



## Instructions for: Silverback Mini Hoop SB18

We strive to ensure that our products are of the highest quality and free of manufacturing defects or missing parts. However, if you have any problems with your new product,

**DO NOT RETURN IT TO THE STORE,**

please contact us toll free @:

**1-888-996-2729**

**FAX: 1-866-873-3531**

**arcadegames@escaladesports.com**

Or write to:

Escalade Sports  
Customer Service Department  
P.O. Box 889  
Evansville IN 47706

Please visit our Web site at:

**www.escaladesports.com**

Please have your model number when inquiring about parts.

When contacting Escalade Sports please provide your model number, date code (if applicable) and part number if requesting a replacement part. These numbers are located on the product, packaging, and this owners manual.

Model Number: G02270W (SB18)

Date Code: CPSIA#2-G02270W- -DP

Purchase Date: \_\_\_\_\_

## 90 DAY LIMITED WARRANTY

This consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADESPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

**WARRANTY DURATION:** This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of 90 days from the original purchase.

**WARRANTY COVERAGE:** ESCALADE SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser that any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

**WARRANTY PERFORMANCE:** During the above 90 day warranty period, ESCALADESPORTS shall repair or replace with a comparable model, and Product, or component thereof, which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Warranty Dept.

1-888-996-2729 / Warranty Dept.

Or Write us at:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706

Attn: Warranty Dept.

Or E-mail us at:

customerservice@escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

**WARRANTY DISCLAIMERS:** ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE 90 DAY PERIOD. ESCALADE SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

**LEGAL REMEDIES:** This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

**IMPORTANT! READ EACH STEP  
IN THIS MANUAL BEFORE YOU  
BEGIN THE ASSEMBLY.**



### Assembly Tips

Make sure you understand the following tips before you begin to assemble your mini hoop:

1. Start all bolts by hand before tightening.
2. Some drawings or images in this manual may not look exactly like your product. Please read and understand the text before starting each assembly step.



### WARNING:

**READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION, AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY.**



### CAUTION:

- THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED TO SUPPORT A PLAYER HANGING FROM THE RIM OR ANY OTHER COMPONENT.
- WEAR MOUTH GUARD WHEN PLAYING TO AVOID DENTAL INJURIES.
- USE ONLY BALL PROVIDED - OTHER BALLS CAN DAMAGE PRODUCT AND RISK INJURY TO PLAYER.

### CARE AND USE OF YOUR MINI HOOP

1. This product is intended for **INDOOR** use only.


**NOTE:** Peel protective covering from backboard before assembly.


### STEP 1

Insert the three Bolts **H1** through Back plate **P2**, Backboard **P1**, Rim Assembly **P3** and the three Nuts **H2**. Fasten with **T1** Wrench until Rim is Secure but **DO NOT** over tighten.

### STEP 2

Attach Net **P4** to Rim Assembly **P3**. Loop net over metal loop and tuck under as shown in **Detail 1** and **Detail 2**.

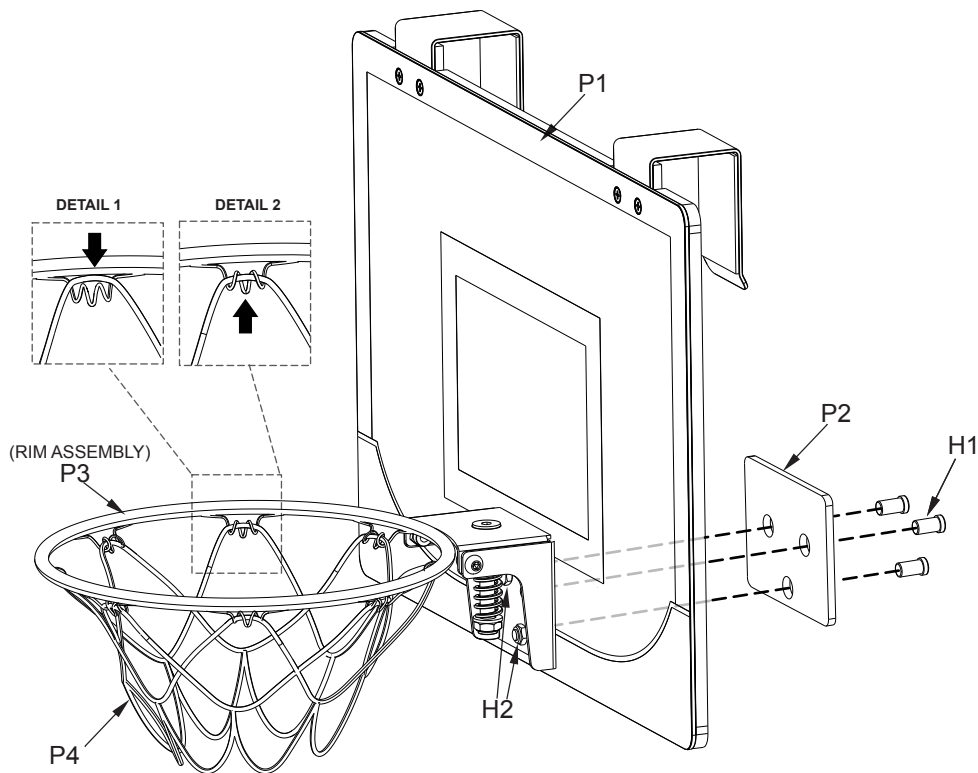

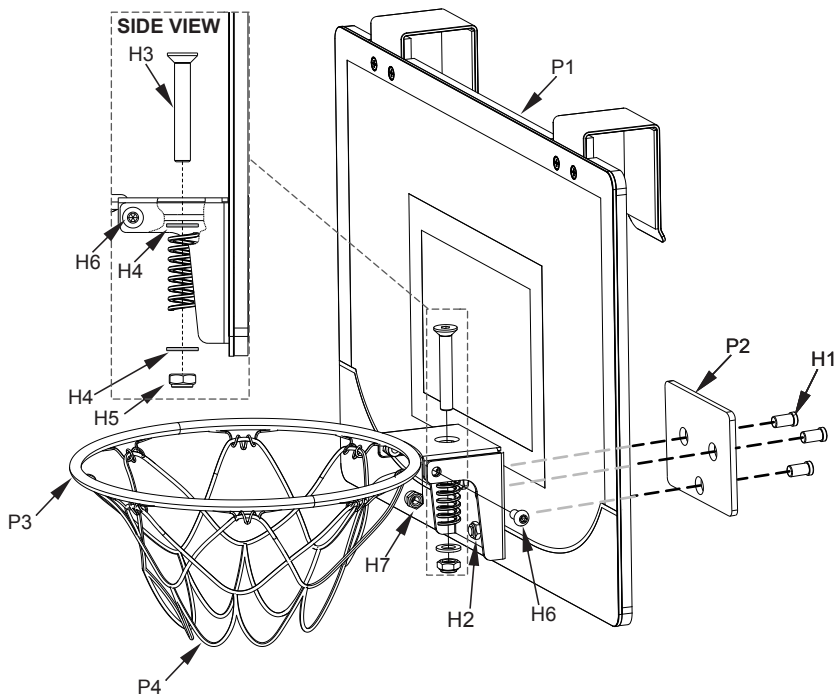

## G02270W - Silverback Mini Hoop SB18

| Key # | Part #    | Description                  | Qty. |
|-------|-----------|------------------------------|------|
| H1    | 02270DPH1 | Mounting Bolt                | 3    |
| H2    | 02270DPH2 | Mounting Lock Nut            | 3    |
| H3    | 02270DPH3 | Breakaway Rim Bolt           | 1    |
| H4    | 02270DPH4 | Breakaway Rim Washer         | 2    |
| H5    | 02270DPH5 | Breakaway Rim Lock Nut       | 1    |
| H6    | 02270DPH6 | Rim Bolt (small)             | 2    |
| H7    | 02270DPH7 | Rim Lock Nut (small)         | 2    |
| T1    | 02270DPT1 | Wrench                       | 1    |
| P1    | 02270DPP1 | Mini Hoop Backboard Assembly | 1    |
| P2    | 02270DPP2 | Mounting Back Plate          | 1    |
| P3    | 02270DPP3 | Mini Hoop Rim Assembly       | 1    |
| P4    | 02270DPP4 | Net                          | 1    |
| P5    | 02270DPP5 | Mounting Bracket             | 2    |
| A1    | 02270DPA1 | Mini Hoop Ball               | 1    |
| K1    | 02270DPK1 | Hardware Kit                 | 1    |
| M1    | 02270DPM1 | Owner's Manual               | 1    |



Consignes pour :  
Mini-panier de basket-ball à DEL de 18 po Silverback

*Nous nous efforçons de garantir que nos produits sont de la plus haute qualité et exempts de défauts de fabrication ou de pièces manquantes. Cependant, si vous rencontrez des problèmes avec votre nouveau produit,*

**NE LE RENVOYEZ PAS AU MAGASIN.**

Veuillez nous contacter sans frais au :

1-888-996-2729

TÉLÉCOPIEUR : 1-866-873-3531

arcadegames@escaladesports.com

Ou écrivez à :

Escalade Sports

Service clientèle

CP 889

Evansville IN 47706

Veuillez visiter notre site Web à :

[www.escaladesports.com](http://www.escaladesports.com)

Veuillez avoir votre numéro de modèle lorsque vous vous renseignez sur les pièces.

Lorsque vous contactez Escalade Sports, veuillez fournir votre numéro de modèle, le code de date (le cas échéant) et le numéro de pièce si vous demandez une pièce de rechange. Ces numéros se trouvent sur le produit, l'emballage et ce guide d'utilisation.

Numéro de modèle : **G02300W**

Code de date : **CPSIA#2-G02300W-** **-DP**

Date d'achat : \_\_\_\_\_

## GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

La présente garantie client est accordée au propriétaire initial, lors de l'achat de tout produit ESCALADE SPORTS (ci-après dénommé le « Produit »).

**DURÉE DE LA GARANTIE :** Ce Produit est garanti au consommateur initial, pour une période de 90 jours à compter de l'achat initial.

**COUVERTURE DE LA GARANTIE :** ESCALADE SPORTS garantit à l'acheteur consommateur initial que tout produit de sa fabrication est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication lorsqu'il est utilisé aux fins prévues dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. LA PRÉSENTE GARANTIE EST NULLE ET NON AVENUE SI LE PRODUIT A ÉTÉ ENDOMMAGÉ PAR UN ACCIDENT, UNE UTILISATION DÉRAISONNABLE, UNE NÉGLIGENCE, UN SERVICE INADÉQUAT, LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC LE PRODUIT OU D'AUTRES CAUSES NE RÉSULTANT PAS DE DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION.

**EXÉCUTION DE LA GARANTIE :** Pendant la période de garantie de 90 jours mentionnée ci-dessus, ESCALADESPORTS s'engage à réparer ou à remplacer par un modèle comparable tout Produit ou composant de celui-ci qui s'avérerait défectueux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, et dont l'examen révélerait à notre satisfaction qu'il est ainsi défectueux, veuillez contacter notre service de garantie.

1-888-996-2729 / Service de garantie  
Ou écrivez-nous à  
Escalade® Sports, Inc – CP 889, Evansville, IN 47706  
À l'attention du : Service de garantie  
Ou envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante :  
customerservice@escaladesports.com

En dehors des frais d'expédition, aucun frais ne sera facturé pour la réparation ou le remplacement des produits sous garantie. ESCALADE SPORTS recommande vivement que le produit soit assuré pour sa valeur avant d'être envoyé.

**EXCLUSION DE GARANTIE :** TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DÉCOULANT DE CETTE VENTE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES DANS LEUR DURÉE À LA PÉRIODE DE 90 JOURS CI-DESSUS. ESCALADE SPORTS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTE DE JOUISSANCE DU PRODUIT OU D'AUTRES COÛTS, DÉPENSES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCIDENTELS ENCOURUS PAR LE CONSOMMATEUR EN CAS DE TOUT AUTRE USAGE.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou des dommages indirects ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

**RECOURS JURIDIQUES :** La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre.

### IMPORTANT! LISEZ CHAQUE ÉTAPE DE CE MANUEL AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE.



### Conseils pour le montage

Assurez-vous de bien comprendre les conseils suivants avant de commencer à assembler votre mini-panier de basket-ball.

1. Débloquez tous les boulons à la main avant de les serrer.
2. Certains dessins ou images de ce manuel peuvent ne pas ressembler exactement à votre produit. Veuillez lire et comprendre le texte avant de commencer chaque étape de montage.



### AVERTISSEMENT :

LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE, D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ.

**AVERTISSEMENT :** N'essayez pas de réparer l'électronique contenue dans ce produit vous-même. Ouverture ou retrait quelconque électrique couvre pourrait vous exposer à des produits chimiques.



### MISE EN GARDE :

- CE PRODUIT N'EST PAS CONÇU POUR SUPPORTER UN LECTEUR SUSPENDU AU BORD OU À TOUT AUTRE COMPOSANT.
- PORTEZ UN PROTÈGE-DENTS LORSQUE VOUS JOUEZ POUR ÉVITER LES BLESSURES DENTAIRES.
- UTILISEZ UNIQUEMENT LA BALLE FOURNIE - D'AUTRES BALLES PEUVENT ENDOMMAGER LE PRODUIT ET RISQUER DE BLESSURE AU JOUEUR.

### ENTRETIEN ET UTILISATION DE VOTRE MINI HOOP

1. Ce produit est destiné à un usage INTÉRIEUR uniquement.

**REMARQUE :** Retirez la protection du panneau arrière avant le montage.

### ÉTAPE 1


Insérez les trois vis longues **H1** à travers la plaque arrière **P2**, Panneau **P1** et dans le cerceau du panier **P3**. Fixez avec la clé hexagonale T1 jusqu'à ce que le cerceau du panier soit bien fixé, mais **NE serrez PAS** trop.

### ÉTAPE 2

Fixez les deux supports de montage **P5** à l'arrière du panneau **P1** à l'aide des vis courtes **H2**. Fixez avec la clé hexagonale **T1** jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée, mais **ne serrez PAS** trop.

### ÉTAPE 3

Fixez le filet **P4** à l'assemblage du cerceau du panier **P3**. Enroulez le filet sur la boucle en métal et glissez-le sous comme indiqué dans **Détail 1** et **Détail 2**.

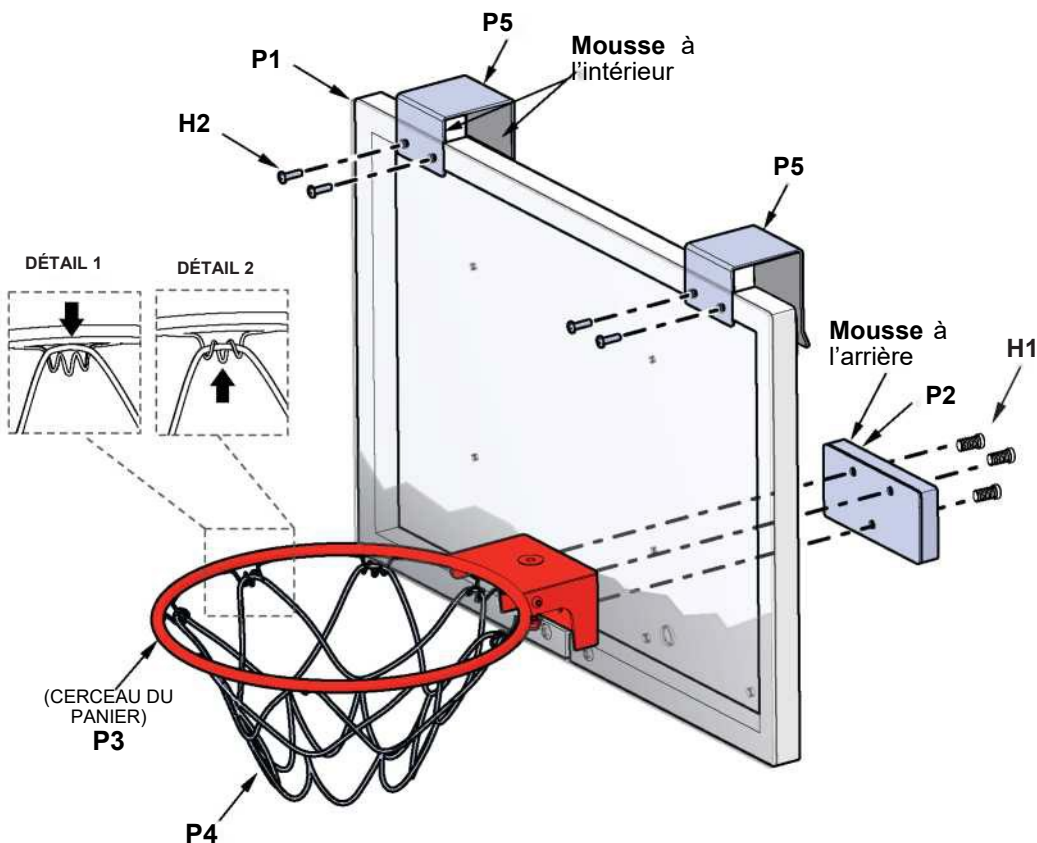

## ÉTAPE 4

Insérez avec précaution les clips **H8** dans les quatre trous situés à l'avant du panneau arrière.

## ÉTAPE 5

Fixez le panneau LED **P6** à l'arrière du panneau. Insérez les clips **H8** de l'étape précédente dans les trous du panneau LED **P6** jusqu'à ce que les clips **H8** soient complètement insérés et que le panneau soit fixé.

## ÉTAPE 6


Fixez l'unité de contrôle/le boîtier de batterie **P7** à l'arrière du panneau faire correspondre le bouton et le trou dans le panneau. Insérez les boulons **H9 (4 x 15 mm)** dans les trous avant du panneau arrière, puis dans **P7** et dans les écrous à gland **H10**. Serrez jusqu'à ce que les écrous **H10** soient bien serrés et que **P7** soit bien fixé. **Ne serrez pas trop.**

## ÉTAPE 7

Insérez soigneusement le connecteur mâle du panneau LED **P6** dans le connecteur femelle de l'unité de contrôle/boîtier de batterie avec capteur IR **P7**. Voir **Détail 3**.

## ÉTAPE 8

Décolliez le double ruban adhésif de deux mousses blanches **P8** et fixez-le à l'arrière du panneau LED **P6**.

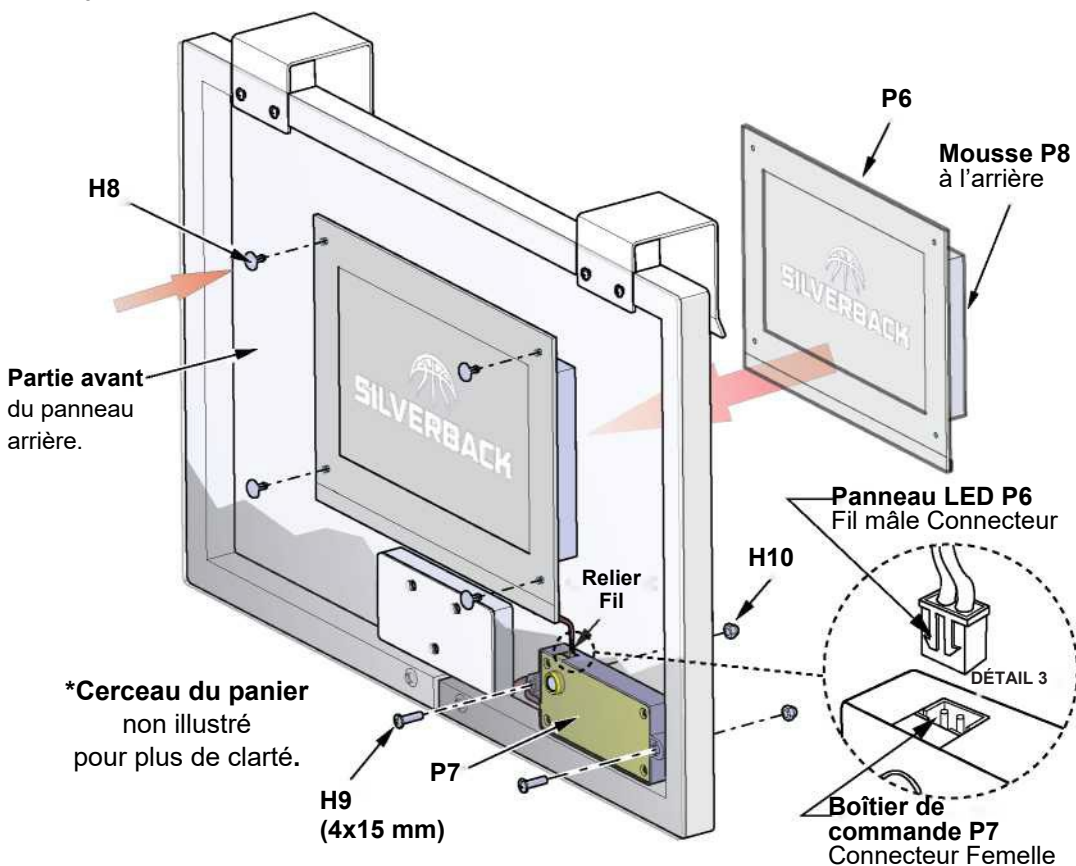

## ÉTAPE 9


Insérez le capteur IR du boîtier de contrôle/pile **P7** aux trous devant le panneau arrière. Insérez deux boulons **H11 (4 x 20 mm)** à travers l'arrière du panneau et à travers le capteur IR **P7** et fixer avec 2 écrous borgnes **H10**.

## ÉTAPE 10

Placez le fil dans l'espace entre l'interstice du bas de la planche dorsale.

## ÉTAPE 11

Dévisser Couvercle et installation du boîtier de batterie trois piles AAA (non fournies). Réinstallez le couvercle et fixez-le avec sa vis.

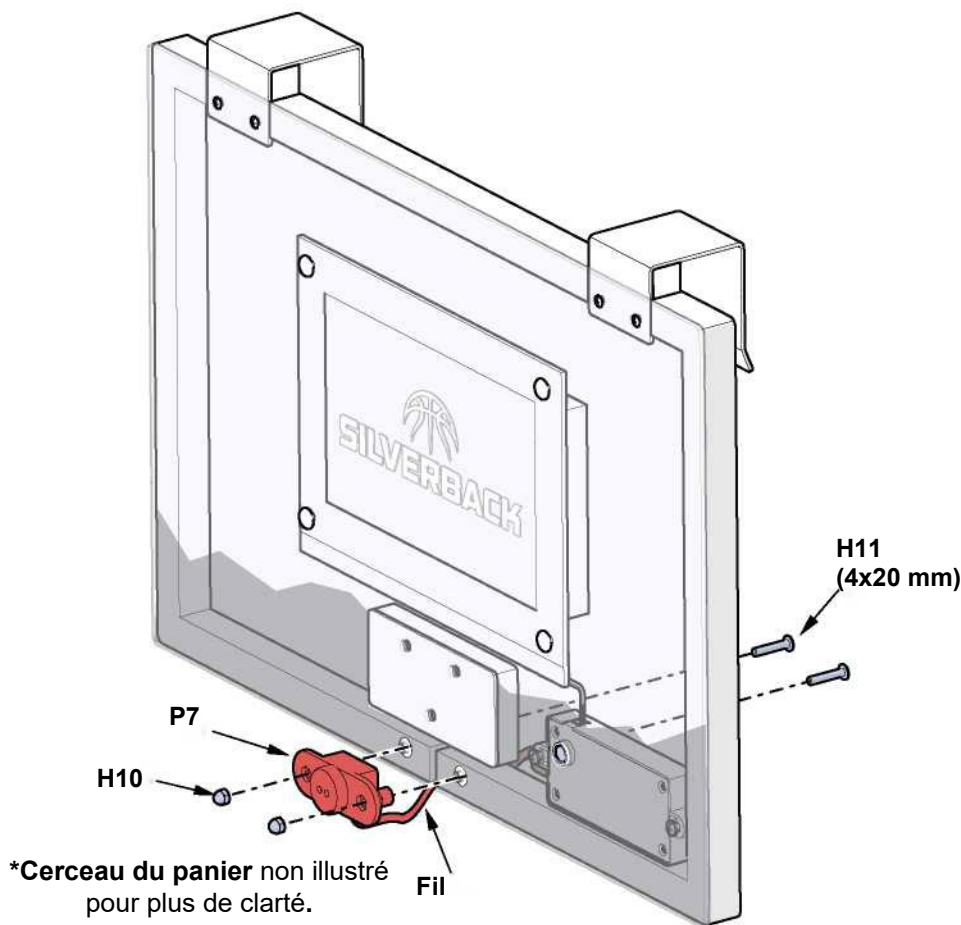

## Pièces de rechange pour mini-panier à DEL Silverback - G02300W

|     |           |                                              |   |
|-----|-----------|----------------------------------------------|---|
| H1  | 2300DPH1  | Longue vis hexagonale pour cerceau du panier | 3 |
| H2  | 2300DPH2  | Vis hexagonale pour supports                 | 4 |
| H3  | 2300DPH3  | Boulon de CERCEAU DU PANIER                  | 1 |
| H4  | 2300DPH4  | Rondelle pour cerceau de panier              | 1 |
| H5  | 2300DPH5  | Écrou de blocage pour cerceau du panier      | 1 |
| H6  | 2300DPH6  | Boulon pour cerceau du panier (petit)        | 2 |
| H7  | 2300DPH7  | Contre-écrou de CERCEAU DU PANIER            | 2 |
| H8  | 2300DPH8  | Pince en plastique                           | 4 |
| H9  | 2300DPH9  | Boulon du boîtier de commande/batterie       | 2 |
| H10 | 2300DPH10 | Écrou du boîtier de commande/de la           | 4 |
| H11 | 2300DPH11 | Boulon du capteur IR (4x20 mm)               | 2 |
| T1  | 2300DPT1  | Clé hexagonale                               | 2 |
| P1  | 2300DPP1  | Assemblage du panneau arrière du mini-       | 1 |
| P2  | 2300DPP2  | Plaque de montage du cerceau de panier       | 1 |
| P3  | 2300DPP3  | Cerceau du mini-panier                       | 1 |
| P4  | 2300DPP4  | Filet                                        | 1 |
| P5  | 2300DPP5  | Support de montage                           | 1 |
| P6  | 2300DPP6  | Panneau filaire à DEL                        | 2 |
| P7  | 2300DPP7  | Boîtier de contrôle/batterie avec capteur    | 1 |
| P8  | 2300DPP8  | Mousse blanche                               | 1 |
| A1  | 2300DPA1  | Balle du mini-panier                         | 2 |
| A2  | 2300DPA2  | Pompe à air avec aiguille                    | 1 |
| K1  | 2300DPK1  | Trousse matérielle                           | 1 |
| M1  | 2300DPM1  | Guide d'utilisation                          | 1 |

