


Jabra®

Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+

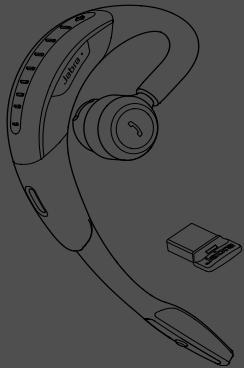

User Manual

jabra.com/motionuc

1. WELCOME	4
2. HEADSET OVERVIEW	5
2.1 TRAVEL & CHARGE KIT (JABRA MOTION UC+ ONLY)	
2.2 JABRA LINK 360	
3. HOW TO WEAR.....	7
3.1 HEIGHT ADJUSTMENT	
3.2 LEFT OR RIGHT EAR WEARING STYLE	
3.3 EARGEL POSITIONING	
4. HOW TO CHARGE	9
4.1 CHARGING USING THE MICRO-USB CABLE	
4.2 CHARGING USING THE WALL CHARGER (NORTH AMERICA ONLY)	
4.3 CHARGING USING THE TRAVEL & CHARGE KIT	
4.4 BATTERY STATUS	
5. HOW TO CONNECT	11
5.1 CONNECT WITH THE JABRA LINK 360	
5.2 RECONNECT WITH THE JABRA LINK 360	
5.3 CONNECT WITH A BLUETOOTH DEVICE	
5.4 CONNECT WITH AN NFC DEVICE	
5.5 TRANSFER AUDIO BETWEEN NFC DEVICE AND HEADSET	

6. HOW TO USE	15
6.1 BUSYLIGHT	
6.2 MULTIPLE CALL HANDLING	
6.3 VOICE COMMANDS ON/OFF	
6.4 LIST OF VOICE COMMANDS	
6.5 LIST OF VOICE GUIDANCE	
7. MOTION SENSOR CONTROLS	22
7.1 CALL ASSIST	
7.2 POWER NAP	
7.3 INTELLIGENT VOLUME CONTROL	
8. SOFTWARE	25
8.1 JABRA CONNECT	
8.2 JABRA DIRECT	
8.3 UPDATE HEADSET FIRMWARE	
8.4 CUSTOMIZE HEADSET SETTINGS	
9. SUPPORT	28
9.1 FAQ	
9.2 COMPLIANCE MODE	
9.3 HOW TO CARE FOR YOUR HEADSET	
10. TECHNICAL SPECIFICATIONS	30


1. WELCOME

Thank you for using the Jabra Motion UC or Jabra Motion UC+. We hope you enjoy it!

JABRA MOTION UC OR MOTION UC+ FEATURES

- Motion sensor technology for call control, and enhanced audio performance and extended battery performance
- Power Nap for extended battery performance
- Intelligent volume control that automatically adjusts to surroundings
- NFC technology
- Volume touch controls
- Voice controls
- HD Voice
- Wireless freedom - Up to 100m/300ft
- Noise Blackout™ 3.0
- Wind noise protection
- Jabra SafeTone™
- Busylight indicator
- Adjustable height for perfect fit


2. HEADSET OVERVIEW

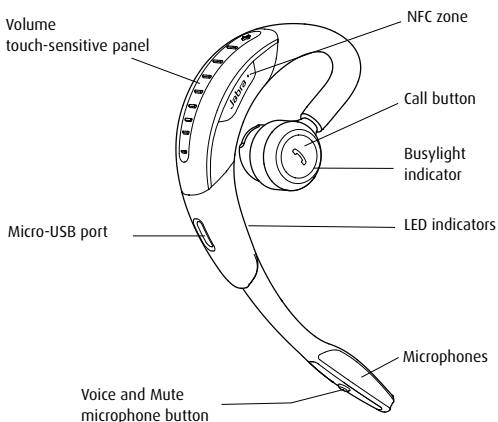

Jabra Link 360



Eargels
3 sizes for custom fit



Travel & Charge kit
Incl. with Jabra Motion UC+



Wall charger
(North America only)



Micro-USB cable




Soft Pouch
Incl. with Jabra Motion UC

NOTE: All accessories are also available at jabra.com.


2.1 TRAVEL & CHARGE KIT (JABRA MOTION UC+ ONLY)

The Travel & Charge kit conveniently stores and charges the headset.



NOTE: The Travel & Charge Kit is available as an optional accessory at jabra.com.


2.2 JABRA LINK 360



The Jabra Link 360 is a plug-and-play Bluetooth adapter that connects the headset to your PC.


NOTE: For more information about the Jabra Link 360 visit the Jabra website.

3. HOW TO WEAR

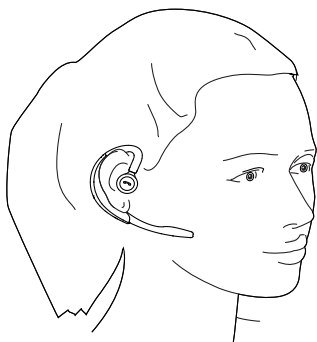

3.1 HEIGHT ADJUSTMENT


Get the perfect fit for your ear by adjusting the height of the speaker up or down.

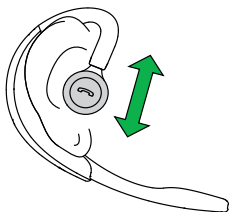

3.2 LEFT OR RIGHT EAR WEARING STYLE


The headset can be worn on the left or right ear. To switch ear:

1. Pull the speaker all the way down.
2. Rotate the speaker 180°.
3. Twist the eargel around to fit.

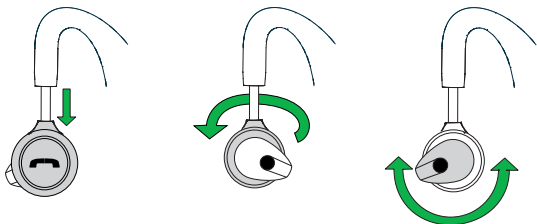

3.3 EARGEL POSITIONING


For optimal audio quality rotate the eargel for best fit. It is recommended to try all three eargel sizes to find the optimal fit.

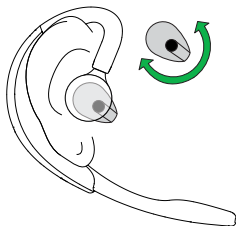

4. HOW TO CHARGE


4.1 CHARGING USING THE MICRO-USB CABLE

Plug the headset into any available USB port on your PC using the micro-USB cable.

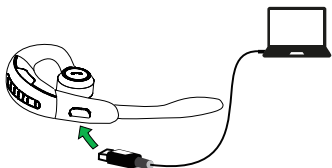

4.2 CHARGING USING THE WALL CHARGER (NORTH AMERICA ONLY)


Plug the headset into a power supply using the wall charger.

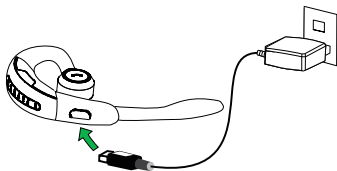




NOTE: For safety reasons, it is recommended not to use the headset while it is charging.

4.3 CHARGING USING THE TRAVEL & CHARGE KIT

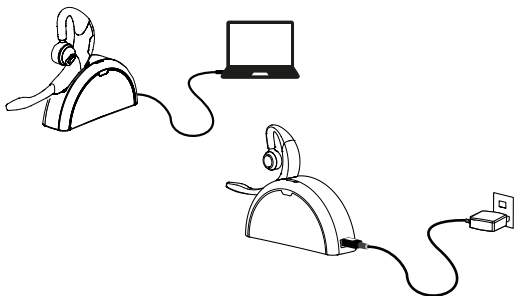Dock the headset in the Travel & Charge kit and plug into a power supply using the micro-USB cable or the wall charger.



4.4 BATTERY STATUS


	IN USE	WHEN CHARGING
	50% - 100%	100%
	10% - 50%	50% - 100%
	0% - 10%	0% - 50%

NOTE: It takes 2 hours to fully charge the headset.

5. HOW TO CONNECT

5.1 CONNECT WITH THE JABRA LINK 360


1. Plug the Jabra Link 360 into any available USB port on your PC.
2. Open the flip boom-arm on the headset to connect to the Jabra Link 360.
3. The connection is established when the LED on the Jabra Link 360 stops flashing and shows a solid blue light.

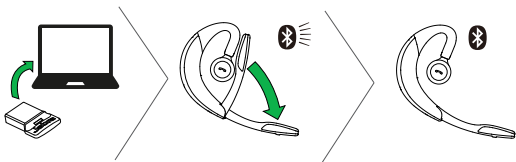

NOTE: If the Jabra Link 360 has been connected to other devices, please ensure that all those devices are switched off when connected a new device, as the Jabra Link 360 can only have one active Bluetooth connection. The headset and the Jabra Link 360 come pre-connected from the factory.


5.2 RECONNECT WITH THE JABRA LINK 360

1. Remove the Jabra Link 360 from the PC.
2. While pressing the **Call** button, open the flip boom-arm on the headset.
3. Plug the Jabra Link 360 into the PC to automatically connect to the headset. Connection can take up to 1 minute.

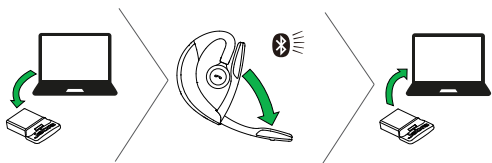


5.3 CONNECT WITH A BLUETOOTH DEVICE

1. While pressing the **Call** button, open the flip boom-arm. Release the **Call** button when the Bluetooth light flashes blue.
2. Wear on the ear and follow the voice-guided connection instructions.

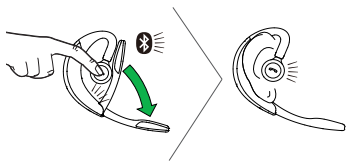

5.4 CONNECT WITH AN NFC DEVICE

1. Ensure that NFC is enabled on your mobile device.
2. Open the flip boom-arm on the headset.
3. Locate and gently tap the NFC zone on the headset against the NFC zone on your mobile device. The mobile device will announce that the headset is now paired when the connection is successful.

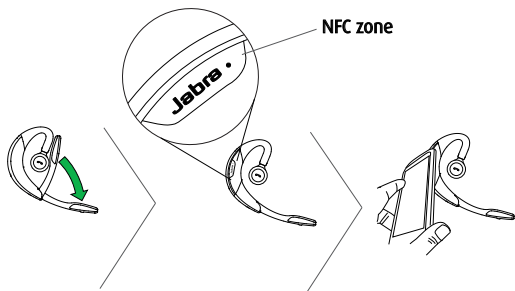

NOTE: NFC devices have NFC implemented in different ways. The size and sensitivity of the NFC zone and how to connect the headset may vary between devices.


5.5 TRANSFER AUDIO BETWEEN NFC DEVICE AND HEADSET

To transfer audio to or from the headset, gently tap the NFC zones of the connected NFC device and the headset. Audio is now transferred:

- To the headset from the NFC device, or
- To the NFC device from the headset

NOTE: NFC devices have NFC implemented in different ways. Depending on the NFC device, this feature might not be available.

6. HOW TO USE

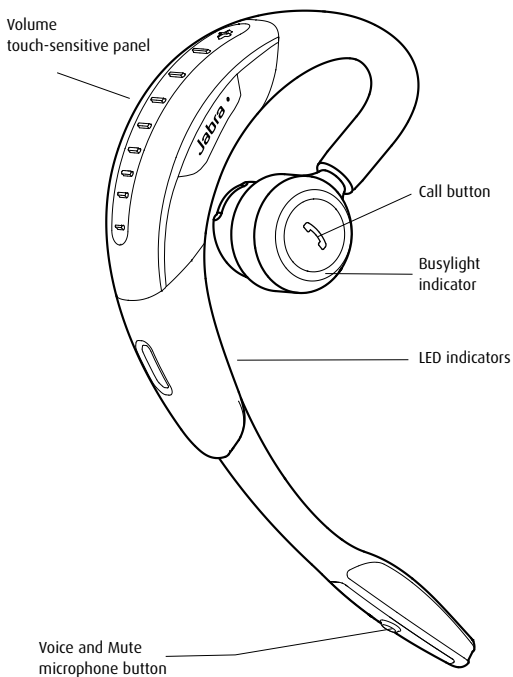



On/off

Open or close the flip boom-arm

Answer call

Open the flip boom-arm, or tap the **Call** button if the boom-arm is open



End call

Close the boom-arm, or tap the **Call** button

Talk time status

When not on a call, tap the **Call** button to hear the remaining talk time



Reject call

Double-tap the **Call** button when there is an incoming call

Redial last number

Double-tap the **Call** button when not on a call



Adjust speaker volume

Slide a finger up/down the **Volume** touch-sensitive panel

Voice commands

Tap the **Voice and Mute microphone** button when not on a call, until you hear 'Say a command'. Say 'What can I say?' for a list of voice commands



Mute/un-mute microphone

Tap the **Voice and Mute microphone** button during a call to mute the microphone. Tap again to un-mute.

6.1 BUSYLIGHT



The Busylight indicator has 2 features:

- Incoming call indication (fast flashing red light)
- On a call indication (slow flashing red light)

NOTE: It is possible to turn the Busylight indicator on/off using Jabra Direct or the Jabra Connect app.

6.2 MULTIPLE CALL HANDLING


The headset can accept and handle multiple calls simultaneously.

	End current call and answer incoming call	Tap the Call button
	Switch between held call and active call	Press and hold (2 secs) the Call button
	Put current call on hold and answer incoming call	Press and hold (2 secs) the Call button
	Reject incoming call	Double-tap the Call button

6.3 VOICE COMMANDS ON/OFF

Voice commands are on by default. To turn voice commands on/off:

1. Press and hold the Voice button while opening the flip boom-arm.
2. Release the the Voice button when the flip boom-arm is open.

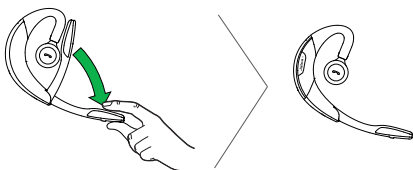

NOTE: It is also possible to turn voice commands on/off using Jabra Direct or the Jabra Connect app.

6.4 LIST OF VOICE COMMANDS

DESCRIPTION	
What can I say?	Hear a list of all voice commands
Answer	Answer incoming call
Ignore	Reject incoming call
Pair new device	Enter pairing mode
Redial	Redial last number dialed
Call back	Call the phone number that last called you
Battery	Hear current battery status
Cancel	Cancel voice command
Phone commands	Turns on the connected device's phone commands (e.g. Siri)

6.5 LIST OF VOICE GUIDANCE

DESCRIPTION

Power on

Power off

Welcome. You are now ready for pairing. Go to the Bluetooth menu on your phone...

Pairing cancelled

Pairing failed

Mobile connected

PC connected

Two devices connected

Not connected

Redialing

Mute on / Mute off

Call from (name or number from phone address book)

Unknown caller

DESCRIPTION

Low battery

Your remaining talk time is...

Say a command


Voice on

Voice off

7. MOTION SENSOR CONTROLS

7.1 CALL ASSIST


If the flip boom-arm is open, simply pick up the headset from the desk to your ear to automatically answer an incoming call.

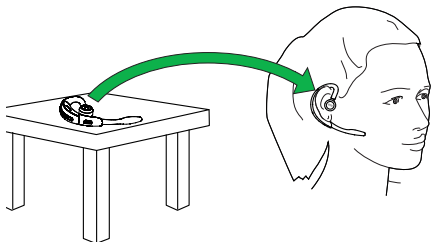

7.2 POWER NAP

To extend battery life always close the flip boom-arm when the headset is not in use. If the flip boom-arm is left open the headset will enter Power Nap mode when it has not been moved for 60 minutes (when Bluetooth connected), or 5 minutes (when Bluetooth not connected). The headset will announce 'Power Off' when it enters Power Nap mode.


To exit Power Nap mode, move or pick up the headset. The headset will announce 'Power On' when exiting Power Nap mode.

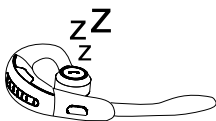

NOTE: If the headset is in Power Nap mode for 24 hours, the headset will automatically turn off 100% to preserve battery. To turn the headset back on, close the flip boom-arm and then open it.

7.3 INTELLIGENT VOLUME CONTROL

The headset uses Intelligent Volume Control to adjust the headset speaker volume depending on the motion of the wearer, and the sounds of the surrounding environment (e.g. automatically increasing the speaker volume on an active call when walking or entering a noisy environment).

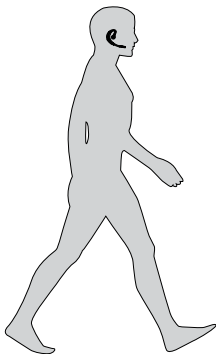

NOTE: Motion sensor controls are default-enabled, and can be disabled in Jabra Direct and/or the Jabra Connect app.

8. SOFTWARE

8.1 JABRA CONNECT

Jabra Connect is a smartphone app that enables call control and configuration of product settings for selected Jabra devices connected to the smartphone.

- Android download - Google Play
- iOS download - App Store

8.2 JABRA DIRECT

Jabra Direct is software designed to support, manage and enable optimal functionality for Jabra devices. It is highly recommended to download and install Jabra Direct.

Download the latest version - jabra.com/direct.

8.3 UPDATE HEADSET FIRMWARE

Firmware updates improve performance or add new functionality to Jabra devices. Firmware can be updated in two ways:

To update firmware:

1. Connect the headset to the PC via USB cable.
2. Download and install Jabra Direct.
3. Check for the latest firmware via Jabra Direct.
You will receive notifications whenever there is an update for your device.

8.4 CUSTOMIZE HEADSET SETTINGS

With the Jabra Connect app and Jabra Direct it is possible to customize headset settings when the headset is connected to your mobile device or PC.

JABRA CONNECT & JABRA DIRECT (VIA JABRA LINK 360)

- Busylight indicator
- Power Nap mode
- Intelligent Volume Control
- Voice controls
- Sound profiles (equalizer)
- Mute reminder tone
- Call assist

JABRA DIRECT ONLY (VIA JABRA LINK 360)

- Jabra Safetone™
- Wireless range (and density performance)
- Automatic PC Audio detection
- Target softphone for outgoing calls
- Pairing (Headset and Jabra Link 360)
- Voice commands/Voice guidance language

NOTE: The headset must be connected directly to PC using the USB cable. To change the voice language, follow the procedure for a normal firmware update and accept the update even when prompted that the headset has the latest firmware. On-screen instructions with language options will become available.

9. SUPPORT

9.1 FAQ

View the comprehensive FAQ at Jabra.com/motionuc.

Q Why do I hear crackling noises?

A Bluetooth is a radio technology that is sensitive to objects between the headset and the connected device. Ensure the headset and the connected device are within range (up to 100 meters or 300 feet).

Q What is the range of the headset?

A The Jabra Motion UC or Motion UC+ supports the following maximum ranges:

- When connected to the Jabra Link 360 the range is up to 100m/300ft.
- When talking on (most) Bluetooth devices the range is up to 10m/33ft.

Q Why do I not hear anything?

A You might need to increase the speaker volume, or ensure that the headset is connected to a device.

Q I am having Bluetooth connection problems

A Check your mobile device's Bluetooth menu and delete/forget the headset. Re-connect the headset to your Bluetooth device following the Bluetooth connection instructions.

Q Why doesn't my PC detect the Jabra Link 360?

A Try connecting the Jabra Link 360 to another USB port on the PC that is a direct connection (i.e. not a USB hub connected to the PC).

9.2 COMPLIANCE MODE

For compliance with EU Directive 2003/10/EC (Noise at work) and Australian G616 guidelines set the headset into the desired compliance/guideline mode.

1. Install Jabra Direct.
2. Connect the headset using Jabra Link 360.
3. In Jabra Direct, set the desired mode by ticking 'SafeTone protection'.

FOR TCO COMPLIANCE:

The headset needs to be set in TCO mode.

1. Install Jabra Direct
2. Connect the headset using Jabra Link 360.
3. Open Jabra Direct and set the desired mode by adjusting the 'Wireless range' to setting 'Low' or 'Very low'.

9.3 HOW TO CARE FOR YOUR HEADSET

- Always store the headset with the power off and safely protected
- Avoid storage at extreme temperatures (above 35°C/95°F or below -20°C/-4°F). This can shorten battery life and may affect headset operation
- Do not expose the headset to rain or other liquids


10. TECHNICAL SPECIFICATIONS

JABRA MOTION UC AND UC+ HEADSET	DESCRIPTION
Weight:	17.5g
Dimensions:	L 53.5mm x W 16mm x H 24mm
Microphones:	2 Omni-directional microphones with Jabra Noise Blackout technology
Speaker:	Micro dynamic, 14.8mm
Operating range:	Up to 100m (300 feet), Class 1
Bluetooth version:	4.0
Paired devices:	Up to 8 stored devices, 2 connected devices at same time (Multiuse™)
Supported Bluetooth profiles:	A2DP (v1.6), Hands free profile (v1.6), Headset profile (v1.2)
Talk time:	Up to 8 hours Up to 6.5 hours (with BusyLight on)
Standby time:	Up to 15 days
Operating temperature:	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Storage temperature:	-20°C to 35°C (-4°F to 95°F)
AC power supply	100-240V, 50-60Hz
Pairing passkey or PIN:	0000

JABRA LINK 360	DESCRIPTION
PC connection:	USB 2.0
Bluetooth version:	4.0
Bluetooth range:	Up to 100m (300 feet), Class 1
Bluetooth profiles:	A2DP (v1.2), Hands free profile (v1.6)
Simultaneous Bluetooth connections:	1
Bluetooth audio bandwidth	Wideband (HD voice), A2DP
Visual indicators:	Multicolor LED

Jabra®

Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+

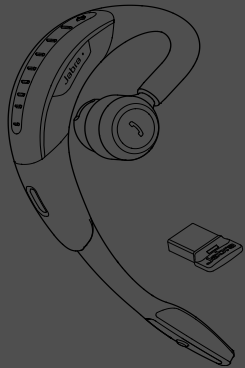

Mode D'emploi

jabra.com/motionuc

1. BIENVENUE	4
2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE .	5
2.1 KIT DE VOYAGE ET DE CHARGE (JABRA MOTION UC+ UNIQUEMENT)	
2.2 JABRA LINK 360	
3. INSTRUCTIONS DE PORT	7
3.1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	
3.2 STYLE DE PORT SUR L'OREILLE GAUCHE OU DROITE	
3.3 POSITIONNEMENT DE L'EARGEL	
4. INSTRUCTIONS DE CHARGE.....	9
4.1 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU CÂBLE MICRO USB	
4.2 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU KIT DE VOYAGE ET DE CHARGE	
4.3 ÉTAT DE LA BATTERIE	
5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION.....	11
5.1 CONNEXION À JABRA LINK 360	
5.2 RECONNEXION À JABRA LINK 360	
5.3 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH	
5.4 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE NFC	
5.5 TRANSFERT DE L'AUDIO ENTRE LE PÉRIPHÉRIQUE NFC ET L'OREILLETTE	

6.	INSTRUCTIONS D'UTILISATION	15
6.1	VOYANT D'OCCUPATION	
6.2	TRAITER PLUSIEURS APPELS	
6.3	ACTIVER/DÉSACTIVER LES COMMANDES VOCALES	
6.4	LISTE DES COMMANDES VOCALES	
6.5	LISTE DU GUIDAGE VOCAL	
7.	COMMANDES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	22
7.1	ASSISTANCE APPEL	
7.2	POWER NAP	
7.3	COMMANDE DE VOLUME INTELLIGENTE	
8.	LOGICIEL	25
8.1	JABRA CONNECT	
8.2	JABRA DIRECT	
8.3	MISE À JOUR MICROLOGICIELLE DE L'OREILLETTE	
8.4	PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DE L'OREILLETTE	
9.	ASSISTANCE	28
9.1	FAQ	
9.2	MODE CONFORMITÉ	
9.3	INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE	
10.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ..	30


1. BIENVENUE

Merci d'avoir choisi Jabra Motion UC ou Jabra Motion UC+. Nous espérons que vous en serez satisfait !

CARACTÉRISTIQUES DE JABRA MOTION UC OU MOTION UC+

- Technologie de détecteur de mouvement pour le contrôle des appels, performances audio améliorées et autonomie prolongée de la batterie
- Power Nap pour une autonomie prolongée de la batterie
- Commande de volume intelligente qui s'ajuste automatiquement au milieu ambiant
- Technologie NFC
- Commandes tactiles du volume
- Commandes vocales
- Voix HD
- Liberté sans fil - jusqu'à 100 mètres
- Noise Blackout™ 3.0
- Protection contre le bruit du vent
- Jabra SafeTone™
- Voyant d'occupation
- Hauteur réglable pour un ajustement parfait

2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE

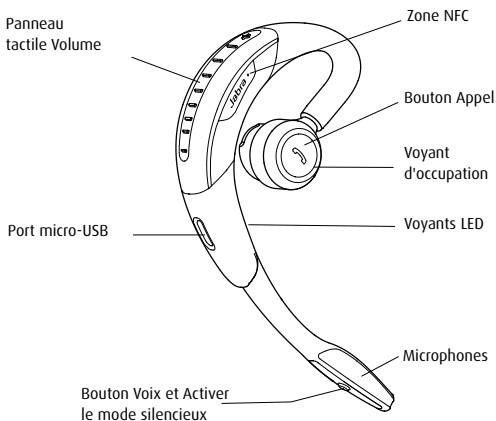

Jabra Link 360



EarGels
3 tailles pour un
ajustement personnalisé



Kit de voyage et de
charge
Fourni avec Jabra Motion UC+



Câble micro-USB




Soft Pouch
fourni avec Jabra Motion UC

REMARQUE : Tous les accessoires sont également disponibles sur jabra.com.


2.1 KIT DE VOYAGE ET DE CHARGE (JABRA MOTION UC+ UNIQUEMENT)

Le kit de voyage et de charge vous permet de ranger et de charger l'oreillette.



REMARQUE : Le kit de voyage et de charge est disponible en tant qu'accessoire en option sur jabra.com.


2.2 JABRA LINK 360



Le Jabra Link 360 est un adaptateur Bluetooth prêt à l'emploi qui permet de connecter l'oreillette à votre PC.


REMARQUE : Pour en savoir plus sur le Jabra Link 360, rendez-vous sur le site web de Jabra.

3. INSTRUCTIONS DE PORT

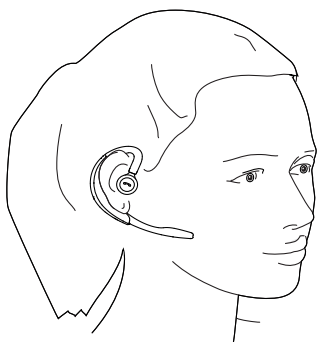

3.1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR


Obtenez un ajustement parfaitement adapté à votre oreille en réglant la hauteur du haut-parleur vers le haut ou vers le bas.

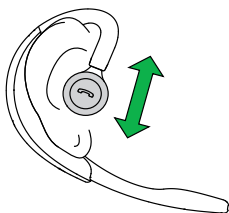

3.2 STYLE DE PORT SUR L'OREILLE GAUCHE OU DROITE


L'oreillette peut se porter sur l'oreille gauche ou droite. Pour changer d'oreille :

1. Tirez le haut-parleur vers le bas, jusqu'au bout.
2. Tournez le haut-parleur de 180°.
3. Manipulez l'Eargel pour l'ajuster.

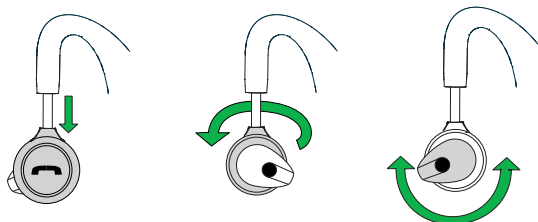

3.3 POSITIONNEMENT DE L'EARGEL


Pour une qualité audio optimale, tournez l'Eargel afin d'obtenir le meilleur ajustement. Nous vous conseillons d'essayer les trois tailles d'Eargel pour trouver l'ajustement optimal.

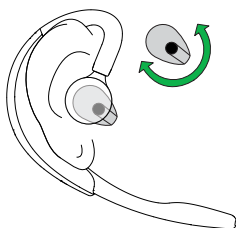

4. INSTRUCTIONS DE CHARGE

4.1 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU CÂBLE MICRO USB

Connectez l'oreillette à toute prise USB disponible sur votre ordinateur à l'aide du câble USB.

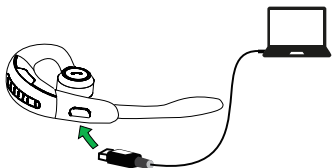




4.2 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU KIT DE VOYAGE ET DE CHARGE

Placez le micro-casque dans le kit de voyage et de charge et branchez-le à une alimentation secteur à l'aide du câble micro-USB.



4.3 ÉTAT DE LA BATTERIE


	EN COURS D'UTILISATION	PENDANT LA MISE EN CHARGE
	50% - 100%	100%
	10% - 50%	50% - 100%
	0% - 10%	0% - 50%

REMARQUE : 2 heures sont nécessaires pour charger complètement l'oreillette.

5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

5.1 CONNEXION À JABRA LINK 360

1. Branchez Jabra Link 360 sur n'importe quel port USB disponible de votre PC.
2. Ouvrez le bras articulé de l'oreillette pour la connecter à Jabra Link 360.
3. La connexion est établie lorsque la LED du Jabra Link 360 s'arrête de clignoter et affiche une lumière bleue fixe.

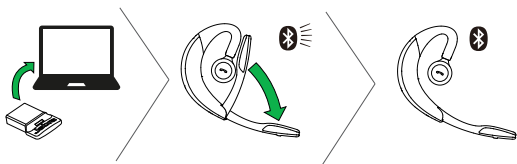


REMARQUE : Si le Jabra Link 360 a été connecté à d'autres périphériques, veillez à ce que tous ces périphériques soient éteints lorsque vous connectez un nouveau périphérique, étant donné que Jabra Link 360 peut avoir une seule connexion Bluetooth active.

L'oreillette et le Jabra Link 360 sont pré-connectés à l'usine.


5.2 RECONNEXION À JABRA LINK 360

1. Retirez le Jabra Link 360 du PC.
2. Tout en appuyant sur le bouton **Appel**, ouvrez le bras articulé de l'oreillette.
3. Branchez Jabra Link 360 au PC pour connecter automatiquement l'oreillette. La connexion peut prendre jusqu'à 1 minute.

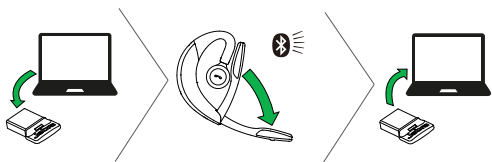


5.3 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

1. Tout en appuyant sur le bouton **Appel**, ouvrez le bras articulé. Relâchez le bouton **Appel** dès que le voyant Bluetooth clignote en bleu.
2. Portez-la à l'oreille et suivez la procédure vocale de connexion.

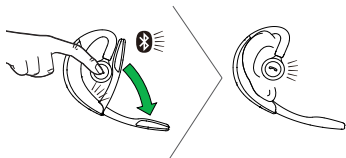

5.4 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE NFC

1. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre périphérique mobile.
2. Ouvrez le bras articulé de l'oreillette.
3. Localisez et appuyez doucement la zone NFC de l'oreillette sur la zone NFC de votre périphérique mobile. Le périphérique mobile annonce que l'oreillette est maintenant appairée lorsque la connexion est réussie.

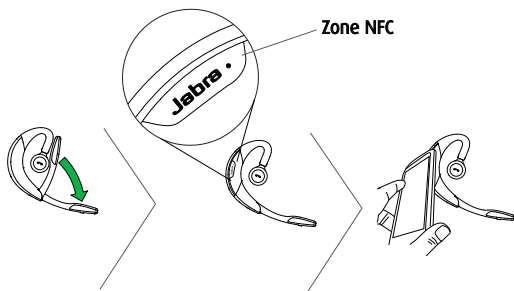

REMARQUE : Les périphériques NFC ont leur NFC mise en œuvre de différentes façons. La taille et la sensibilité de la zone NFC, ainsi que le mode de connexion de l'oreillette, peuvent être différents d'un périphérique à l'autre.

5.5 TRANSFERT DE L'AUDIO ENTRE LE PÉRIPHÉRIQUE NFC ET L'OREILLETTE


Pour transférer de l'audio vers ou depuis l'oreillette, appuyez doucement sur les zones NFC du périphérique NFC connecté et de l'oreillette. L'audio est maintenant transféré :

- Vers l'oreillette depuis le périphérique NFC, ou
- Vers le périphérique NFC depuis l'oreillette

REMARQUE : Les périphériques NFC ont leur NFC mise en œuvre de différentes façons. Selon le périphérique NFC, cette fonction n'est peut-être pas disponible.

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Panneau
tactile Volume

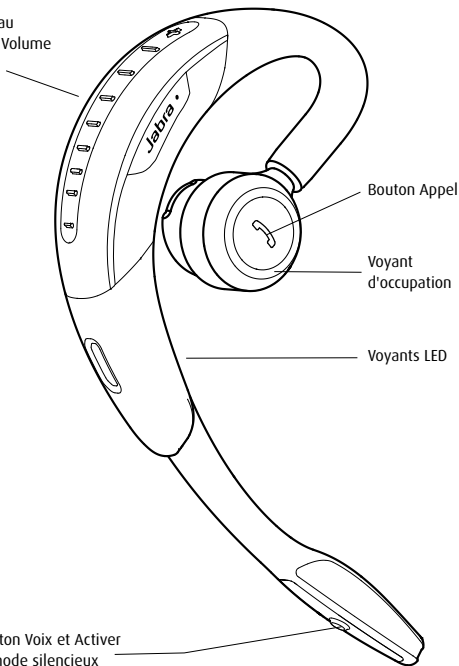



Marche/arrêt

Ouvrir ou fermer le bras articulé

Prendre un appel

Ouvrez le bras articulé ou appuyez sur le bouton **Appel** si le bras articulé est ouvert



Terminer un appel

Fermez le bras articulé ou appuyez sur le bouton **Appel**

État temps de conversation

Lorsque vous n'êtes pas en conversation, appuyez sur le bouton **Appel** pour entendre le temps de conversation restant



Refuser un appel

Appuyez deux fois sur le bouton **Appel** lorsqu'il y a un appel entrant

Rappeler le dernier numéro

Appuyez deux fois sur le bouton **Appel** lorsque vous n'êtes pas en conversation



Régler le volume du haut-parleur

Faites glisser votre doigt vers le haut/bas sur le panneau tactile **Volume**

Commandes vocales

Appuyez sur le bouton **Voix et Activer le mode silencieux** lorsque vous n'êtes pas en conversation jusqu'à ce que vous entendiez « Dire une commande ». Prononcez « Que puis je dire ? » pour entendre la liste des commandes vocales.



Désactiver/activer le micro

Appuyez sur le bouton **Voix et Activer le mode silencieux** pendant un appel pour activer le mode silencieux. Appuyez de nouveau pour le désactiver.

6.1 VOYANT D'OCCUPATION



Le voyant d'occupation a 2 fonctions :

- Indication d'un appel entrant (lumière rouge clignotant rapidement)
- Indication d'un appel en cours (lumière rouge clignotant lentement)

REMARQUE : Il est possible d'allumer/d'éteindre le voyant d'occupation à l'aide de Jabra Direct ou de l'application Jabra Connect.

6.2 TRAITER PLUSIEURS APPELS


L'oreillette peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Appel
	Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton Appel et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Appel et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	Rejeter l'appel entrant	Appuyez deux fois sur le bouton Appel

6.3 ACTIVER/DÉSACTIVER LES COMMANDES VOCALES

Les commandes vocales sont activées par défaut.
Pour activer/désactiver les commandes vocales :

1. Appuyez sur le bouton Voix et maintenez-le enfoncé tout en ouvrant le bras articulé.
2. Relâchez le bouton Voix lorsque le bras articulé est ouvert.

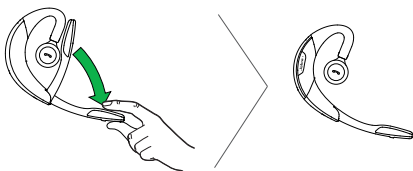

REMARQUE : Il est également possible d'activer/de désactiver les commandes vocales à l'aide de Jabra Direct ou de l'application Jabra Connect.

6.4 LISTE DES COMMANDES VOCALES

DESCRIPTION	
Que puis je dire ?	Entendre une liste de toutes les commandes vocales
Répondre	Répondre à un appel entrant
Ignorer	Rejeter l'appel entrant
Apparier le nouveau périphérique	Activer le mode d'appairage
Recomposer	Recomposer le dernier numéro
Rappeler	Appeler le numéro de téléphone qui vous a appelé en dernier
Batterie	Entendre l'état actuel de la batterie
Annuler	Annuler une commande vocale
Commandes du téléphone	Active les commandes téléphoniques du périphérique connecté (par ex. Siri)

6.5 LISTE DU GUIDAGE VOCAL

DESCRIPTION

Allumer

Éteint

Bienvenue! Vous êtes maintenant prêt pour l'appairage.
Allez sur le menu Bluetooth de votre téléphone...

Appairage annulé

Échec de l'appairage

Mobile connecté

PC déconnecté

Deux appareils connectés

Non connecté

Recomposer

Muet activé / Muet désactivé

Appel de (nom ou numéro du carnet d'adresses du
téléphone)

DESCRIPTION

Appelant Inconnu

Batterie faible

Votre temps de conversation restant est...

Dire une commande


Voix allumée

Voix éteinte

7. COMMANDES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

7.1 ASSISTANCE APPEL

Si le bras articulé est ouvert, prenez l'oreillette sur votre bureau et placez-la sur votre oreille pour répondre automatiquement à un appel entrant.

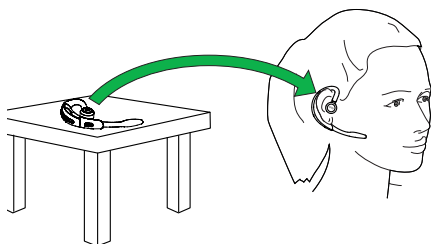

7.2 POWER NAP

Pour prolonger l'autonomie de la batterie, fermez toujours le bras articulé lorsque l'oreillette n'est pas utilisée. Si le bras articulé est laissé ouvert, l'oreillette passe en mode Power Nap lorsqu'elle n'a pas été manipulée depuis 60 minutes (si elle est connectée au Bluetooth), ou 5 minutes (si elle n'est pas connectée au Bluetooth). L'oreillette annonce « Allumer » lorsqu'elle passe en mode Power Nap.


Pour quitter le mode Power Nap, déplacez ou prenez l'oreillette. L'oreillette annonce « Allumer » lorsqu'elle quitte le mode Power Nap.



REMARQUE : Si l'oreillette est en mode Power Nap pendant 24 heures, elle s'éteint automatiquement pour préserver la batterie. Pour rallumer l'oreillette, fermez le bras articulé, puis ouvrez-le.

7.3 COMMANDE DE VOLUME INTELLIGENTE

L'oreillette utilise la commande de volume intelligente pour régler le volume du haut-parleur de l'oreillette en fonction du mouvement de la personne et des sons de l'environnement ambiant (par ex. en augmentant automatiquement le volume du haut-parleur lors d'un appel actif lorsque vous pénétrez dans un environnement bruyant).

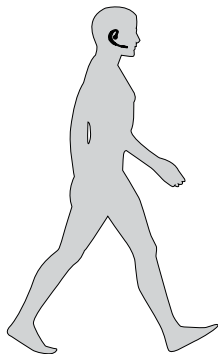

REMARQUE : Les commandes du détecteur de mouvement sont activées par défaut, et peuvent être désactivées dans Jabra Direct et/ou l'application Jabra Connect.

8. LOGICIEL

8.1 JABRA CONNECT

Jabra Connect est une application pour smartphone qui permet un contrôle des appels et une configuration des paramètres du produit pour les périphériques Jabra sélectionnés connectés au smartphone.

- Téléchargement Android - Google Play
- Téléchargement iOS - App Store

8.2 JABRA DIRECT

Jabra Direct est un logiciel conçu pour prendre en charge, gérer et permettre la fonctionnalité optimale des périphériques Jabra. Il est vivement recommandé de télécharger et d'installer Jabra Direct.

Télécharger la dernière version - jabra.com/direct

8.3 MISE À JOUR MICROLOGICIELLE DE L'OREILLETTE

Les mises à jour micrologicielles améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra.

Pour mettre à jour le micrologiciel :

1. Branchez le périphérique à un PC à l'aide du câble USB.
2. Téléchargez et installez Jabra Direct.
3. Vérifiez la dernière version du micrologiciel via Jabra Direct. Vous recevrez des notifications lors de chaque publication d'une mise à jour pour votre périphérique.

8.4 PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DE L'OREILLETTE

Avec l'application Jabra Connect et Jabra Direct, il est possible de personnaliser les paramètres de l'oreillette lorsque celle-ci est connectée à votre périphérique mobile ou à un PC.

JABRA CONNECT ET JABRA DIRECT (VIA JABRA LINK 360)

- Voyant d'occupation
- Mode Power Nap
- Commande de volume intelligente

- Commandes vocales
- Profils sonores (égaliseur)
- Tonalité de rappel de mode silencieux
- Assistance appel

JABRA DIRECT UNIQUEMENT (VIA JABRA LINK 360)

- Jabra Safetone™
- Plage sans fil (et performance de densité)
- Détection audio PC automatique
- Logiciel de téléphonie cible pour les appels sortants
- Appairage (oreillette et Jabra Link 360)
- Langue des commandes vocales/du guidage vocal

REMARQUE : L'oreillette doit être connectée directement au PC à l'aide du câble USB. Pour modifier la langue de la voix, suivez la procédure d'une mise à jour micrologicielle normale et acceptez la mise à jour même lorsque l'on vous indique que l'oreillette possède le micrologiciel le plus récent. Les instructions à l'écran avec les options de langue seront alors disponibles.

9. ASSISTANCE

9.1 FAQ

Afficher la FAQ complète sur Jabra.com/motionuc.

Q Pourquoi est-ce que j'entends des grésillements ?

R Le Bluetooth est une technologie radio qui peut être gênée par les objets pouvant se trouver entre l'oreillette et le périphérique connecté. Assurez-vous que l'oreillette et le périphérique connecté sont dans les limites de portée (jusqu'à 100 mètres).

Q Quelle est la portée de l'oreillette ?

R Jabra Motion UC ou Motion UC+ prend en charge les portées maximum suivantes :

- Lors d'une connexion à Jabra Link 360, la portée maximum est de 100 mètres.
- Lors d'une conversation sur la plupart des périphériques Bluetooth, la portée maximum est de 10 mètres.

Q Pourquoi est-ce que je n'entends rien ?

R Vous devez peut-être augmenter le volume du haut-parleur ou vous assurer que l'oreillette est connectée à un périphérique.

Q Je rencontre des problèmes de connexion Bluetooth

R Vérifiez le menu Bluetooth de votre périphérique mobile et supprimez/ignorez l'oreillette. Reconnectez l'oreillette avec votre périphérique Bluetooth en suivant les instructions de connexion Bluetooth.

Q Pourquoi mon PC ne détecte-t-il pas Jabra Link 360 ?

R Essayez de connecter Jabra Link 360 à un autre port USB sur le PC qui est doté d'une connexion directe (c'est-à-dire pas un concentrateur USB connecté au PC).

9.2 MODE CONFORMITÉ

Pour obtenir la conformité avec la directive 2003/10/CE de l'UE (Exposition au bruit) et avec les consignes G616 australiennes, configurez l'oreillette dans le mode conformité/directive souhaité.

1. Installez Jabra Direct.
2. Connectez l'oreillette avec Jabra Link 360.
3. Dans Jabra Direct, configurez le mode souhaité en cochant la case « Protection SafeTone ».

POUR LA CONFORMITÉ TCO :

L'oreillette doit être configurée en mode TCO.

1. Installez Jabra Direct.
2. Connectez l'oreillette avec Jabra Link 360.
3. Ouvrez Jabra Direct et configurez le mode souhaité en réglant la « Plage sans fil » sur le paramètre « Basse » ou « Très basse ».

9.3 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE

- Entrez toujours l'oreillette éteinte et bien protégée.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 35 °C ou inférieures à -20 °C). Ceci peut réduire la durée de vie de votre batterie et avoir une incidence sur le fonctionnement de l'oreillette.
- N'exposez pas l'oreillette à la pluie ou à d'autres liquides.

10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OREILLETTE JABRA MOTION UC ET UC+	DESCRIPTION
Poids :	17,5 g
Dimensions :	L 53,5 mm x l 16 mm x H 24 mm
Microphones :	2 microphones omnidirectionnels avec la technologie Noise Blackout de Jabra
Haut-parleur :	Micro dynamique, 14,8 mm
Portée de fonctionnement :	Jusqu'à 100 mètres, classe 1
Version Bluetooth :	4.0
Périphériques appairés :	Jusqu'à 8 périphériques entreposés, 2 périphériques connectés simultanément (Multiuse™)
Profils Bluetooth compatibles :	A2DP (v1.6), profil mains libres (v1.6), profil oreillette (v1.2)
Temps de conversation :	Jusqu'à 8 heures Jusqu'à 6,5 heures (avec voyant d'occupation allumé)
Autonomie en veille :	Jusqu'à 15 jours
Température de service :	-10 °C à 60 °C
Température de stockage :	-20 °C à 35 °C
PIN ou code d'appairage :	0000

JABRA LINK 360	DESCRIPTION
Connexion PC :	USB 2.0
Version Bluetooth :	4.0
Portée Bluetooth :	Jusqu'à 100 mètres, classe 1
Profils Bluetooth :	A2DP (v1.2), profil mains libres (v1.6)
Connexions Bluetooth simultanées :	1
Bande passante audio Bluetooth	Large bande (voix HD), A2DP
Voyants visuels :	LED multicolore