



VXi BlueParrott® B350-XT User Guide



TABLE OF CONTENTS

Safety Information	3
Package Contents	4
Glossary of Terms	5
Headset Overview	6
Charging the Headsets	7
• Battery Power Indicators	
• Operation While Using the Charger/Adapter	
Getting Started	9
• On/Off/Standby	
• Pairing with a Phone	
i. NFC Pairing	
ii. Regular Pairing	
• Wearing and Adjusting the B350-XT	
• Making/Taking Calls	
Parrott Button	13

Advanced Features and Functions	14
• Multiple Device Pairing	
• Multipoint Mode	
• Proximity Pairing	
• Additional Features and Functions	
i. Last Number Redial	
ii. Call Waiting/Rejecting a Call	
iii. Rejecting a Call	
iv. Phone Voice Control	
v. Muting	
vi. Transferring Audio	
vii. Turn Headset Indicator Lights On/Off	
• Resetting Headset Paired Devices List	
Functions & Indicators Table	18
Specifications	24

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY NOTE: Prolonged exposure to high volume levels can damage your hearing. To avoid injury, set the volume to the lowest comfortable level. If you experience ringing in your ears, or voices sound muffled, stop using the headset. Avoid turning up the volume to block noisy surroundings. It's possible for your ears to adapt to volume that is too high, and this could result in permanent hearing damage without any noticeable discomfort.

- Check with local and state laws regarding cell phone/headset usage while operating a motor vehicle.
- Do not immerse any part of this product in water.
- Plastic bags and small parts may cause choking if ingested. Keep them away from small children and pets.
- Use only the power cords included with this product.
- Avoid temperatures exceeding 140° F (will cause equipment failure).

PACKAGE CONTENTS

1. B350-XT™ Headset with Leatherette Ear Cushion
2. Spare Foam Ear Cushion
3. Spare Microphone Windscreen
4. USB Charging Cable
5. AC/DC Wall Charger
6. Auto (DC) Adapter
7. Quick-Start Guide*
8. Warranty and Compliance Document*

**Not pictured.*




Images are not shown to scale.

GLOSSARY OF TERMS

- **On:** Headset is on, but there is no connection to the phone (red light will flash).
- **MFB:** Abbreviation for “Multifunction Button.”
- **Multipoint Mode:** Multipoint Mode allows you to connect and switch between two Bluetooth devices.
- **Paired:** Two Bluetooth devices agree to communicate with one another.
- **Standby Mode:** Headset is on, Bluetooth link is active, and the user is not on a call (blue light will flash).
- **Talk Mode:** Headset is in use with the cell phone while the cell phone is on an active call (blue light will flash).


HEADSET OVERVIEW

- A.** Flexible Microphone Boom (White dot indicates "talk" side.)
- B.** Volume Down
- C.** Volume Up/Mute
- D.** Multifunction Button (MFB)
- E.** Indicator Lights
- F.** Parrott Button

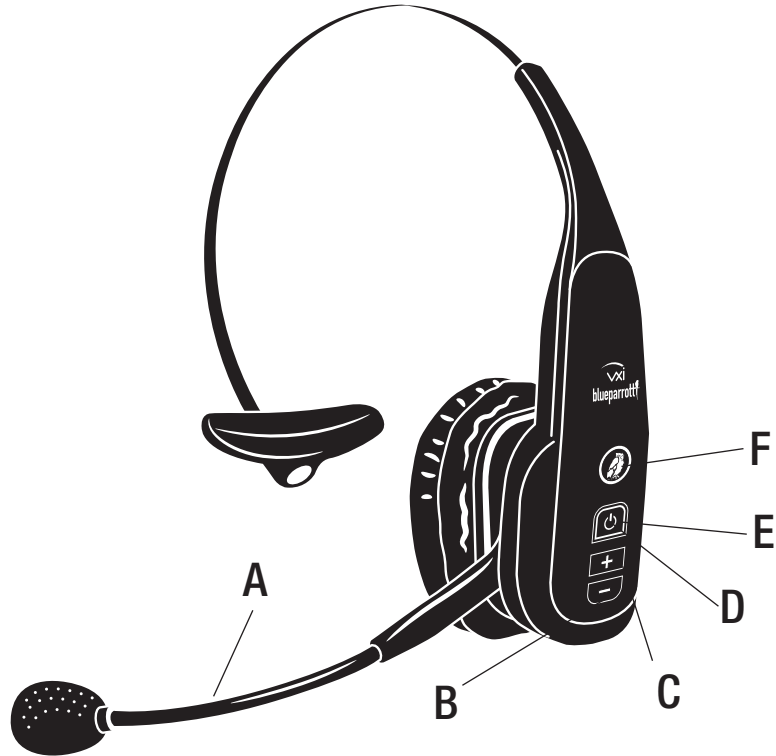

CHARGING THE HEADSET

Connect USB charger cord into the headset's USB charging port. If the headset is *not* fully charged, the indicator will turn red. When the indicator turns blue and *stays* blue the unit is fully charged. A *fully* discharged battery will need approximately 3.5 hours to achieve a complete charge.

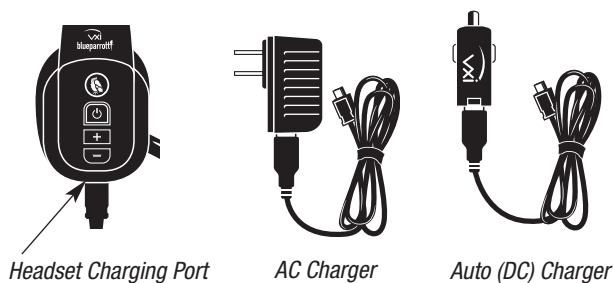


Battery Power Indicators

While charging, the MFB's indicator light shows the level of battery power on your B350-XT as follows:

Blue light: Fully charged. Over 24 hours' talk time.

Red light: Less than a full charge.

For best performance, keep charging headset when not in use.

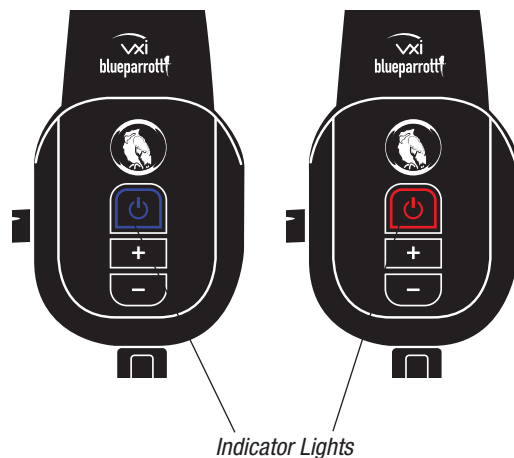

CHARGING THE HEADSET (continued)

Operation While Using the Charger/Adapter

The B350-XT headset will operate from battery power or from the AC or DC charger/adapter.

NOTE: Do not attach the charger mid-call. This will cause the headset to reset, and the call will be sent back to the phone.

When the headset is operating from the battery, all indicator lights and sounds will function as described in this guide.

When the headset is operating from the charger/adapter, the headset—including the audio indicators—will function as described in this user guide. However, the MFB lights will indicate the battery charge status.

While the headset is on the charger, press the MFB long enough to power the unit on. The headset should reconnect automatically unless your phone is set to “always ask” for connection requests.

After the battery is fully charged, the MFB charge light will turn blue and stay blue as long as the charger/adapter is connected to the headset. While the headset is fully charged and the charge light is blue, the blue indicator light will also be on if the headset is powered on.

GETTING STARTED

On/Off/Standby

Turn Headset On: Hold down the MFB for approximately 2-3 seconds until you hear a voice prompt, “Power on.” The red light will flash once every second.

Turn Headset Off (conserves battery power): Hold down the MFB for approximately 4–5 seconds until you hear a voice prompt, “Power off.” A red light will flash 4 times and the headset will turn off.


Standby Mode: Once the headset is turned on (after the initial pairing), it will attempt to connect to the last device that it was paired with, putting itself into Standby Mode.

Pairing with a Phone

NFC (One-Touch) Pairing

1. Make sure that NFC is enabled on your cell phone.
2. Place the NFC zone of your cell phone against the NFC zone of the headset and hold together until your cell phone confirms pairing is successful.

***Note:** NFC and One-Touch Pairing are dependent on your cell phone. The size and sensitivity of your phone’s NFC zone and how to connect the headset may vary between devices.*

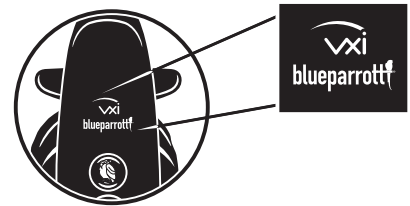

GETTING STARTED (continued)

Manual Pairing

Placing Headset into Pairing Mode

With the headset powered off, press the MFB until the light rapidly flashes blue and you hear the audio prompt “Power on.” *Keep holding* the MFB for approximately 10 seconds until you hear “Discovering.” Headset will be visible for pairing to devices for 120 seconds.

Pairing to a Cell Phone


1. Make sure that other Bluetooth devices are turned off or out of range.
2. Place headset into pairing mode.
3. Put your cell phone in Bluetooth Search/Scan Mode per the manufacturer’s instructions.
4. Select “VXi B350-XT” to pair. (Passcode is “0000” if needed.)
5. When connected, the headset will give you the voice prompt, “Your headset is connected” (in English).

GETTING STARTED (continued)

Wearing and Adjusting the B350-XT

To get the best performance from our noise-canceling technology, position the microphone near the corner of your mouth. Positioning is important; small adjustments in microphone placement can improve performance.

1. Place the headset on your head.
2. Position the speaker directly on your ear. You can slide the headband in or out of the side support for proper fit.
3. Position the microphone about one finger's width away from your face at the corner of your mouth. The boom will rotate so you can position the microphone correctly with the speaker on either ear.
4. The headband is also very flexible and can be adjusted by gently flexing outward to loosen or inward to tighten.

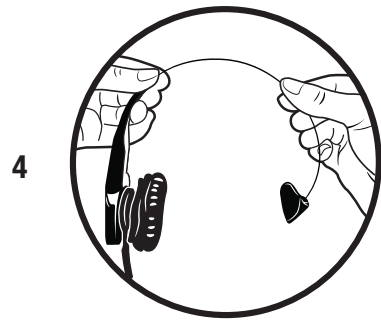

GETTING STARTED (continued)

Making/Taking Calls

The headset must be on and connected with your phone.

Making a Call

1. Dial the desired number on your phone. You will hear the call in the headset.
2. To end the call, press the MFB once. The call will end and the headset will enter standby mode.

Answering a Call

1. When you receive a call, you will hear ring tones in the headset. Press the MFB once to answer the call.
2. To end the call, press the MFB once. The call will end and the headset will enter standby mode.

Rejecting an Incoming Call

1. To reject an incoming call, press and hold the MFB for two seconds. You will hear a two-note descending tone and the call will be transferred to your voicemail (if available).

PARROTT BUTTON

As provided from the factory, the headset's Parrott Button provides an easy way to mute the headset. However, you can also configure the button for other functions, such as a speed dial button for a dedicated phone number, or to launch a particular application on your phone.

To change the Parrott Button functions, you will need to download an app for your phone (Android or iOS) or to your PC. Go to vxicorp.com/parrott for updates and more information.



ADVANCED FEATURES AND FUNCTIONS

Multiple Device Pairing and Multipoint Mode

The B350-XT has pairing memory for up to 8 devices. The headset can also use Multipoint Mode, which means that it can be connected to two Bluetooth devices at the same time. You do not have to do anything to enable Multipoint Mode.

Using the B350-XT in Multipoint Mode

1. To use the headset in Multipoint Mode, first make sure the headset is paired with both your devices.
2. With both devices in range and with their Bluetooth enabled, turn the headset on.
3. As each Bluetooth device connects to the headset, you will hear the voice prompt, “Your headset is connected.”

The B350-XT will monitor both phones and enable you to answer a call on either one from the headset. If you are on a call and the other device receives a call, you will hear a notification in the headset.

Proximity Pairing

Proximity Pairing is an alternative method of pairing where the headset initiates the pairing process instead of your phone.

1. Make sure the headset is powered on and not connected to another device.
2. Set your phone so it is “Discoverable,” or visible to other devices.
3. Quickly press the MFB and the Volume Down button.
4. You should hear the voice prompt “Discovering” in the headset.
5. The headset lights should now be alternating red and blue.
6. The headset initiates pairing activity, and the incoming pairing request must be accepted on the phone.
NOTE: This may include entering the pin number “0000” (four zeros).

ADVANCED FEATURES AND FUNCTIONS (continued)

Additional Features and Functions

i. Last Number Redial

To redial the last number that was dialed from the cell phone, press and hold the Volume Down button for approximately 1 second. A beep will be heard and the phone will redial the last number.

ii. Call Waiting/Rejecting a Call

If you are on an active call and a second call comes in, you will hear a low tone notification in the headset. Where supported by your phone, you can either accept the incoming call and end the active call, accept the incoming call and place the active call on hold, or reject the incoming call and continue the active call.

- To accept the incoming call and end the active call, press the MFB once to end, and then once again to answer.
- To accept the incoming call and place the active call on hold, quickly press the MFB twice.
- To reject the incoming call, press and hold the MFB for 1-2 seconds.

iii. Rejecting a Call

To reject an incoming call when not on another call, press and hold the MFB for 1-2 seconds.

iv. Phone Voice Control

Press the MFB once while the headset is in standby mode to initiate voice command functions on your phone. Support for this is phone dependent; see your phone's user guide for more information.

ADVANCED FEATURES AND FUNCTIONS (continued)

v. Muting

The Parrott Button will act as a mute by default, unless configured for another function. The Volume Up button will also function to control mute.

- A *quick* press of the Parrott Button while on a call will engage the mute. (Unless otherwise configured) Press again to unmute.
- To use Volume Up to mute the headset microphone while on a call, press and hold the Volume Up button for 1-2 seconds. To unmute, press and hold the button again for 1-2 seconds.
- While muted, a reminder tone will sound every 10 seconds.

vi. Transferring Audio

To transfer audio from the headset to the cell phone while on a call, press and hold the Volume Down button for 1-2 seconds. The audio will transfer to the phone. Repeat to transfer audio back to the headset. When audio is transferred to the phone, the light on the headset will be off until audio is transferred back to the headset.

vii. Turning Headset Indicator Lights On/Off

A quick press of the Volume Up and Volume Down buttons together will turn the headset indicator lights off. Repeat to turn the indicator lights on.

When powering on the headset, the indicator lights will be in the same state as they were when last powered off.

ADVANCED FEATURES AND FUNCTIONS (continued)

Resetting Headset's Paired Devices List

This will reset or clear the headset's internal paired devices list. The headset must be on to perform this function.

1. Power on the headset. It does not matter if it connects to any devices.
2. Hold the headset near your ear and press and hold the Volume Up and the Volume Down buttons together for approximately 6-10 seconds until two low tones are heard.
3. Power off the headset. The pairing memory is now clear and will need to be paired to any desired devices before it can be used with them.

FUNCTIONS & INDICATORS TABLES

Standby Mode Functions

Function	Button/Duration of Press	LED Indicator	Audio Indicator	Voice Indicator
Power On	MFB (1-2 seconds)	3 fast blue flashes	NONE	“Power on”
Power Off	MFB (2-3 seconds)	4 fast red flashes	NONE	“Power off”
Enable Pairing Mode	MFB (5-15 seconds)	Alternating red and blue flash	NONE	“Discovering”
Volume Up	Volume Up (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Volume Down	Volume Down (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Phone Voice Control (Start/End)	MFB (quick press)	NONE	1 tone	NONE
Last Number Redial	Volume Down (1-2 seconds)	NONE	1 short tone	NONE
Disable LEDs	Volume Up/ Volume Down (quick press)	NONE	1 short tone	NONE

FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (continued)

Standby Mode Functions (continued)

Function	Button/Duration of Press	LED Indicator	Audio Indicator	Voice Indicator
Enable LEDs	Volume Up/ Volume Down (quick press)	LEDs active	1 short tone	NONE
Reset Paired Devices	Volume Up/ Volume Down (5-6 seconds)	NONE	2 low tones	NONE
Enable Multipoint Mode	MFB/Volume Up & Volume Down (quick press)	NONE	4 rising tones	NONE
Disable Multipoint Mode	MFB/Volume Up & Volume Down (3-4 seconds)	NONE	4 falling tones	NONE

FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (continued)

Standby Mode Functions (continued)

Function	Button/Duration of Press	LED Indicator	Audio Indicator	Voice Indicator
Establish Service Level Connection	MFB (Quick Press)	Fast blue flash	1 long tone	“Your headset is connected”
Start Proximity Pairing	MFB & Volume Down (quick press)	Alternating red and blue flash	Long low tone every 5 seconds for 60 seconds	“Discovering”
Proximity Pairing Timeout	NONE	NONE	2 short tones (after 60 seconds)	NONE

FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (continued)

In-Call Functions

Function	Button/Duration of Press	LED Indicator	Audio Indicator	Voice Indicator
Volume Up	Volume Up (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Volume Down	Volume Down (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Mute (On/Off)	Parrott Button, unless otherwise configured (quick press)	NONE	1 tone	NONE
Mute (On/Off)	Volume Up (1-2 seconds)	NONE	1 tone	NONE
Mute Reminder	NONE	NONE	1 tone (every 10 seconds)	NONE
Answer a Call	MFB (quick press)	Blue light flashes slightly slower	2 rising tones	NONE
End a Call	MFB (quick press)	Blue light flashes slightly faster	2 falling tones	NONE

FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (continued)

In-Call Functions (continued)

Function	Button/Duration of Press	LED Indicator	Audio Indicator	Voice Indicator
Reject a Call*	MFB (1-2 seconds)	NONE *Sends call to voicemail (if available)	2 falling tones	NONE
Transfer Audio	Volume Down (1-2 seconds)	NONE (LEDs go out until call ends, or audio transferred back to headset)	1 long tone	NONE
Incoming Call Hold	MFB (2 quick presses)	NONE	NONE	NONE
Accept Held Incoming Call	MFB (quick press)	NONE	NONE	NONE
Reject Held Incoming Call	MFB (1-2 seconds)	NONE	2 falling tones	NONE

FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (continued)

Notifications

Notification	Button/Duration of Press	LED Indicator	Audio Indicator	Voice Indicator
Mute Reminder	NONE	NONE	1 tone (every 10 seconds)	NONE
Headset Connects to device	NONE	Blue light, fast flash	NONE	“Your headset is connected”
Disconnect from Device	NONE	Red light, slow flash	NONE	“Your headset is disconnected”
Out of Range (Link Loss)	NONE	Red light, slow flash	1 short tone	NONE
Low Battery	NONE	Red light, 2 fast flashes	NONE	“Battery low” every 60 seconds
Connect A2DP	NONE	Blue MFB (quick, double-flash)	NONE	“Your headset is connected”
Proximity Pairing Timeout	NONE	NONE	2 short tones (after 60 seconds)	NONE

SPECIFICATIONS

Mechanical Specifications

Headset Weight

2.72 oz. (77 g)

Wearing Style

Over-the-head

Microphone Boom

Flexible gooseneck boom

Receiver Specifications

SPL

123 dB $\pm$ 3 dB at 1 mW

Impedance

32 Ω $\pm$ 15% @ 1 kHz

Frequency Response

20 Hz to 20 kHz

Microphone Specifications

Microphone

Bi-directional noise canceling

Frequency Response

100 Hz to 10 kHz

Ambient Noise Suppression

96%

Electrical Specifications

Battery Type

Li-ion rechargeable (not user-replaceable)

Talk Time

24+ hours

Standby Time

Up to 500 hours

Charging Time

3.5 hours

Bluetooth Specifications

Bluetooth Version

Bluetooth 4.0

Bluetooth Class

Class 2

Range

Up to 66 feet (20 meters)

Supported Profiles

HFP 1.6 (Wideband Speech)

HSP 1.2

A2DP

Agency Approvals

FCC, IC, CE, WEEE, C-Tick, TELEC



VXi Corporation | 271 Locust Street, Dover, NH 03820 USA

Toll Free: (800) 742-8588 | Phone: (603) 742-2888

vxicorp.com

APN 203477A © 2014 VXi Corporation



Guide d'utilisation du VXi BlueParrott® B350-XT



SOMMAIRE

Informations sur la sécurité	3
Contenu de la boîte	4
Glossaire	5
Présentation de l'oreillette	6
Chargement de l'oreillette	7
• Voyants d'alimentation de la batterie	
• Fonctionnement durant l'utilisation du chargeur/de l'adaptateur	
Pour bien commencer	9
• Marche/Arrêt/Attente	
• Association à un téléphone	
i. Association CCP	
ii. Association normale	
• Port et réglage du B350-XT	
• Passer/Prendre des appels	
Bouton Parrott.....	13

Fonctionnalités et fonctions avancées	14
---	----

- Association à plusieurs appareils
- Mode Multipoint
- Association de proximité
- Fonctionnalités et fonctions supplémentaires
 - i. Composition du dernier numéro
 - ii. Appel en attente/Refuser un appel
 - iii. Refuser un appel
 - iv. Contrôle vocal du téléphone
 - v. Silence
 - vi. Transférer le son
 - vii. Allumer/éteindre les voyants lumineux de l'oreillette
- Réinitialiser la liste des appareils associés à l'oreillette

Tableau des fonctions et indicateurs	18
--	----

Caractéristiques	24
------------------------	----

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

REMARQUE IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ : Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut causer des troubles de l'audition. Pour éviter tout dommage, réglez le volume au niveau le plus bas possible. Si vous entendez des bourdonnements ou si les sons vous semblent étouffés, cessez d'utiliser l'oreillette. Évitez d'augmenter le volume pour couvrir les environnements bruyants. Vos oreilles risquent de s'adapter à un volume trop élevé, ce qui peut causer des troubles de l'audition permanents sans que vous vous en aperceviez.

- Consultez la législation régionale et nationale concernant l'utilisation du téléphone cellulaire/de l'oreillette au volant.
- N'immergez aucune partie du produit dans l'eau.
- Les emballages plastiques et les petites pièces peuvent, en cas d'ingestion, entraîner la mort par suffocation. Tenez-les hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez exclusivement les cordons d'alimentation fournis avec le produit.
- Évitez les températures supérieures à 60 C (140 F) (l'équipement risquerait de tomber en panne).

CONTENU DE LA BOÎTE

1. Oreillette B350-XT™ avec coussinet d'oreille en similicuir
2. Coussinet d'oreille en mousse de rechange
3. Bonnette de microphone de rechange
4. Câble de recharge USB
5. Chargeur mural CA/CC
6. Adaptateur (CC) automatique
7. Guide de démarrage rapide*
8. Garantie et encart de conformité*

**Aucune image.*




Les images ne sont pas à l'échelle.

GLOSSAIRE

- **Marche** : L'oreillette est allumée, mais elle n'est pas connectée au téléphone (le voyant rouge clignote).
- **BMF** : Abréviation de "Bouton multifonctions".
- **Mode Multipoint** : Le mode Multipoint vous permet de connecter deux appareils Bluetooth et de basculer de l'un à l'autre.
- **Associé** : Les deux appareils Bluetooth communiquent ensemble.
- **Mode Attente** : L'oreillette est en marche, le lien Bluetooth est actif, mais l'utilisateur n'est pas en communication (le voyant bleu clignote).
- **Mode Conversation** : L'oreillette est utilisée avec le téléphone cellulaire tandis que le téléphone cellulaire passe un appel actif (le voyant bleu clignote).

PRÉSENTATION DE L'OREILLETTE

- A. Col de microphone flexible
(Le point blanc indique le côté "parole".)
- B. Volume -
- C. Volume +/Silence
- D. Bouton multifonctions (BMF)
- E. Voyants lumineux
- F. Bouton Parrott

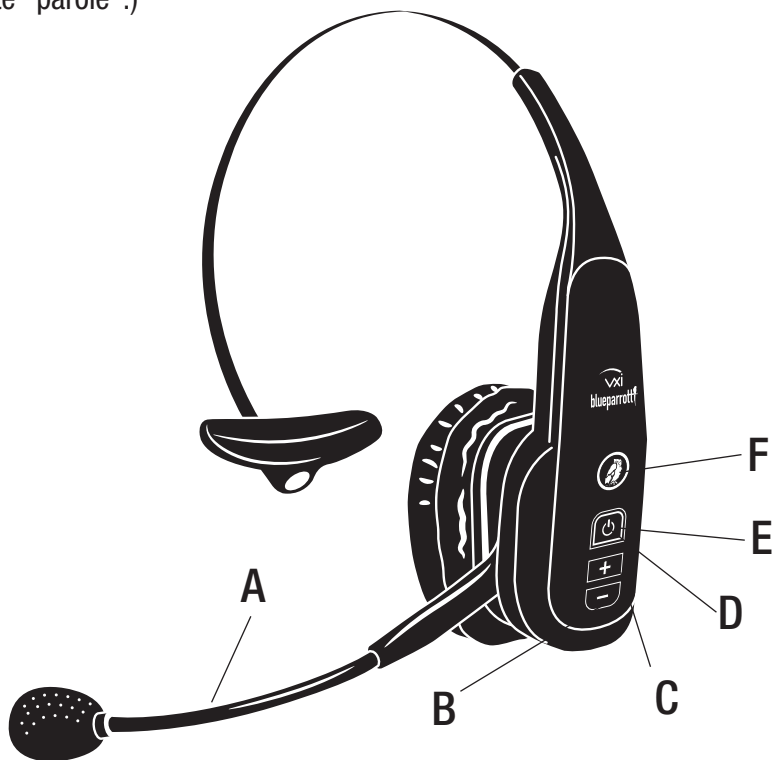

CHARGEMENT DE L'OREILLETTE


Branchez le cordon du chargeur USB au port de chargement USB de l'oreillette. Si l'oreillette n'est *pas* complètement chargée, le voyant est rouge. Lorsque le voyant devient bleu et *reste* bleu, cela signifie que l'unité est entièrement rechargée. Il faut compter environ 3,5 heures pour recharger complètement une batterie *totale*ment déchargée.



Port de chargement de l'oreillette



Chargeur CA

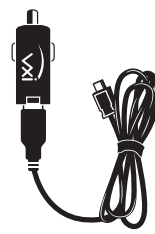

Chargeur (CC) automatique


Voyants d'alimentation de la batterie

Pendant le chargement, le voyant lumineux du BMF indique le niveau d'alimentation de la batterie de votre B350-XT comme suit :

Lumière bleue : Entièrement chargé. Plus de 24 heures de temps de conversation.

Lumière rouge : Moins d'une charge complète.

Pour des performances optimales, rechargez l'oreillette lorsque vous ne l'utilisez pas.

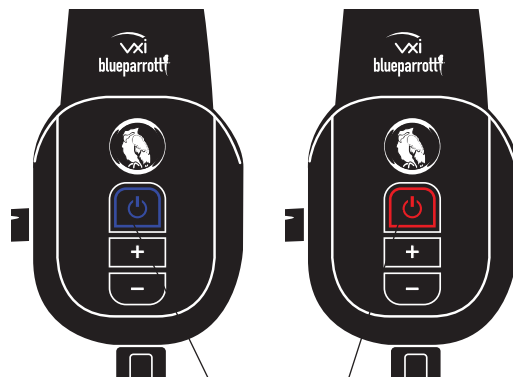

Voyant lumineux

CHARGEMENT DE L'OREILLETTE (continue)

Fonctionnement durant l'utilisation du chargeur/de l'adaptateur

L'oreillette B350-XT fonctionne grâce à l'alimentation de la batterie ou au chargeur/adaptateur CA/CC.

REMARQUE : Ne branchez pas le chargeur en cours d'appel. Cela entraînerait la réinitialisation de l'oreillette, et l'appel serait renvoyé au téléphone.

Lorsque l'oreillette fonctionne à partir de la batterie, tous les voyants lumineux et les sons fonctionnent comme dans le présent guide.

Lorsque l'oreillette fonctionne depuis le chargeur/adaptateur, l'oreillette, y compris les indicateurs sonores, fonctionnent comme dans le présent guide. Toutefois, les voyants du BMF indiqueront le niveau de chargement de la batterie.

Pendant que l'oreillette est sur le chargeur, appuyez sur le BMF suffisamment longtemps pour mettre l'unité en marche. L'oreillette doit se reconnecter automatiquement, à moins que votre téléphone soit réglé sur "toujours demander" pour les demandes de connexion.

Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant de charge du BMF deviendra bleu et restera bleu tant que le chargeur/adaptateur sera branché à l'oreillette. Lorsque l'oreillette est entièrement chargée et que le voyant de charge est bleu, le voyant lumineux bleu est également allumé si l'oreillette est en marche.

POUR BIEN COMMENCER

Marche/Arrêt/Attente

Mettre en marche l'oreillette : Maintenez enfoncé le BMF environ 2-3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez "Power on" (Mise en marche) en anglais. La lumière rouge clignotera une fois chaque seconde.


Éteindre l'oreillette (préserve l'alimentation de la batterie) : Maintenez enfoncé le BMF pendant environ 4 à 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez "Power off" (Arrêt) en anglais. Une lumière rouge clignotera 4 fois et l'oreillette s'éteindra.

Mode Attente : Une fois l'oreillette en marche (après l'association initiale), celle-ci tente de se connecter au dernier appareil avec lequel elle a été associée, en se mettant elle-même en attente.

Association à un téléphone

Association rapide (CCP)

1. Assurez-vous que la CCP est activée sur votre téléphone cellulaire.
2. Appuyez la zone CCP de votre téléphone cellulaire contre la zone CCP de l'oreillette et maintenez-les l'une contre l'autre jusqu'à ce que votre téléphone cellulaire confirme l'association.

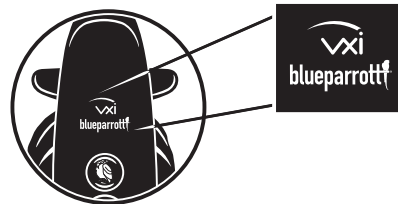

Remarque : La CCP et l'association rapide dépendent de votre téléphone cellulaire. La taille et la sensibilité de la zone CCP de votre téléphone, ainsi que la manière de connecter l'oreillette, peuvent varier selon les appareils.

POUR BIEN COMMENCER (continue)

Association manuelle

Mettre l'oreillette en mode association

Une fois l'oreillette éteinte, appuyez sur le BMF jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en bleu et que vous entendiez "Power on" (Mise en marche) en anglais. Continuez à maintenir enfoncé le BMF pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez "Discovering" (détection) en anglais. L'oreillette sera visible pendant 120 secondes pour s'associer à des appareils.

Association à un téléphone cellulaire


1. Assurez-vous que les autres appareils Bluetooth sont éteints ou hors de portée.
2. Mettez l'oreillette en mode association.
3. Mettez votre téléphone cellulaire en mode Recherche/Balayage Bluetooth, conformément aux instructions du fabricant.
4. Sélectionnez "VXi B350-XT" pour l'associer. (Si nécessaire, le mot de passe est "0000".)
5. Une fois connectée, l'oreillette annoncera "Your headset is connected" (votre oreillette est connectée) en anglais.

POUR BIEN COMMENCER (continue)

Port et réglage du B350-XT

Pour tirer le meilleur parti de notre technologie de réduction du bruit, positionnez le microphone à proximité de la commissure des lèvres. Ce positionnement est capital ; de petits ajustements dans le placement du microphone peuvent améliorer les performances.

1. Placez l'oreillette sur votre tête.
2. Positionnez l'écouteur directement sur votre oreille. Vous pouvez faire glisser l'arceau vers l'intérieur ou l'extérieur du support latéral pour l'ajuster parfaitement.
3. Positionnez le microphone près de la commissure des lèvres, en laissant la largeur d'un doigt entre votre visage et le microphone. Le col pivotera de manière à ce que vous puissiez positionner correctement le microphone avec l'écouteur sur l'une ou l'autre de vos oreilles.
4. L'arceau, également très flexible, peut être réglé en le pliant doucement vers l'extérieur ou l'intérieur pour le desserrer ou le resserrer.

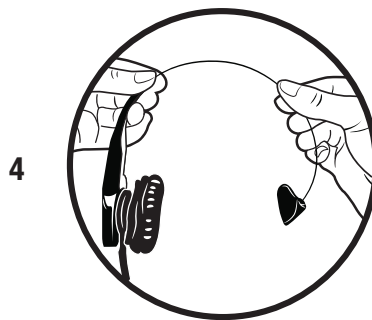

POUR BIEN COMMENCER (continue)

Passer/Prendre des appels

L'oreillette doit être allumée et connectée à votre téléphone.

Passer un appel

1. Composez le numéro voulu sur votre téléphone. Vous entendrez l'appel dans l'oreillette.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez une fois sur le BMF. L'appel prendra fin et l'oreillette passera en mode Attente.

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, vous entendez la sonnerie dans l'oreillette. Appuyez une fois sur le BMF pour répondre à l'appel.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez une fois sur le BMF. L'appel prendra fin et l'oreillette passera en mode Attente.

Refuser un appel entrant

1. Pour refuser un appel entrant, appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. Vous entendrez 2 notes descendantes et l'appel sera transféré vers votre boîte vocale (le cas échéant).

BOUTON PARROTT

Par défaut, le bouton Parrott de l'oreillette permet de couper facilement le son de l'oreillette. Cependant, vous pouvez aussi configurer le bouton pour d'autres fonctions, par exemple pour en faire un bouton de composition rapide d'un numéro de téléphone dédié, ou pour lancer une application en particulier sur votre téléphone.

Pour modifier les fonctions du bouton Parrott, vous devrez télécharger une application sur votre téléphone (Android ou iOS) ou sur votre PC. Rendez-vous à l'adresse vxicorp.com/parrott pour plus d'informations.



FONCTIONNALITÉS ET FONCTIONS AVANCÉES

Association à plusieurs appareils et mode Multipoint

Le B350-XT a suffisamment de mémoire pour s'associer à 8 appareils au maximum. L'oreillette peut aussi utiliser le mode Multipoint, grâce auquel elle peut être associée à deux appareils Bluetooth en même temps. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour activer le mode Multipoint.

Utilisation du B350-XT en mode Multipoint

1. Pour utiliser l'oreillette en mode Multipoint, assurez-vous tout d'abord que l'oreillette est associée à vos deux appareils.
2. Les deux appareils étant à portée et leur Bluetooth activé, allumez l'oreillette.
3. Chaque fois qu'un appareil Bluetooth se connectera à l'oreillette, vous entendrez "Your headset is connected" (Votre oreillette est connectée) en anglais.

Le B350-XT surveillera les deux téléphones et vous permettra de répondre à un appel aussi bien sur l'un que sur l'autre à partir de l'oreillette. Si vous êtes en communication et que l'autre appareil reçoit un appel, vous entendrez une notification dans l'oreillette.

Association de proximité

L'association de proximité est une méthode alternative d'association dans laquelle c'est l'oreillette qui initie le processus d'association au lieu de votre téléphone.

1. Assurez-vous que l'oreillette est allumée et n'est connectée à aucun autre appareil.
2. Paramétrez votre téléphone de manière à ce qu'il soit "détectable", ou visible pour les autres appareils.
3. Appuyez brièvement sur BMF et sur le bouton Volume -.
4. Vous devriez entendre le message "Discovering" (Détection) en anglais dans l'oreillette.
5. Les voyants de l'oreillette devraient maintenant alterner entre le rouge et le bleu.
6. L'oreillette initie le processus d'association, et la demande d'association entrante doit être acceptée sur le téléphone. *REMARQUE : Pour cela, il se peut que vous deviez saisir le code PIN "0000" (quatre zéros).*

FONCTIONNALITÉS ET FONCTIONS AVANCÉES (continue)

Fonctionnalités et fonctions supplémentaires

i. Composition du dernier numéro

Pour recomposer le dernier numéro du téléphone cellulaire, appuyez sur le bouton Volume - et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde. Vous entendrez un signal sonore et le téléphone recomposera le dernier numéro.

ii. Appel en attente/Refuser un appel

Si vous êtes en communication et qu'un deuxième appel arrive, vous entendrez une note grave dans l'oreillette. Si la fonctionnalité est prise en charge par votre téléphone, vous pouvez soit accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel actif, accepter l'appel entrant et mettre l'appel actif en attente, ou refuser l'appel entrant et poursuivre l'appel actif.

- Pour accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel actif, appuyez une fois sur le BMF pour raccrocher, puis encore une fois pour répondre.
- Pour accepter l'appel entrant et mettre l'appel actif en attente, appuyez rapidement deux fois sur le BMF.
- Pour refuser l'appel entrant, appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes.

iii. Refuser un appel

Pour refuser un appel entrant si vous n'êtes pas déjà en communication, appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes.

iv. Contrôle vocal du téléphone

Appuyez une fois sur le BMF alors que l'oreillette est en mode Attente pour initier des fonctions de commande vocale sur votre téléphone. La prise en charge de cette fonctionnalité dépend du téléphone ; consultez le guide d'utilisation de votre téléphone pour plus d'informations.

FONCTIONNALITÉS ET FONCTIONS AVANCÉES (continue)

v. Silence

Le bouton Parrott coupera le son par défaut, à moins qu'il soit configuré pour une autre fonction. Le bouton Volume + permet lui aussi de couper le son.

- Appuyez brièvement sur le bouton Parrott pendant que vous êtes en communication pour couper le son (à moins qu'il soit configuré autrement). Appuyez à nouveau pour remettre le son.
- Pour utiliser Volume + afin de couper le son du microphone de l'oreillette lorsque vous êtes en communication, appuyez sur le bouton Volume + et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes. Pour remettre le son, appuyez à nouveau sur le bouton en le maintenant enfoncé pendant 1 à 2 secondes.
- Quand le son est coupé, une note de rappel retentit toutes les 10 secondes.

vi. Transférer le son

Pour transférer le son de l'oreillette sur le téléphone cellulaire pendant un appel, appuyez sur le bouton Volume - et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes. Le son sera transféré au téléphone. Répétez l'opération pour transférer à nouveau le son vers l'oreillette. Lorsque le son est transféré sur le téléphone, le voyant de l'oreillette s'éteint tant que le son n'est pas retransféré vers l'oreillette.

vii. Allumer/éteindre les voyants lumineux de l'oreillette

Appuyez *brièvement* sur les boutons Volume + et Volume – en même temps pour éteindre les voyants de l'oreillette. Répétez l'opération pour les rallumer.

Lorsque vous mettez l'oreillette en marche, les voyants lumineux seront dans le même état que la dernière fois où vous l'avez éteinte.

FONCTIONNALITÉS ET FONCTIONS AVANCÉES (continue)

Réinitialiser la liste des appareils associés à l'oreillette

Cela réinitialise ou efface la liste des appareils associés à l'oreillette. L'oreillette doit être en marche pour cette fonction.

1. Allumez l'oreillette. Peu importe si elle se connecte à un appareil.
2. Positionnez l'oreillette près de votre oreille et maintenez enfoncés les boutons Volume + et Volume – en même temps pendant 6 à 10 secondes environ, jusqu'à ce que vous entendiez deux notes graves.
3. Éteignez l'oreillette. La mémoire d'association est maintenant effacée et elle devra être associée aux appareils voulus avant de pouvoir être utilisée avec eux.

TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS

Fonctions du mode attente

Fonction	Bouton/Durée d'appui	Voyant lumineux	Indicateur sonore	Signal vocal (en anglais)
Mise en marche	BMF (1 à 2 secondes)	3 clignotements bleus rapides	AUCUN	"Power on" (Mise en marche)
Arrêt	BMF (2 à 3 secondes)	4 clignotements rouges rapides	AUCUN	"Power off" (Arrêt)
Activer le mode association	BMF (5-15 secondes)	Clignotement rouge et bleu en alternance	AUCUN	"Discovering" (Détection)
Volume +	Volume + (pression rapide)	AUCUN	1 note brève	AUCUN
Volume -	Volume - (pression rapide)	AUCUN	1 note brève	AUCUN
Contrôle vocal du téléphone (début/fin)	BMF (pression rapide)	AUCUN	1 note	AUCUN
Composition du dernier numéro	Volume - (1-2 secondes)	AUCUN	1 note brève	AUCUN
Désactiver les voyants lumineux	Volume +/Volume - (pression rapide)	AUCUN	1 note brève	AUCUN

TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS (continue)

Fonctions du mode attente (continue)

Fonction	Bouton/Durée d'appui	Voyant lumineux	Indicateur sonore	Signal vocal (en anglais)
Activer les voyants lumineux	Volume +/Volume - (pression rapide)	Voyants actifs	1 note brève	AUCUN
Réinitialiser les appareils associés	Volume +/Volume - (5 à 6 secondes)	AUCUN	2 notes graves	AUCUN
Activer le mode Multipoint	BMF/Volume + et Volume - (pression rapide)	AUCUN	4 notes ascendantes	AUCUN
Désactiver le mode Multipoint	BMF/Volume + et Volume - (3 à 4 secondes)	AUCUN	4 notes descendantes	AUCUN

TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS (continue)

Fonctions du mode attente (continue)

Fonction	Bouton/Durée d'appui	Voyant lumineux	Indicateur sonore	Signal vocal (en anglais)
Établir une connexion de niveau de service	BMF (pression rapide)	Clignotement bleu rapide	1 note longue	"Your headset is connected" (Votre oreillette est connectée)
Lancer l'association de proximité	BMF et Volume - (pression rapide)	Clignotement rouge et bleu en alternance	Longue note grave toutes les 5 secondes pendant 60 secondes	"Discovering" (Détection)
Expiration de l'association de proximité	AUCUN	AUCUN	2 notes brèves (après 60 secondes)	AUCUN

TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS (continue)

Fonctions du mode attente

Fonction	Bouton/Durée d'appui	Voyant lumineux	Indicateur sonore	Signal vocal (en anglais)
Volume +	Volume + (pression rapide)	AUCUN	1 note brève	AUCUN
Volume -	Volume - (pression rapide)	AUCUN	1 note brève	AUCUN
Silence (activé/désactivé)	Bouton Parrott, à moins qu'il soit configuré autrement (pression rapide)	AUCUN	1 note	AUCUN
Silence (activé/désactivé)	Volume + (1-2 secondes)	AUCUN	1 note	AUCUN
Rappel de coupure du son	AUCUN	AUCUN	1 note (toutes les 10 secondes)	AUCUN
Répondre à un appel	BMF (pression rapide)	Le voyant bleu clignote légèrement plus lentement	2 notes ascendantes	AUCUN
Mettre fin à un appel	BMF (pression rapide)	Le voyant bleu clignote légèrement plus rapidement	2 notes descendantes	AUCUN

TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS (continue)

Fonctions du mode attente (continue)

Fonction	Bouton/Durée d'appui	Voyant lumineux	Indicateur sonore	Signal vocal (en anglais)
Refuser un appel*	BMF (1 à 2 secondes)	AUCUN *Envoie l'appel à la boîte vocale (le cas échéant)	2 notes descendantes	AUCUN
Transférer le son	Volume - (1-2 secondes)	AUCUN (les voyants s'éteignent jusqu'à la fin de l'appel ou que le son soit à nouveau transféré vers l'oreillette)	1 note longue	AUCUN
Mise en attente d'un appel entrant	BMF (2 pressions rapides)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Accepter un appel entrant en attente	BMF (pression rapide)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Refuser un appel entrant en attente	BMF (1 à 2 secondes)	AUCUN	2 notes descendantes	AUCUN

TABLEAUX DES FONCTIONS ET INDICATEURS (continue)

Notifications

Notification	Bouton/Durée d'appui	Voyant lumineux	Indicateur sonore	Signal vocal (en anglais)
Rappel de coupure du son	AUCUN	AUCUN	1 note (toutes les 10 secondes)	AUCUN
L'oreillette se connecte à l'appareil	AUCUN	Lumière bleue, clignotement rapide	AUCUN	"Your headset is connected" (Votre oreillette est connectée)
Déconnexion de l'appareil	AUCUN	Lumière rouge, clignotement lent	AUCUN	"Your headset is disconnected" (Votre oreillette est déconnectée)
Hors de portée (liaison perdue)	AUCUN	Lumière rouge, clignotement lent	1 note brève	AUCUN
Batterie faible	AUCUN	Lumière rouge, 2 clignotements rapides	AUCUN	"Battery low" (Batterie faible) toutes les 60 secondes
Connexion A2DP	AUCUN	BMF bleu (double-clignotement rapide)	AUCUN	"Your headset is connected" (Votre oreillette est connectée)
Expiration de l'association de proximité	AUCUN	AUCUN	2 notes brèves (après 60 secondes).	AUCUN

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques mécaniques

Poids de l'oreillette

77 g (2,72 oz.)

Port

Arceau

Col de micro

Col de cygne flexible

Caractéristiques du récepteur

Niveau sonore

123 dB $\pm$ 3 dB à 1 mW

Impédance

32 Ω $\pm$ 15% à 1 kHz

Réponse en fréquence

20 Hz à 20 kHz

Caractéristiques du microphone

Microphone

Atténuation du bruit bidirectionnelle

Réponse en fréquence

100 Hz à 10 kHz

Atténuation du bruit ambiant

96%

Caractéristiques électriques

Type de batterie

Li-ion rechargeable (non remplaçable par l'utilisateur)

Temps de conversation

24+ heures

Standby Time

Plus de 500 heures

Durée du chargement

3,5 heures

Caractéristiques Bluetooth

Version Bluetooth

Bluetooth 4.0

Classe Bluetooth

Classe 2

Portée

Jusqu'à 20 mètres (66 pieds)

Profils pris en charge

HFP 1.6 (audio large bande)

HSP 1.2

A2DP

Autorisations officielles

FCC, IC, CE, DEEE, C-Tick, TELEC



VXi Corporation | 271 Locust Street, Dover, NH 03820 USA

Sans frais : 800 742-8588 | Téléphone : 603-742-2888

vxicorp.com