



# BlueParrott B550-XT Manuel d'utilisation

# TABLE DES MATIÈRES

Information sur la sécurité.....	3
Contenu de l'emballage.....	3
Glossaire.....	4
Aperçu du casque.....	5
Chargement du casque.....	6
• Voyants de pile	
• Alimentation avec chargeur/adaptateur	
Pour commencer.....	8
• Marche/Arrêt/Veille	
• Appariement avec un téléphone	
– Appariement CCP	
– Appariement normal	
• Porter et régler le B550-XT	
• Faire/Prendre des appels	
• Commandes vocales.....	11
• Bouton BlueParrott.....	12
• Fonctions et caractéristiques avancées.....	13
• Mode multipoint et appariement de plusieurs appareils	
• Appariement de proximité	
• Fonctions et caractéristiques supplémentaires	
– Recomposer le dernier numéro	
– Appel en attente	
– Refuser un appel	
– Commandes vocales pour téléphone	
– Mode silencieux	
– Transfert audio	
– Éteindre/allumer le voyant du casque	
• Réinitialiser la liste des appareils appariés au casque	
• Réinitialiser par défaut le bouton BlueParrott	
• Mise à jour et configuration	
Tableaux - Fonctions et témoins.....	17

## INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

**AVIS IMPORTANT SUR LA SÉCURITÉ :** Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut endommager votre ouïe. Pour éviter les blessures, réglez le volume au niveau le plus bas possible et le plus agréable à supporter. En cas de bourdonnements dans vos oreilles, ou si le son est étouffé, arrêtez d'utiliser le casque. Évitez de monter le volume pour bloquer les bruits environnants. L'oreille peut s'habituer aux volumes élevés, ce qui peut avoir pour conséquence d'endommager l'ouïe de manière permanente sans toutefois nuire à votre confort.


- Vérifiez la réglementation locale et nationale en ce qui concerne l'utilisation des téléphones mobiles/casques en conduisant.
- Ne pas plonger une partie de ce produit dans l'eau.
- Les sacs en plastique et les petites pièces présentent un risque d'étouffement s'ils sont avalés. Gardez-les hors de la portée des animaux de compagnie et des enfants.
- N'utilisez que les cordons électriques donnés avec ce produit.
- Évitez les températures dépassant 140 °F ou 60 °C (peut provoquer une défaillance de l'équipement).

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- A.** Casque B550-XT avec coussinet d'oreille en similicuir\*\*
- B.** Coussinet d'oreille de rechange en mousse\*\*
- C.** Protection contre le vent de rechange pour micro
- D.** Chargeur de véhicule USB
- E.** Câble de charge USB
- F.** Guide de démarrage rapide\*
- G.** Document de garantie et de conformité\*

\*Non illustré.

\*\* Retirez l'oreillette en simili cuir avant de fixer l'oreillette en mousse

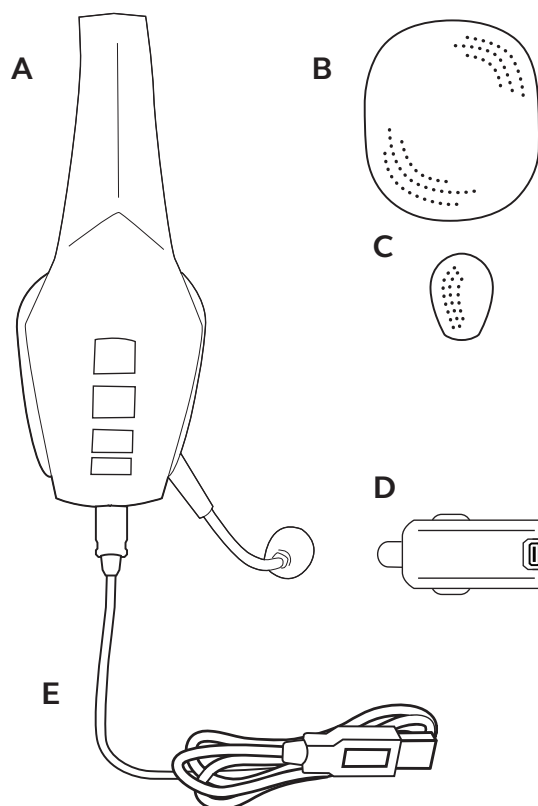

Les images ne sont pas à l'échelle.

# GLOSSAIRE

**Marche** : Le casque est allumé, mais il n'y a pas de connexion sur le téléphone (le voyant rouge clignote).

**MFB** : Abréviature de "Multifunction Button" (bouton multifonction).

**Mode multipoint** : Le mode multipoint vous permet de connecter deux appareils Bluetooth et de passer de l'un à l'autre.

**Apparié** : Deux appareils Bluetooth peuvent communiquer ensemble.


**Mode veille** : Le casque est allumé, le lien Bluetooth est activé et l'utilisateur n'a pas d'appel en cours (le voyant bleu clignote).

**Mode conversation** : Le casque est en cours d'utilisation avec le téléphone mobile, alors qu'un appel est en cours (le voyant bleu clignote).

**A2DP**: Le profil de distribution audio avancée est un protocole Bluetooth pour la diffusion de son audio autre que l'appel, ex. musique ou directions GPS.


## APERÇU DU CASQUE

- A. Tige souple du micro
- B. Réduire le volume
- C. Augmenter le volume/  
Mode silencieux
- D. Voyants
- E. Bouton multifonction (MFB)
- F. Bouton BlueParrott™

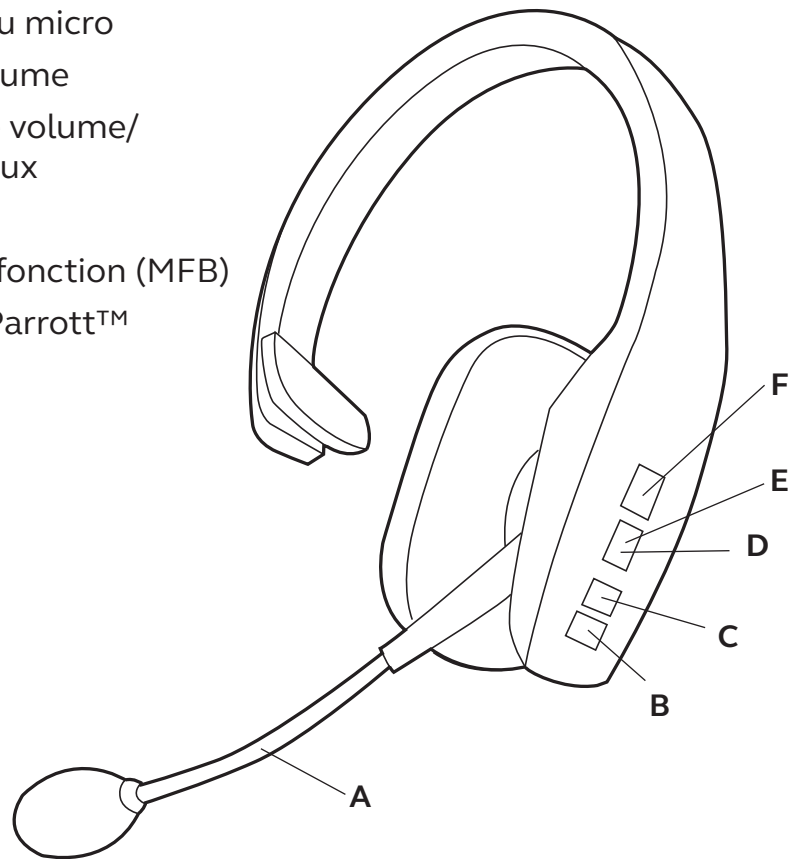

# CHARGEMENT DU CASQUE

Branchez le câble de charge USB dans le port USB du casque. Si le casque n'est pas complètement chargé, le voyant s'allume en rouge. Quand le voyant s'allume en bleu et *reste* allumé en bleu, le chargement est terminé. Une *pile entièrement déchargée* prend environ 3,5 heures pour être complètement chargée.

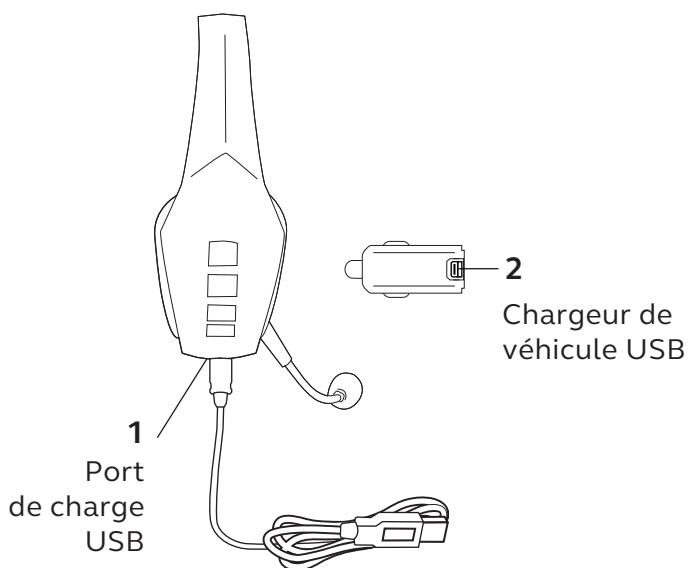


## Voyants de pile

Pendant le chargement, le voyant MFB indique le niveau d'alimentation de la pile sur votre B550-XT :

**Voyant bleu** : Entièrement chargé. Plus de 24 heures d'autonomie.

**Voyant rouge** : Moins que la charge complète.

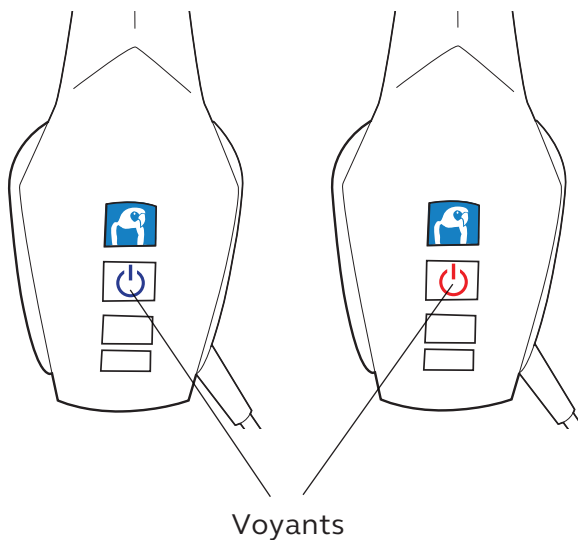

## CHARGE DU CASQUE (suite)

### Alimentation avec chargeur/adaptateur

Le casque B550-XT est alimenté avec la pile ou à partir d'un câble USB.

**REMARQUE :** *Ne raccordez pas le câble USB à un port USB alimenté si un appel est en cours. Le casque risque de se réinitialiser et l'appel repasserait par le téléphone.*

Quand le casque fonctionne avec la pile, les voyants et les sons fonctionnent comme décrit dans ce guide.

Quand il est alimenté via le câble USB, le casque, ainsi que les voyants audio, fonctionnent comme indiqué dans ce guide de l'utilisateur. Cependant, les voyants MFB indiquent le niveau de charge de la batterie.

Avec le casque sur le chargeur, appuyez suffisamment longtemps sur le bouton MFB pour alimenter l'appareil. Le casque doit se reconnecter automatiquement à moins que votre téléphone soit réglé sur "always ask" pour les demandes de connexion.

Une fois la pile complètement chargée, le voyant MFB s'allume en bleu et reste bleu si un câble USB est branché au casque.

# POUR COMMENCER

## Marche/Arrêt/Veille

**Mettre le casque en marche :** Maintenez pendant environ 2-3 secondes le bouton MFB jusqu'à la commande vocale "power on". Le voyant rouge clignote toutes les secondes.

**Arrêter le casque (conserve l'alimentation pile) :** Maintenez pendant environ 4-5 secondes le bouton MFB jusqu'à la commande vocale "power off". Un voyant rouge clignote 4 fois et le casque s'éteint.

**Mode veille :** Une fois le casque en marche (après l'appariement initial), il fait une tentative de connexion avec le dernier appareil avec lequel il était appairé en passant en mode veille.


## Appariement avec un téléphone

Quand vous mettez votre B550-XT en marche la première fois, ou si la liste des appareils appaariés a été effacée, il passe automatiquement en mode d'appariement. L'appairage peut se faire manuellement ou via NFC.

### Appairage NFC (un seul appui)

1. L'option NFC doit être activée sur votre téléphone mobile.
2. Placez la zone CCP de votre téléphone mobile sur la zone CCP du casque et maintenez-les ensemble jusqu'à ce que votre téléphone mobile enregistre le casque.
3. Suivez les invites sur votre téléphone mobile pour finaliser l'appariement.

**Remarque :** Selon votre téléphone mobile, vous pouvez réaliser l'appairage CCP et avec un seul appui. La taille, la sensibilité de la zone CCP et la façon de connecter le casque peuvent varier entre les appareils.

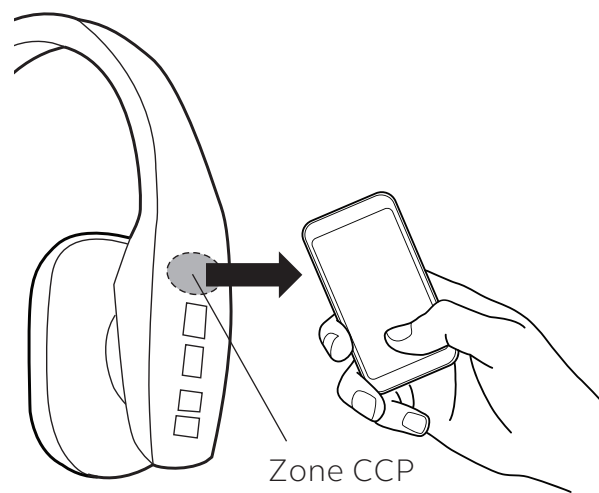



## POUR COMMENCER (suite)

### Appariement manuel

Si le B550-XT a déjà été apparié avec un autre appareil et que vous n'allez pas utiliser l'appariement CCP, vous devez utiliser le mode appariement en mode manuel :

### Casque en mode d'appariement

#### Vocalement :

Activez la reconnaissance vocale du micro-casque en disant « Hello BlueParrott » (si configuré pour la commande vocale), ou en appuyant sur le bouton Parrott, ou en appuyant sur le bouton Augmentation du volume et en le maintenant enfoncé. Ensuite, après le message « Say a command », dites « Pair mode ». Les appareils pourront le détecter pour l'appariement pendant 120 secondes.

#### Avec les boutons :

Avec le casque en marche, appuyez sur le bouton MFB jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en bleu et que le message vocal signale "power on". *Maintenez* le bouton MFB pendant environ 10 secondes jusqu'au message vocal "Pair Mode". Les appareils pourront détecter le casque pour l'appariement pendant 120 secondes.


### Appariement d'un téléphone mobile

1. Assurez-vous que les autres appareils Bluetooth sont éteints ou hors de portée.
2. Placez le casque en mode appariement.
3. Mettez le téléphone mobile en mode Recherche/Balayage Bluetooth en suivant les instructions du fabricant.
4. Sélectionnez "BlueParrott B550-XT" pour l'appariement. (si nécessaire, code "0000").
5. Acceptez la demande d'accès au répertoire pour activer l'ID de l'appelant dans le casque.
6. Une fois connecté, le casque transmet un message vocal, "Votre casque est connecté".

### Porter et régler le B550-XT

Pour profiter au maximum de notre technologie de suppression des bruits, placez le micro à proximité du coin de la bouche. La position est importante. De petits réglages peuvent améliorer la qualité du son.

1. Placez le casque sur votre tête.
2. Placez le haut-parleur directement sur votre oreille. Vous pouvez glisser le serre-tête vers l'intérieur ou vers l'extérieur du support latéral pour obtenir les meilleures sensations de stabilité et de confort.
3. Placez le micro proche de votre visage au coin de votre bouche (environ la largeur d'un doigt). La tige s'articule. Vous pouvez donc placer le micro correctement avec le haut-parleur sur une oreille.

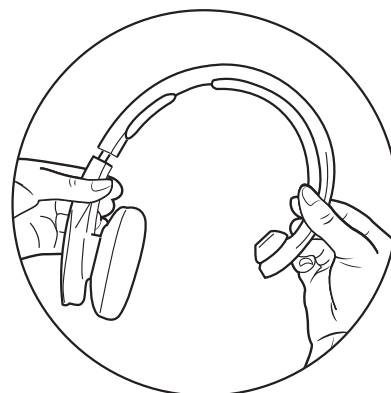

## POUR COMMENCER (suite)

### Passer/Prendre des appels

Le casque doit être en marche et connecté à votre téléphone.

#### Passer un appel

1. Composez le numéro désiré sur votre téléphone.  
Vous entendrez l'appel dans le casque.
2. Pour terminer l'appel, appuyez sur le bouton MFB une fois.  
L'appel se termine, puis le casque passe en mode veille.

#### Répondre à un appel

##### Vocalement :

1. Quand vous recevez un appel, vous entendez les sonneries dans le casque, ou l'ID de l'appelant. Dites "answer" pour répondre à l'appel.
2. Pour terminer l'appel, appuyez une fois sur le bouton multifonction ou dites « BlueParrott end call ».  
L'appel se termine, puis le casque passe en mode veille.

##### Avec les boutons :

1. Quand vous recevez un appel, vous entendez soit les sonneries dans le casque, soit l'ID de l'appelant. Appuyez une fois sur le bouton MFB pour répondre à l'appel.
2. Pour terminer l'appel, appuyez sur le bouton MFB une fois. L'appel se termine, puis le casque passe en mode veille.

#### Refuser un appel

##### Vocalement :

1. Pour refuser un appel entrant, dites "ignore". Vous entendrez deux tonalités décroissantes, puis l'appel sera transféré à votre boîte vocale (si disponible).

##### Avec les boutons :

1. Pour refuser un appel entrant, appuyez pendant deux secondes sur le bouton MFB. Vous entendrez deux tonalités décroissantes, puis l'appel sera transféré à votre boîte vocale (si disponible).

# COMMANDES VOCALES

Le B550-XT est toujours à l'écoute et reconnaît les commandes vocales en anglais ce qui vous permet de gérer les appels entrants sans toucher le casque.

Avec le casque en marche et connecté à votre téléphone, dites "**Hello BlueParrott**" pour lancer les commandes vocales. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton BlueParrott pour activer manuellement les commandes vocales. Réponse du casque : "**Say a command**". Pour une liste de commandes disponibles, dites "**What can I say?**"

## Commandes vocales disponibles :

**Phone command** – Active l'assistant vocal sur l'appareil connecté, Siri ou Google Now

**Answer** – Répond à un appel entrant

**BlueParrott end call** – Termine l'appel en cours

**Ignore** – Refuse l'appel entrant et l'envoie dans la boîte vocale (si disponible)

**What can I say?** – Propose une liste des commandes disponibles

**Pair mode** – Place le casque en mode d'appariement

**Am I connected?** – Vérifie que le casque est connecté à un appareil

**Check battery** – Vérifie les niveaux dans la batterie et l'appareil appairé (si applicable)

**Redial** – Recompose le numéro du dernier appel passé

**Callback** – Appelle le numéro du dernier appel entrant (si le numéro est disponible)

**Cancel** – Annule la commande vocale


## BOUTON BLUEPARROTT

Le bouton BlueParrott est un moyen facile de mettre le casque en mode silencieux pendant un appel et d'activer les commandes vocales quand il n'y a pas d'appel. Cependant, vous pouvez aussi configurer le bouton pour d'autres fonctions, comme pour la composition abrégée d'un numéro dédié, ou pour lancer une application particulière sur votre téléphone.

Si le bouton BlueParrott est configuré pour une fonction différente, les commandes vocales peuvent encore être activées en maintenant le bouton d'augmentation de volume appuyé.

Pour modifier les fonctions du bouton Parrott, vous devrez télécharger l'application BlueParrott pour votre téléphone (Android ou iOS) ou PC.

Consultez le site [www.blueparrott.com](http://www.blueparrott.com) pour en savoir plus et connaître les mises à jour.

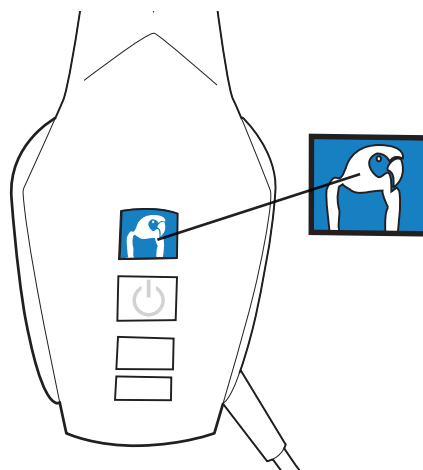

# FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES

## Mode multipoint et appariement de plusieurs appareils

Le B550-XT mémorise jusqu'à huit (8) appareils appairés. Le micro-casque peut également utiliser le mode Multipoint, ce qui signifie qu'il peut être connecté à deux appareils Bluetooth en même temps et que vous pouvez passer de l'un à l'autre. Vous n'avez rien à faire pour activer le Mode multipoint.

### Utilisation du B550-XT en Mode multipoint

1. Pour utiliser le casque en Mode multipoint, vous devez d'abord vérifier que le casque est apparié avec les deux appareils.
2. Avec les deux appareils à portée, et avec Bluetooth activé, mettez le casque en marche.
3. Comme les deux appareils Bluetooth sont connectés au casque, vous entendrez le message vocal, "Your headset is connected".

Le B550-XT contrôle les deux téléphones et vous permet de répondre à un appel sur un des appareils en utilisant le casque.

Si vous avez un appel en cours et que l'autre appareil reçoit un appel, le casque vous le signale.

# FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES (suite)

## Appariement de proximité

L'appariement de proximité est une autre méthode possible d'appariement. Elle permet au casque de lancer le processus d'appariement à la place de votre téléphone.

1. Assurez-vous que le casque est alimenté et qu'il n'est pas connecté à un autre appareil.
2. Réglez votre téléphone de manière à ce que les autres appareils puissent le détecter.
3. Si le casque n'est pas déjà en mode d'appariement, appuyez rapidement sur le bouton MFB et Diminuer le volume.
4. Le casque transmet le message vocale "pair mode".
5. Les voyants du casque doivent passer de rouge à bleu.
6. Le casque lance l'appariement, et la demande d'appairage entrant doit être acceptée sur le téléphone. **REMARQUE** : Cela peut inclure le code "0000" (quatre zéros).

## Fonctions et caractéristiques supplémentaires

### Recomposer le dernier numéro

#### Vocalement :

Vous pouvez utiliser les commandes vocales pour composer le dernier appel sortant et le dernier appel entrant.

- Pour recomposer le dernier appel **sortant**, activez la commande vocale et dites "redial".
- Pour rappeler le dernier appel **entrant**, activez la commande vocale et dites "callback".

#### Avec les boutons :

Pour recomposer le dernier appel **sortant** composé sur votre téléphone mobile, appuyez pendant 1 seconde environ sur le bouton Diminuer le volume. Un bip se fait entendre et le téléphone recompose le dernier numéro.

### Appel en attente

Si vous avez un appel en cours et qu'un second appel arrive, vous entendrez une faible tonalité dans le casque. Si cette fonction est prise en charge par votre téléphone, vous pouvez accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel actif, ou accepter l'appel entrant et mettre l'appel actif en attente.

- Pour accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur le bouton MFB jusqu'à la fin, puis appuyez de nouveau une fois pour répondre.
- Pour accepter l'appel entrant et placer l'appel en cours en attente, appuyez rapidement deux fois sur le bouton MFB.

## FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES (suite)

### Refuser un appel

#### Vocalement :

Pour refuser un appel entrant vocalement quand il n'y a pas d'autre appel en cours, dites "ignore".

#### Avec les boutons :

Pour refuser un appel entrant manuellement lorsque vous n'êtes pas en conversation, appuyez sur le bouton multifonction pendant 1 à 2 secondes.

### Commande vocale du téléphone (p. ex., Siri, Google Now)

Appuyez sur le bouton MFB une fois quand le casque est en mode veille. Ceci permet de lancer les fonctions de commande vocale sur votre téléphone. Le téléphone mobile doit être compatible. Voir votre Guide de l'utilisateur du téléphone pour en savoir plus.

### Mode silencieux

Par défaut, le bouton BlueParrott met les appels en mode silencieux (à moins qu'il ne soit configuré pour une autre fonction). Le bouton Diminuer le volume contrôle également le mode silencieux.

- À moins que la configuration ne soit différente, si vous appuyez rapidement sur le bouton BlueParrott pendant un appel, le casque passe en mode silencieux. Appuyez de nouveau pour désactiver le mode silencieux.
- Le bouton Augmenter le volume peut aussi mettre le micro du casque en mode silencieux pendant un appel. Appuyez pendant 1 à 2 secondes sur le bouton Augmenter le volume.  
Pour désactiver le mode silencieux, appuyez de nouveau pendant 1 à 2 secondes sur le bouton.

Une fois le mode silencieux activé, un rappel sonore retentit toutes les 10 secondes.

### Transfert audio

Pour transférer le son audio entre le casque et le téléphone mobile pendant un appel, appuyez pendant 1 à 2 secondes sur le bouton Diminuer le volume. Le son audio sera transféré sur le téléphone. Recommencez le transfert du son audio vers le casque. Quand le son audio est transféré sur le téléphone, le voyant du casque est éteint jusqu'à ce que le son audio soit transféré vers le casque.

### Éteindre/allumer le voyant du casque

En appuyant *rapidement* et en même temps sur le bouton Augmenter le volume et Diminuer le volume, le voyant du casque s'éteint. Rallumez le voyant.

Lorsque vous allumez le micro-casque, les voyants reviennent à l'état par défaut réglé à l'usine.

## FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES (suite)

### Réinitialiser la liste des appareils appariés au casque

Cette fonction permet de réinitialiser ou d'effacer la liste des appareils appariés en interne. Le casque doit être en marche pour exécuter cette fonction.

1. Mettez le casque en marche. Aucune importance s'il ne se connecte à aucun appareil.
2. Tenez le micro-casque près de votre oreille et appuyez sur les boutons Augmentation du volume et Diminution du volume ensemble pendant 6 à 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez deux tonalités graves et/ou le message « Pair mode ».
3. Éteignez le casque. La mémoire de l'appariement est effacée. L'appariement avec tous les appareils souhaités est donc nécessaire avant de pouvoir l'utiliser.

### Réinitialiser par défaut le bouton BlueParrott

Cette fonction réinitialise ou efface la liste des appareils appariés au casque en interne et restaure également les options par défaut du bouton BlueParrott. Le casque doit être en marche pour exécuter cette fonction.

1. Mettez le casque en marche. Aucune importance s'il ne se connecte à aucun appareil.
2. Appuyez simultanément et pendant 6 à 10 secondes sur les boutons Parrott et Diminution du volume jusqu'à ce que vous voyiez deux clignotements violets rapides sur le bouton multifonction.
3. Le bouton Parrott du micro-casque est réinitialisé, la mémoire d'appairage est maintenant effacée et l'appareil s'éteint. Le micro-casque repasse en mode appairage.
4. Suivez le processus d'appairage pour appairer à nouveau le micro-casque à votre téléphone portable/appareil.

### Mise à jour et configuration

Pour mettre à jour le firmware du micro-casque ou modifier les paramètres de configuration et certaines options du bouton Parrott, téléchargez le logiciel BlueParrott Updater sur [blueparrott.com/software/blueparrott-updater](https://blueparrott.com/software/blueparrott-updater)



# TABLEAUX - FONCTIONS ET TÉMOINS

## Fonctions du mode veille

Fonction	Bouton/Durée d'appui	Voyant DEL	Témoin audio	Témoin vocal
Mise sous tension	MFB (1-2 secondes)	3 clignotements rapides en bleu	AUCUN	"Power on"
"Power Off"	MFB (2-3 secondes)	4 clignotements rapides en rouge	AUCUN	"Power off"
Activer le mode d'appariement	MFB (5-15 secondes)	Clignotement alterné rouge et bleu	1 tonalité toutes les 10 secondes	"Pair Mode"
Augmenter le volume	Augmenter le volume (appui rapide)	AUCUN	1 tonalité courte	AUCUN
Réduire le volume	Réduire le volume (appui rapide)	AUCUN	1 tonalité courte	AUCUN
Lancer les commandes vocales sur le casque	Bouton BlueParrott (appui rapide) ou Augmenter le volume (1-2 secondes)	AUCUN	AUCUN	"Say a command"
Commande vocale du téléphone (Démarrer/Finir)	MFB (appui rapide)	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Recomposer le dernier numéro	Diminuer le volume (1-2 secondes)	AUCUN	1 tonalité courte	AUCUN
Désactiver les voyants	Augmenter le volume/Réduire le volume (appui rapide)	AUCUN	1 tonalité courte	AUCUN
Activer les voyants	Augmenter le volume/Réduire le volume (appui rapide)	Voyants activés	1 tonalité courte	AUCUN
Réinitialiser les appareils appariés	Augmenter le volume/Diminuer le volume (5-6 secondes)	AUCUN	2 tonalités faibles	"Pair Mode"
Réinitialiser le bouton BlueParrott	Bouton BlueParrott/ Diminuer le volume (6-9 secondes)	2 clignotements rapides en violet suivi d'un clignotement alterné rouge-bleu	AUCUN	"Pair Mode"
Commandes vocales	Hello BlueParrott	AUCUN	AUCUN	« Say a command »

# TABLEAUX - FONCTIONS ET TÉMOINS (suite)

## Fonctions du mode veille

Fonction	Bouton/Durée d'appui	Voyant DEL	Témoin audio	Témoin vocal
Établir une connexion de niveau de service	MFB (brève pression)	Clignotement bleu rapide	1 longue tonalité	« Your headset is connected »
Démarrer l'appairage de proximité	MFB et Diminution du volume (appui rapide)	Clignotement rouge et bleu en alternance	Longue tonalité grave toutes les 5 secondes pendant 60 secondes	« Pair Mode »
Temporisation de l'appairage de proximité	AUCUN	AUCUN	2 brèves tonalités (après 60 secondes)	AUCUN
Répondre/Ignorer (Marche/Arrêt)	Augmentation du volume / Diminution du volume / Bouton Parrott (2 appuis rapides)	AUCUN	AUCUN	Aucune annonce de l'identité de l'appelant. Appel entrant, sonnerie uniquement, avec option Répondre/Ignorer
Désactivation du capteur de proximité	Bouton Parrott / Augmentation du volume (8-10 secondes)	5 clignotements rapides en bleu	AUCUN	« Hello BlueParrott » fonctionnera, sur la tête de l'utilisateur ou non
Activation du capteur de proximité*	Bouton Parrott / Bouton multifonction (8-10 secondes)	2 clignotements en violet	AUCUN	« Hello BlueParrott » fonctionnera uniquement sur la tête de l'utilisateur

\*Le temps de veille peut être réduit d'environ 16 jours (400 heures), à environ 8 jours (200 heures) si vous choisissez de désactiver le capteur de proximité.

# TABLEAUX - FONCTIONS ET TÉMOINS (suite)

## Fonctions d'appel en cours

Fonction	Bouton/Durée d'appui	Voyant DEL	Témoin audio	Témoin vocal
Augmenter le volume	Augmenter le volume (appui rapide)	AUCUN	1 tonalité courte	AUCUN
Réduire le volume	Réduire le volume (appui rapide)	AUCUN	1 tonalité courte	AUCUN
Mode silencieux (marche/arrêt)	Bouton BlueParrott (appui rapide) sauf si configuration différente	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Mode silencieux (marche/arrêt)	Augmenter le volume (1-2 secondes)	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Rappel de mode silencieux	AUCUN	AUCUN	1 tonalité (toutes les 10 secondes)	AUCUN
Répondre à un appel	MFB (appui rapide) ou dire "answer"	Voyant bleu clignotant légèrement plus lentement	2 tonalités augmentant	AUCUN
Terminer un appel	Bouton multifonction (appui rapide) ou dites « BlueParrott end call »	Voyant bleu clignotant légèrement plus rapidement	2 tonalités diminuant	AUCUN
Refuser un appel*	MFB (1-2 secondes) ou dire "ignore"	AUCUN	2 tonalités diminuant	AUCUN
Transférer le son audio	Diminuer le volume (1-2 secondes)	AUCUN (les voyants s'éteignent jusqu'à la fin des appels, ou quand le son audio est transféré vers le casque)	1 tonalité longue	AUCUN
Mise en attente d'appel entrant	MFB (2 appuis rapides)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Accepter la mise en attente de l'appel entrant	MFB (appui rapide)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Refuser la mise en attente de l'appel entrant	MFB (1-2 secondes)	AUCUN	2 tonalités diminuant	AUCUN

\*Envoie les appels vers la boîte vocale (si disponible)

# TABLEAUX - FONCTIONS ET TÉMOINS (suite)

## Notifications

Notification	Bouton/Durée d'appui	Voyant DEL	Témoin audio	Témoin vocal
Rappel de mode silencieux	AUCUN	AUCUN	1 tonalité (toutes les 10 secondes)	AUCUN
Le casque se connecte aux appareils	AUCUN	Bleu, clignotement rapide	AUCUN	"Your headset is connected"
Déconnecter de l'appareil	AUCUN	Rouge, clignotement lent	AUCUN	"Your headset is disconnected"
Hors de portée (perte de lien)	AUCUN	Rouge, clignotement lent	1 tonalité courte	AUCUN
Pile faible	AUCUN	Rouge, 2 clignotements rapides	Double tonalité	"Battery low" toutes les 60 secondes
Connecter A2DP	AUCUN	MFB bleu (rapide, double-clignotement)	AUCUN	"Your headset is connected"
Pause de l'appariement de proximité	AUCUN	AUCUN	2 tonalités courtes (après 60 secondes)	AUCUN



[blueparrott.com/support](https://blueparrott.com/support)



# BlueParrott B550-XT User Manual

# TABLE OF CONTENTS

Safety Information.....	3
Package Contents .....	3
Glossary of Terms .....	4
Headset Overview .....	5
Charging the Headset .....	6
• Battery Power Indicators	
• Operation While Using the Charger/Adapter	
Getting Started .....	8
• On/Off/Standby	
• Pairing with a Phone	
– NFC Pairing	
– Regular Pairing	
• Wearing and Adjusting the B550-XT	
• Making/Taking Calls	
Voice Commands .....	11
Parrott Button .....	12
Advanced Features and Functions.....	13
• Multiple Device Pairing and Multipoint Mode	
• Proximity Pairing	
• Additional Features and Functions	
– Last Number Redial	
– Call Waiting	
– Rejecting a Call	
– Phone Voice Control	
– Muting	
– Transferring Audio	
– Turn Headset Indicator Lights On/Off	
• Reset Headset Paired Devices List	
• Reset Parrott Button Defaults	
• Updating and configuring	
Functions & Indicators Tables .....	17

# SAFETY INFORMATION

**IMPORTANT SAFETY NOTE:** Prolonged exposure to high volume levels can damage your hearing. To avoid injury, set the volume to the lowest comfortable level. If you experience ringing in your ears, or voices sound muffled, stop using the headset. Avoid turning up the volume to block noisy surroundings. It's possible for your ears to adapt to volume that is too high, and this could result in permanent hearing damage without any noticeable discomfort.


- Check with local and state laws regarding cell phone/headset usage while operating a motor vehicle.
- Do not immerse any part of this product in water.
- Plastic bags and small parts may cause choking if ingested. Keep them away from small children and pets.
- Use only the power cords included with this product.
- Avoid temperatures exceeding 140° F or 60° C (may cause equipment failure).

# PACKAGE CONTENTS

- A. B550-XT Headset with Leatherette Ear Cushion\*
- B. Spare Foam Ear Cushion\*
- C. Spare Microphone Windscreen
- D. USB Car Charger
- E. USB Charging Cable
- F. Quick-Start Guide\*\*
- G. Warranty and Compliance Document\*\*

\*Remove Leatherette Ear Cushion before attaching Foam Ear Cushion.

\*\*Not pictured.

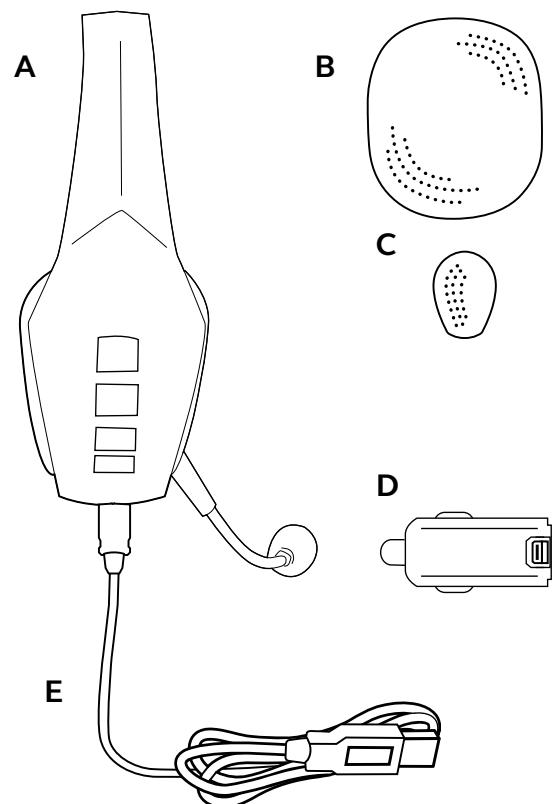

Images are not shown to scale.



## GLOSSARY OF TERMS

**On:** Headset is on, but there is no connection to the phone (red light will flash).

**MFB:** Abbreviation for “Multifunction Button.”

**Multipoint Mode:** Multipoint Mode allows you to connect and switch between two Bluetooth devices.

**Paired:** Two Bluetooth devices agree to communicate with one another.


**Standby Mode:** Headset is on, Bluetooth link is active, and the user is not on a call (blue light will flash).

**Talk Mode:** Headset is in use with the cell phone while the cell phone is on an active call (blue light will flash).

**A2DP:** Advanced Audio Distribution Profile is a Bluetooth protocol for streaming audio other than call audio, e.g. music or GPS directions.


# HEADSET OVERVIEW

- A. Flexible Microphone Boom
- B. Volume Down
- C. Volume Up/Mute
- D. Indicator Lights
- E. Multifunction Button (MFB)
- F. Parrott Button

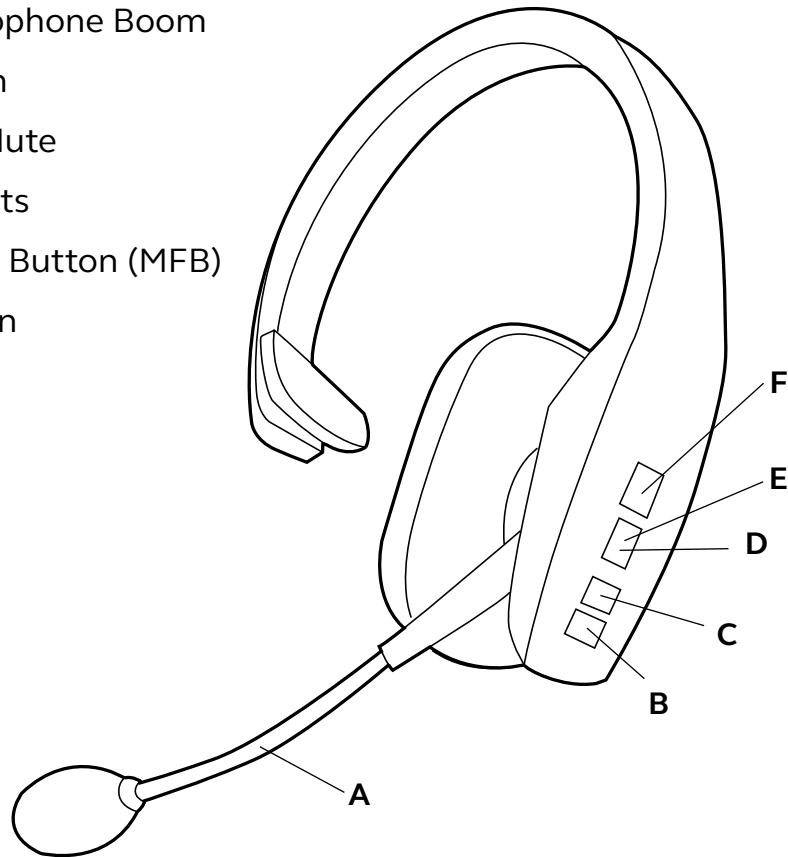

# CHARGING THE HEADSET

Connect the USB charging cable into the headset's USB charging port. If the headset is not fully charged, the indicator will turn red. When the indicator turns blue and stays blue, the unit is fully charged. A *fully discharged* battery will need approximately 3.5 hours to achieve a complete charge.

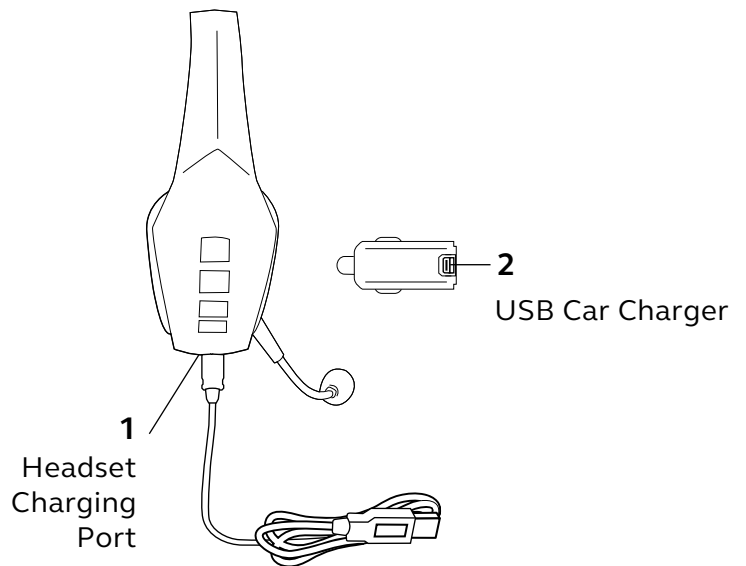


## Battery Power Indicators

While charging, the MFB's indicator light shows the level of battery power on your B550-XT as follows:

**Blue light:** Fully charged. Over 24 hours' talk time.

**Red light:** Less than a full charge.

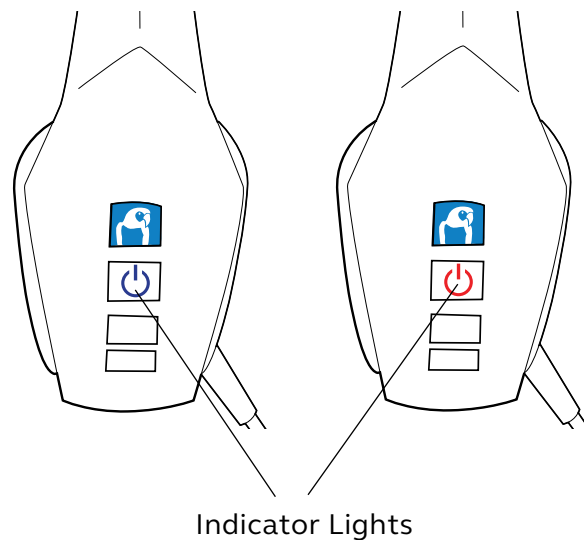

## CHARGING THE HEADSET (continued)

### Operation While Using the Charger/Adapter

The B550-XT headset will operate from battery power or from power supplied via the USB cable.

**NOTE:** *Do not attach the USB cable to a powered USB port mid-call. This will cause the headset to reset, and the call will be sent back to the phone.*

When the headset is operating from the battery, all indicator lights and sounds will function as described in this guide.

When the headset is operating from power supplied via the USB cable, the headset—including the audio indicators—will function as described in this user guide. However, the MFB lights will indicate the battery charge status.

While the headset is on the charger, press the MFB long enough to power the unit on. The headset should reconnect automatically unless your phone is set to “always ask” for connection requests.

After the battery is fully charged, the MFB charge light will turn blue and stay blue as long as a powered USB cable is connected to the headset.

# GETTING STARTED

## On/Off/Standby

**Turn Headset On:** Hold down the MFB for approximately 2-3 seconds until you hear a voice prompt, “power on.” The red light will flash once every second.

**Turn Headset Off (conserves battery power):** Hold down the MFB for approximately 4–5 seconds until you hear a voice prompt “power off.” A red light will flash 4 times and the headset will turn off.

**Standby Mode:** Once the headset is turned on (after the initial pairing), it will attempt to connect to the last device that it was paired with, putting itself into Standby Mode.


## Pairing with a Phone

When you turn your B550-XT on for the first time, or if its Paired Device List has been cleared, it will go into pairing mode automatically. You can pair the headset using NFC or manually.

### NFC (One-Touch) Pairing

1. Make sure that NFC is enabled on your cell phone.
2. Place the NFC zone of your cell phone against the NFC zone of the headset and hold them together until your cell phone registers the headset.
3. Follow the prompts on your cell phone to complete pairing.

**Note:** *NFC and One-Touch Pairing are dependent on your cell phone. The size and sensitivity of your phone’s NFC zone and the specific way to connect the headset may vary between devices.*

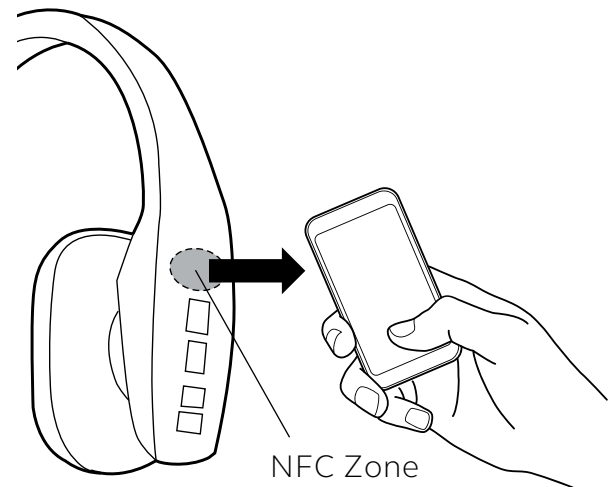

# GETTING STARTED (continued)

## Manual Pairing

If the B550-XT has already been paired with another device and you are not going to use NFC Pairing, you will need to put it into Pairing Mode manually:

### Placing Headset into Pairing Mode

#### By Voice:

Activate headset voice recognition by saying “Hello BlueParrott” (if configured for Voice Command), or by pressing the Parrott Button, or by pressing and holding the Volume Up button. Then, after the “Say a command” voice prompt, say “pair mode.” The headset will enter pairing mode and be visible for pairing to devices for 120 seconds.

#### Using Buttons:

With the headset powered off, press the MFB until the light rapidly flashes blue and you hear the audio prompt “power on.” *Keep holding* the MFB for approximately 10 seconds until you hear “Pair Mode.”

The headset will be visible for pairing to devices for 120 seconds.


### Pairing to a Cell Phone

1. Make sure that other Bluetooth devices are turned off or out of range.
2. Place the headset into pairing mode.
3. Put your cell phone in Bluetooth Search/Scan Mode per the manufacturer’s instructions.
4. Select “BlueParrott B550-XT” to pair. (Passcode is “0000” if needed.)
5. Accept the phone book access request to enable caller ID in the headset.
6. When connected, the headset will give you the voice prompt, “Your headset is connected.”

## Wearing and Adjusting the B550-XT

To get the best performance from our noise-canceling technology, position the microphone near the corner of your mouth. Positioning is important; small adjustments in microphone placement can improve performance.

1. Place the headset on your head.
2. Position the speaker directly on your ear. You can slide the headband in or out of the side support to find the best fit for stability and comfort.
3. Position the microphone about one finger’s width away from your face at the corner of your mouth. The boom will rotate so you can position the microphone correctly with the speaker on either ear.

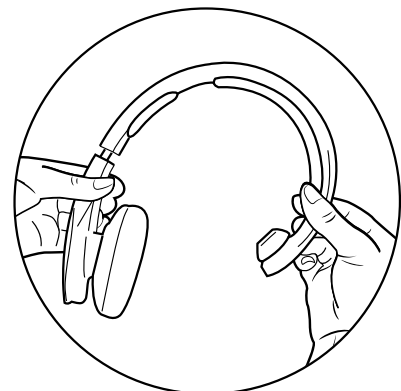

# GETTING STARTED (continued)

## Making/Taking Calls

The headset must be on and connected with your phone.

### Making a Call

1. Dial the desired number on your phone.  
You will hear the call in the headset.
2. To end the call, press the MFB once.  
The call will end and the headset will enter standby mode.

### Answering a Call

#### By Voice:

1. When you receive a call, you will hear ringtones in the headset, or the caller ID. Say “answer” to answer the call.
2. To end the call, press the MFB once, or say “BlueParrott end call”.  
The call will end and the headset will enter standby mode.

#### Using Buttons:

1. When you receive a call, you will either hear ringtones in the headset, or the caller ID. Press the MFB once to answer the call.
2. To end the call, press the MFB once. The call will end and the headset will enter standby mode.

### Rejecting a Call

#### By Voice:

1. To reject an incoming call, say “ignore.” You will hear two descending tones and the call will be transferred to your voicemail (if available).

#### Using Buttons:

1. To reject an incoming call, press and hold the MFB for two seconds. You will hear two descending tones and the call will be transferred to your voicemail (if available).

# VOICE COMMANDS

The B550-XT is always listening and will recognize English voice commands, enabling you to handle incoming calls without touching the headset.

With the headset powered on and connected to your phone, say “**Hello BlueParrott**” to initiate voice commands. Alternatively, press the Parrott button to manually activate voice commands. The headset will reply with “**Say a command**”. For a list of available commands, say “**What can I say?**”

## Voice Commands Available:

**Phone command** – Activates the voice assistant on the connected device; Siri or Google Now

**Answer** – Answers an incoming call

**BlueParrott end call** – End the current call

**Ignore** – Rejects the incoming call and sends it to voicemail (if available)

**What can I say?** – Provides a list of available commands

**Pair mode** – Puts the headset into pairing mode

**Am I connected?** – Verifies that the headset is connected to a device

**Check battery** – Checks battery levels in the headset and paired device (if applicable)

**Redial** – Redials the last outgoing call

**Callback** – Calls the last incoming call (if # available)

**Cancel** – Cancels voice command




# PARROTT BUTTON

As provided from the factory, the Parrott Button provides an easy way to mute the headset on a call and activates voice commands when not. However, you can also configure the button for other functions, such as a speed dial button for a dedicated phone number, or to launch a particular application on your phone.

If the Parrott Button is reconfigured to provide a different function, voice commands can still be activated by pressing and holding the Volume Up button.

To change the Parrott Button functions, you will need to download the BlueParrott app for your phone (Android or iOS) or PC. Go to [www.blueparrott.com](http://www.blueparrott.com) for updates and more information.

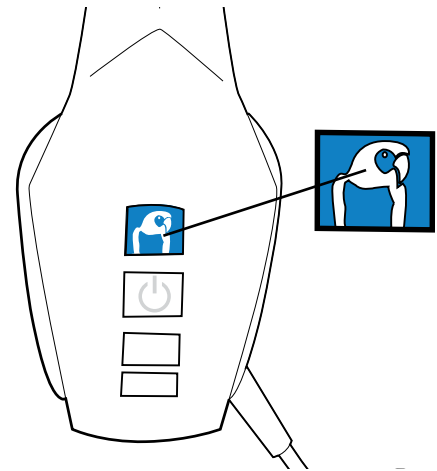

# ADVANCED FEATURES AND FUNCTIONS

## Multiple Device Pairing and Multipoint Mode

The B550-XT has pairing memory for up to eight (8) devices. The headset can also use Multipoint Mode, which means that it can be connected to and toggle between two Bluetooth devices. You do not have to do anything to enable Multipoint Mode.

### Using the B550-XT in Multipoint Mode

1. To use the headset in Multipoint Mode, first make sure the headset is paired with both your devices.
2. With both devices in range and with their Bluetooth enabled, turn the headset on.
3. As each Bluetooth device connects to the headset, you will hear the voice prompt, “Your headset is connected.”

The B550-XT will monitor both phones and enable you to answer a call on either one using the headset.

If you are on a call and the other device receives a call, you will hear a notification in the headset.

## Proximity Pairing

Proximity Pairing is an alternative method of pairing where the headset initiates the pairing process instead of your phone.

1. Make sure the headset is powered on and not connected to another device.
2. Set your phone so it is “discoverable,” or visible to other devices.
3. Quickly press the MFB and the Volume Down button, if headset is not already in pair mode.
4. You should hear the voice prompt “pair mode” in the headset.
5. The headset lights should now be alternating red and blue.
6. The headset initiates pairing activity, and the incoming pairing request must be accepted on the phone. **NOTE:** This may include entering the pin number “0000” (four zeros).

# ADVANCED FEATURES AND FUNCTIONS (continued)

## Additional Features and Functions

### Last Number Redial

#### By Voice:

You can use voice commands to dial both the last outgoing and last incoming call.

- To redial the last **outgoing** call, activate voice command and say “redial.”
- To call back the last **incoming** call, activate voice command and say “callback.”

#### Using Buttons:

To redial the last **outgoing** call that was dialed from the cell phone, press and hold the Volume Down button for approximately 1 second. A beep will be heard and the phone will redial the last number.

### Call Waiting

If you are on an active call and a second call comes in, you will hear a low tone notification in the headset. Where supported by your phone, you can either accept the incoming call and end the active call, or accept the incoming call and place the active call on hold.

- To accept the incoming call and end the active call, press the MFB once to end, and then press it once again to answer.
- To accept the incoming call and place the active call on hold, quickly press the MFB twice.

### Rejecting a Call

#### By Voice:

To reject an incoming call by voice when not on another call, say “ignore.”

#### Using Buttons:

To reject an incoming call manually when not on another call, press and hold the MFB for 1-2 seconds.

### Phone Voice Control (e.g. Siri, Google Now)

Press the MFB once while the headset is in standby mode to initiate voice command functions on your phone. Support for this is phone dependent. See your phone’s user guide for more information.

## ADVANCED FEATURES AND FUNCTIONS (continued)

### **Muting**

By default, the Parrott Button will act as a mute on calls (unless it has been configured for another function). The Volume Up button will also function to control mute.

- Unless otherwise configured, quickly pressing the Parrott Button while on a call will mute the headset. Press again to unmute.
- To use Volume Up to mute the headset microphone while on a call, press and hold the Volume Up button for 1-2 seconds. To unmute, press and hold the button again for 1-2 seconds.
- While muted, a reminder tone will sound every 10 seconds.

### **Transferring Audio**

To transfer audio from the headset to the cell phone while on a call, press and hold the Volume Down button for 1-2 seconds. The audio will transfer to the phone. Repeat to transfer audio back to the headset. When audio is transferred to the phone, the light on the headset will be off until audio is transferred back to the headset.

### **Turning Headset Indicator Lights On/Off**

A *quick* press of the Volume Up and Volume Down buttons together will turn the headset indicator lights off. Repeat to turn the indicator lights on.

When powering on the headset, the indicator lights will return to the factory default state.

## ADVANCED FEATURES AND FUNCTIONS (continued)

### **Reset Headset Paired Devices List**

This will reset, or clear the headset's internal paired devices list. The headset must be on to perform this function.

1. Power on the headset. It does not matter if it connects to any devices.
2. Hold the headset near your ear and press and hold the Volume Up and the Volume Down buttons together for approximately 6-10 seconds until two low tones and/or the "Pair mode" voice prompt are heard.
3. Power off the headset. The pairing memory is now clear and will need to be paired to any desired devices before it can be used with them.

### **Reset Parrott Button Defaults**

This will reset or clear the headset's internal paired devices list and will also restore the Parrott Button's factory defaults (voice command and mute). The headset must be on to perform this function.

1. Power on the headset. It does not matter if it connects to any devices.
2. Press and hold the Parrott Button and the Volume Down buttons together for approximately 6-10 seconds until you see two quick purple flashes on the MFB.
3. The headset Parrott Button is reset, the pairing memory is now clear and the unit will power off. The headset will re-enter pairing mode.
4. Follow the pairing process to re-pair the headset to your cell phone/device.

### **Updating and Configuring**

To update the the headset firmware or change configuration settings and certain Parrott Button options, download the BlueParrott Updater software from

**[blueparrott.com/software/blueparrott-updater](http://blueparrott.com/software/blueparrott-updater)**

# FUNCTIONS & INDICATORS TABLES

## Standby Mode Functions

Function	Button/Duration of Press	LED Indicator	Audio Indicator	Voice Indicator
Power On	MFB (1-2 seconds)	3 fast blue flashes	NONE	“Power on”
Power Off	MFB (2-3seconds)	4 fast red flashes	NONE	“Power off”
Enable Pairing Mode	MFB (5-15 seconds)	Alternating red and blue flash	1 tone every 10 seconds	“Pair Mode”
Volume Up	Volume Up (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Volume Down	Volume Down (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Initiate Headset Voice Commands	Parrott Button (quick press) or Volume Up (1-2 seconds)	NONE	NONE	“Say a command”
Phone Voice Control (Start/End)	MFB (quick press)	NONE	1 tone	NONE
Last Number Redial	Volume Down (1-2 seconds)	NONE	1 short tone	NONE
Disable LEDs	Volume Up/ Volume Down (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Enable LEDs	Volume Up/ Volume Down (quick press)	LEDs active	1 short tone	NONE
Reset Paired Devices	Volume Up/ Volume Down (5-6 seconds)	NONE	2 low tones	“Pair Mode”
Reset Parrott Button	Parrott Button/ Volume Down (6-9 seconds)	2 fast purple flashes followed by alternating red and blue flash	NONE	“Pair Mode”
Voice Commands	Hello BlueParrott	NONE	NONE	“Say a command”

## FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (continued)

### Standby Mode Functions

Function	Button/Duration of Press	LED Indicator	Audio Indicator	Voice Indicator
Establish Service Level Connection	MFB (quick press)	Fast blue flash	1 long tone	“Your headset is connected”
Start Proximity Pairing	MFB & Volume Down (quick press)	Alternating red and blue flash	Long low tone every 5 seconds for 60 seconds	“Pair Mode”
Proximity Pairing Timeout	NONE	NONE	2 short tones (after 60 seconds)	NONE
Answer/Ignore (On/Off)	Volume Up/ Volume Down/ Parrott Button (2 quick presses)	NONE	NONE	No Caller ID announcement. Incoming call just rings w/ no Answer/Ignore option
Proximity Sensor Disable	Parrott Button/ Volume Up (8-10 seconds)	5 fast blue flashes	NONE	“Hello BlueParrott” will work on or off user’s head
Proximity Sensor Enable	Parrott Button/ MFB (8-10 seconds)	2 purple flashes	NONE	“Hello BlueParrott” will only work on user’s head

\*Standby time may be reduced from approximately 16 days (400 hours), to approximately 8 days (200 hours) if you choose to disable the Proximity sensor.

# FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (continued)

## In-Call Functions

Function	Button/ Duration of Press	LED Indicator	Audio Indicator	Voice Indicator
Volume Up	Volume Up (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Volume Down	Volume Down (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Mute (On/Off)	Parrott Button (quick press) unless configured otherwise	NONE	1 tone	NONE
Mute (On/Off)	Volume Up (1-2 seconds)	NONE	1 tone	NONE
Mute Reminder	NONE	NONE	1 tone (every 10 seconds)	NONE
Answer a Call	MFB (quick press) or say “answer”	Blue light flashes slightly slower	2 rising tones	NONE
End a Call	MFB (quick press) or say “BlueParrott end call”	Blue light flashes slightly faster	2 falling tones	NONE
Reject a Call*	MFB (1-2 seconds) or say “ignore”	NONE	2 falling tones	NONE
Transfer Audio	Volume Down (1-2 seconds)	NONE (LEDs go out until call ends, or audio transferred back to headset)	1 long tone	NONE
Incoming Call Hold	MFB (2 quick presses)	NONE	NONE	NONE
Accept Held Incoming Call	MFB (quick press)	NONE	NONE	NONE
Reject Held Incoming Call	MFB (1-2 seconds)	NONE	2 falling tones	NONE

\*Sends call to voicemail (if available)



## FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (continued)

### Notifications

Notification	Button/ Duration of Press	LED Indicator	Audio Indicator	Voice Indicator
Mute Reminder	NONE	NONE	1 tone (every 10 seconds)	NONE
Headset Connects to Device	NONE	Blue light, fast flash	NONE	"Your headset is connected"
Disconnect from Device	NONE	Red light, slow flash	NONE	"Your headset is disconnected"
Out of Range (Link Loss)	NONE	Red light, slow flash	1 short tone	NONE
Low Battery	NONE	Red light, 2 fast flashes	Double tone	"Battery low" every 60 seconds
Connect A2DP	NONE	Blue MFB (quick, double-flash)	NONE	"Your headset is connected"
Proximity Pairing Timeout	NONE	NONE	2 short tones (after 60 seconds)	NONE



[blueparrott.com/support](https://blueparrott.com/support)