



BlueParrott B450-XT User Manual

TABLE OF CONTENTS

Safety Information.....	3
Package Contents	3
Glossary of Terms	4
Headset Overview	5
Charging the Headset	6
• Battery Power Indicators	
• Operation While Using the Charger/Adapter	
Getting Started	8
• On/Off/Standby	
• Pairing with a Phone	
– NFC Pairing	
– Regular Pairing	
• Wearing and Adjusting the B450-XT	
• Making/Taking Calls	
Voice Commands.....	11
Parrott Button	12
Advanced Features and Functions.....	13
• Multiple Device Pairing and Multipoint Mode	
• Proximity Pairing	
• Additional Features and Functions	
– Last Number Redial	
– Call Waiting/Rejecting a Call	
– Rejecting a Call	
– Phone Voice Control	
– Muting	
– Transferring Audio	
– Turn Headset Indicator Lights On/Off	
• Reset Headset Paired Devices List	
• Reset Parrott Button Defaults	
Functions & Indicators Tables.....	16

SAFETY INFORMATION


IMPORTANT SAFETY NOTE: Prolonged exposure to high volume levels can damage your hearing. To avoid injury, set the volume to the lowest comfortable level. If you experience ringing in your ears, or voices sound muffled, stop using the headset. Avoid turning up the volume to block noisy surroundings. It's possible for your ears to adapt to volume that is too high, and this could result in permanent hearing damage without any noticeable discomfort.

- Check with local and state laws regarding cell phone/headset usage while operating a motor vehicle.
- Do not immerse any part of this product in water.
- Plastic bags and small parts may cause choking if ingested. Keep them away from small children and pets.
- Use only the power cords included with this product.
- Avoid temperatures exceeding 60° C (140° F) (will cause equipment failure).

PACKAGE CONTENTS

- A.** B450-XT Headset with Leatherette Ear Cushion
- B.** Spare Foam Ear Cushion
- C.** Spare Microphone Windscreen
- D.** USB Charging Cable
- E.** Auto (DC) Adapter
- F.** Quick-Start Guide*
- G.** Warranty and Compliance Document*

*Not pictured.

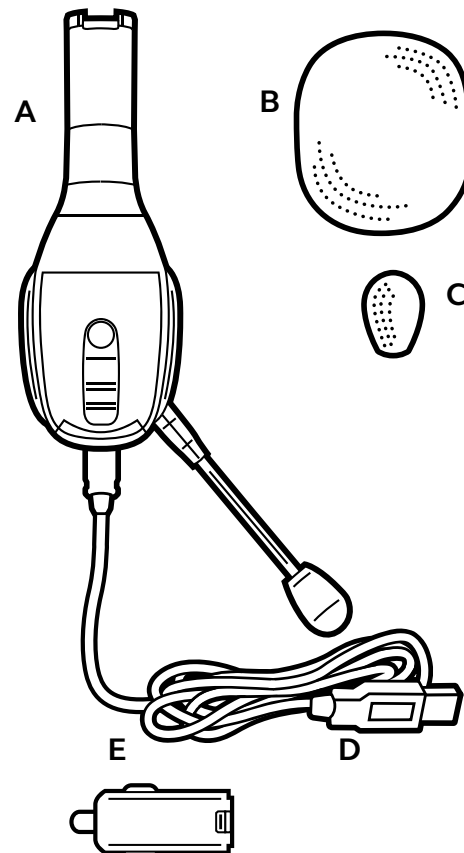

Images are not shown to scale.

GLOSSARY OF TERMS

On: Headset is on, but there is no connection to the phone (red light will flash).

MFB: Abbreviation for “Multifunction Button.”

Multipoint Mode: Multipoint Mode allows you to connect and switch between two Bluetooth devices.

Paired: Two Bluetooth devices agree to communicate with one another.


Standby Mode: Headset is on, Bluetooth link is active, and the user is not on a call (blue light will flash).

Talk Mode: Headset is in use with the cell phone while the cell phone is on an active call (blue light will flash).

A2DP: Advanced Audio Distribution Profile is a Bluetooth protocol for streaming audio other than call audio, e.g. music or GPS directions.


HEADSET OVERVIEW

- A. Flexible Microphone Boom
- B. Volume Down
- C. Volume Up/Mute
- D. Indicator Lights
- E. Multifunction Button (MFB)
- F. Parrott Button

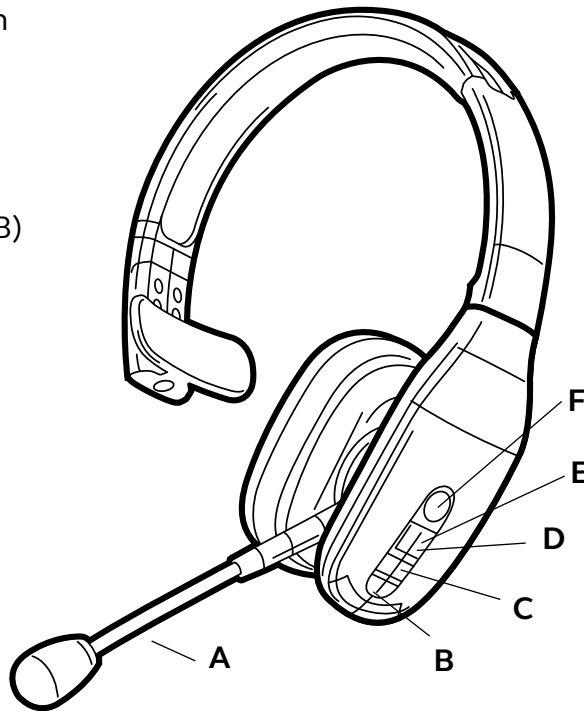

CHARGING THE HEADSET

Connect the USB charging cable into the headset's USB charging port. If the headset is not fully charged, the indicator will turn red. When the indicator turns blue and stays blue, the unit is fully charged. A *fully discharged* battery will need approximately 3.5 hours to achieve a complete charge.

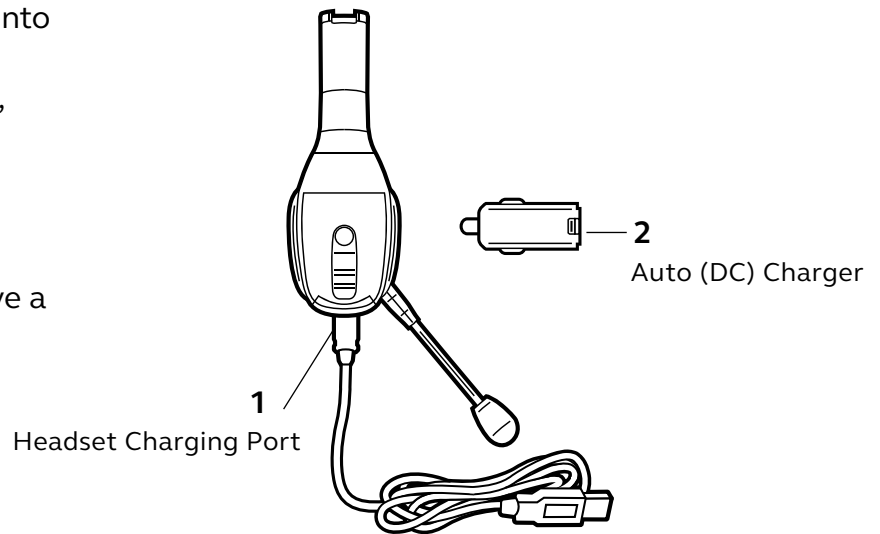


Battery Power Indicators

While charging, the MFB's indicator light shows the level of battery power on your B450-XT as follows:

Blue light: Fully charged. Over 24 hours' talk time.

Red light: Less than a full charge.

For best performance, keep charging headset when not in use.

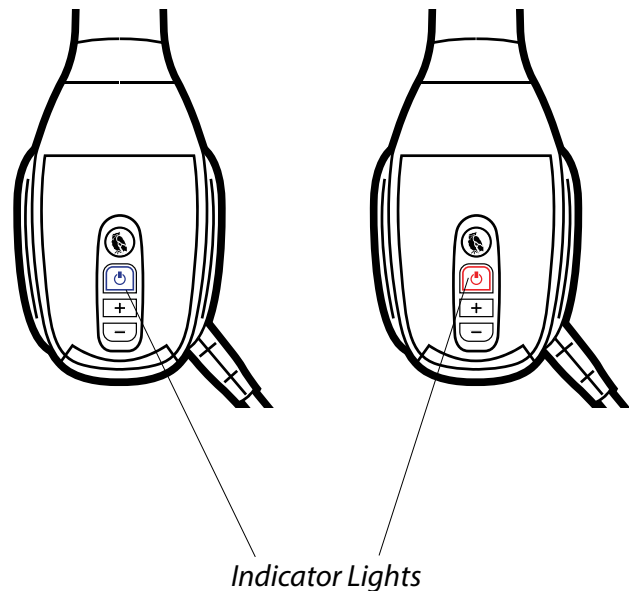

CHARGING THE HEADSET (continued)

Operation While Using the Charger/Adapter

The B450-XT headset will operate from battery power or from power supplied via the USB cable.

NOTE: *Do not attach the USB cable to a powered USB port mid-call. This will cause the headset to reset, and the call will be sent back to the phone.*

When the headset is operating from the battery, all indicator lights and sounds will function as described in this guide.

When the headset is operating from power supplied via the USB cable, the headset—including the audio indicators—will function as described in this user guide. However, the MFB lights will indicate the battery charge status.

While the headset is on the charger, press the MFB long enough to power the unit on. The headset should reconnect automatically unless your phone is set to “always ask” for connection requests.

After the battery is fully charged, the MFB charge light will turn blue and stay blue as long as a powered USB cable is connected to the headset. While the headset is fully charged and the charge light is blue, the blue indicator light will also be on if the headset is powered on.

GETTING STARTED

On/Off/Standby

Turn Headset On: Hold down the MFB for approximately 2-3 seconds until you hear a voice prompt, “power on.” The red light will flash once every second.

Turn Headset Off (conserves battery power): Hold down the MFB for approximately 4–5 seconds until you hear a voice prompt “power off.” A red light will flash 4 times and the headset will turn off.

Standby Mode: Once the headset is turned on (after the initial pairing), it will attempt to connect to the last device that it was paired with, putting itself into Standby Mode.


Pairing with a Phone

When you turn your B450-XT on for the first time, or if its Paired Device List has been cleared, it will go into pairing mode automatically. You can pair the headset using NFC or manually.

NFC (One-Touch) Pairing

1. Make sure that NFC is enabled on your cell phone.
2. Place the NFC zone of your cell phone against the NFC zone of the headset and hold them together until your cell phone registers the headset.
3. Follow the prompts on your cell phone to complete pairing.

Note: *NFC and One-Touch Pairing are dependent on your cell phone. The size and sensitivity of your phone’s NFC zone and the specific way to connect the headset may vary between devices.*

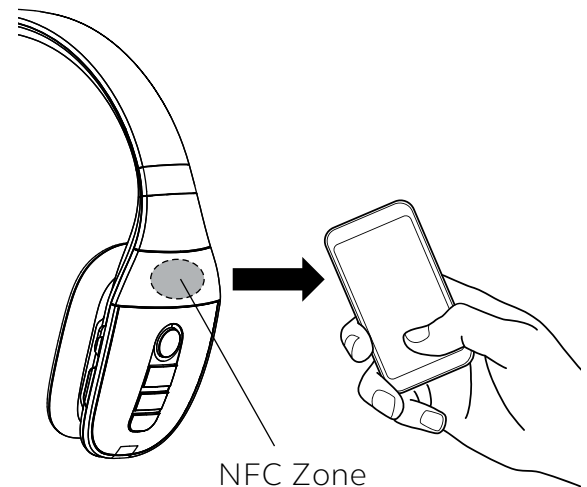

GETTING STARTED (continued)

Manual Pairing

If the B450-XT has already been paired with another device and you are not going to use NFC Pairing, you will need to put it into Pairing Mode manually:

Placing Headset into Pairing Mode

By Voice:

Activate headset voice recognition by pressing the Parrott Button or by pressing and holding the Volume Up button. Then, after the prompt, say “pair mode.” The headset will enter pairing mode and be visible for pairing to devices for 120 seconds.

Using Buttons:

With the headset powered off, press the MFB until the light rapidly flashes blue and you hear the audio prompt “power on.” *Keep holding* the MFB for approximately 10 seconds until you hear “Pair Mode.”

The headset will be visible for pairing to devices for 120 seconds.


Pairing to a Cell Phone

1. Make sure that other Bluetooth devices are turned off or out of range.
2. Place the headset into pairing mode.
3. Put your cell phone in Bluetooth Search/Scan Mode per the manufacturer’s instructions.
4. Select “BlueParrott B450-XT” to pair. (Passcode is “0000” if needed.)
5. Accept the phone book access request to enable caller ID in the headset.
6. When connected, the headset will give you the voice prompt, “Your headset is connected.”

Wearing and Adjusting the B450-XT

To get the best performance from our noise-canceling technology, position the microphone near the corner of your mouth. Positioning is important; small adjustments in microphone placement can improve performance.

1. Place the headset on your head.
2. Position the speaker directly on your ear. You can slide the headband in or out of the side support to find the best fit for stability and comfort.
3. Position the microphone about one finger’s width away from your face at the corner of your mouth. The boom will rotate so you can position the microphone correctly with the speaker on either ear.

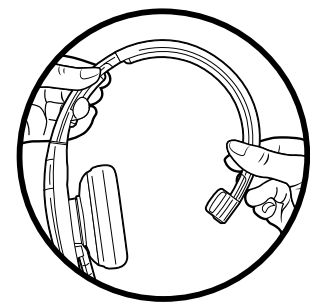

GETTING STARTED (continued)

Making/Taking Calls

The headset must be on and connected with your phone.

Making a Call

1. Dial the desired number on your phone. You will hear the call in the headset.
2. To end the call, press the MFB once. The call will end and the headset will enter standby mode.

Answering a Call

By Voice:

1. When you receive a call, you will hear ringtones in the headset, or the caller ID. Say “answer” to answer the call.
2. To end the call, press the MFB once. The call will end and the headset will enter standby mode.

Using Buttons:

1. When you receive a call, you will either hear ringtones in the headset, or the caller ID. Press the MFB once to answer the call.
2. To end the call, press the MFB once. The call will end and the headset will enter standby mode.

Rejecting a Call

By Voice:

1. To reject an incoming call, say “ignore.” You will hear two descending tones and the call will be transferred to your voicemail (if available).

Using Buttons:

1. To reject an incoming call, press and hold the MFB for two seconds. You will hear two descending tones and the call will be transferred to your voicemail (if available).

VOICE COMMANDS

The B450-XT will recognize English voice commands, enabling you to handle incoming calls without touching the headset. You can say “answer” to answer an incoming call, or “ignore” to reject it.

When not on a call, press the Parrott Button (if not reconfigured to do something else), or press and hold the Volume Up button to activate voice commands. For a list of available commands, say “What can I say?”

Voice Commands Available:

Answer – Answers an incoming call

Ignore – Rejects the incoming call and sends it to voicemail (if available)

What can I say? – Provides a list of available commands

Pair mode – Puts the headset into pairing mode

Am I connected? – Verifies that the headset is connected to a device

Check battery – Checks battery levels in the headset and paired device (if applicable)

Redial – Redials the last outgoing call

Callback – Calls the last incoming call (if number available)


Cancel – Cancels voice command

PARROTT BUTTON

As provided from the factory, the Parrott Button provides an easy way to mute the headset on a call and activates voice commands when not. However, you can also configure the button for other functions, such as a speed dial button for a dedicated phone number, or to launch a particular application on your phone.

If the Parrott Button is reconfigured to provide a different function, voice commands can still be activated by pressing and holding the Volume Up button.

To change the Parrott Button functions, you will need to download an app for your phone (Android or iOS) or PC. Go to www.blueparrott.com/parrott for updates and more information.

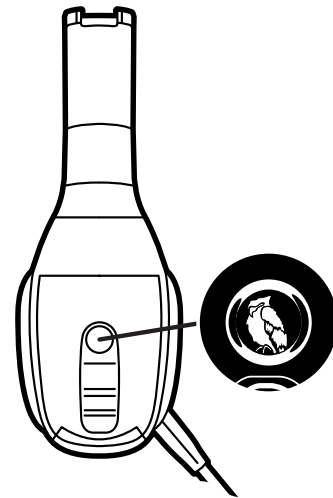

ADVANCED FEATURES AND FUNCTIONS

Multiple Device Pairing and Multipoint Mode

The B450-XT has pairing memory for up to eight (8) devices. The headset can also use Multipoint Mode, which means that it can be connected to two Bluetooth devices at the same time. You do not have to do anything to enable Multipoint Mode.

Using the B450-XT in Multipoint Mode

1. To use the headset in Multipoint Mode, first make sure the headset is paired with both your devices.
2. With both devices in range and with their Bluetooth enabled, turn the headset on.
3. As each Bluetooth device connects to the headset, you will hear the voice prompt, “Your headset is connected.”

The B450-XT will monitor both phones and enable you to answer a call on either one using the headset.

If you are on a call and the other device receives a call, you will hear a notification in the headset.

Disabling and Re-enabling Multipoint Mode

Multipoint Mode can be disabled with the following process:

1. “Unpair” (Android) or “forget” (iOS) the B450-XT from your phone’s Bluetooth list.
2. Power on the headset.
3. Press and hold the Parrott Button, MFB and Volume Up buttons **together** for 6-7 seconds. The MFB LED will flash blue twice, and the headset will enter pairing mode.
4. Re-pair the B450-XT to your device.
5. Multipoint Mode is disabled and the headset can only be used with one device at a time.

If you wish to re-enable Multipoint Mode, repeat the process above.

Proximity Pairing

Proximity Pairing is an alternative method of pairing where the headset initiates the pairing process instead of your phone.

1. Make sure the headset is powered on and not connected to another device.
2. Set your phone so it is “discoverable,” or visible to other devices.
3. Quickly press the MFB and the Volume Down button, if headset is not already in pair mode.
4. You should hear the voice prompt “pair mode” in the headset.
5. The headset lights should now be alternating red and blue.
6. The headset initiates pairing activity, and the incoming pairing request must be accepted on the phone. **NOTE:** This may include entering the pin number “0000” (four zeros).

ADVANCED FEATURES AND FUNCTIONS (continued)

Additional Features and Functions

Last Number Redial

By Voice:

You can use voice commands to dial both the last outgoing and last incoming call.

- To redial the last **outgoing** call, activate voice command and say “redial.”
- To call back the last **incoming** call, activate voice command and say “callback.”

Using Buttons:

To redial the last **outgoing** call that was dialed from the cell phone, press and hold the Volume Down button for approximately 1 second. A beep will be heard and the phone will redial the last number.

Call Waiting/Rejecting a Call

If you are on an active call and a second call comes in, you will hear a low tone notification in the headset. Where supported by your phone, you can either accept the incoming call and end the active call, accept the incoming call and place the active call on hold, or reject the incoming call and continue the active call.

- To accept the incoming call and end the active call, press the MFB once to end, and then press it once again to answer.
- To accept the incoming call and place the active call on hold, quickly press the MFB twice.
- To reject the incoming call, press and hold the MFB for 1-2 seconds.

Rejecting a Call

By Voice:

To reject an incoming call by voice when not on another call, say “ignore.”

Using Buttons:

To reject an incoming call manually, press and hold the MFB for 1-2 seconds.

Phone Voice Control (e.g. Siri, Google Now)

Press the MFB once while the headset is in standby mode to initiate voice command functions on your phone. Support for this is phone dependent. See your phone’s user guide for more information.

Muting

By default, the Parrott Button will act as a mute on calls (unless it has been configured for another function). The Volume Up button will also function to control mute.

- Unless otherwise configured, quickly pressing the Parrott Button while on a call will mute the headset. Press again to unmute.

ADVANCED FEATURES AND FUNCTIONS (continued)

- To use Volume Up to mute the headset microphone while on a call, press and hold the Volume Up button for 1-2 seconds. To unmute, press and hold the button again for 1-2 seconds.
- While muted, a reminder tone will sound every 10 seconds.

Transferring Audio

To transfer audio from the headset to the cell phone while on a call, press and hold the Volume Down button for 1-2 seconds. The audio will transfer to the phone. Repeat to transfer audio back to the headset. When audio is transferred to the phone, the light on the headset will be off until audio is transferred back to the headset.

Turning Headset Indicator Lights On/Off

A *quick* press of the Volume Up and Volume Down buttons together will turn the headset indicator lights off. Repeat to turn the indicator lights on.

When powering on the headset, the indicator lights will be in the same state as they were when last powered off.

Reset Headset Paired Devices List

This will reset, or clear the headset's internal paired devices list. The headset must be on to perform this function.

1. Power on the headset. It does not matter if it connects to any devices.
2. Hold the headset near your ear and press and hold the Volume Up and the Volume Down buttons together for approximately 6-10 seconds until two low tones are heard.
3. Power off the headset. The pairing memory is now clear and will need to be paired to any desired devices before it can be used with them.

Reset Parrott Button Defaults

This will reset or clear the headset's internal paired devices list and will also restore the Parrott Button's factory defaults (voice command and mute). The headset must be on to perform this function.

1. Power on the headset. It does not matter if it connects to any devices.
2. Hold the headset near your ear and press and hold the Parrott Button and the Volume Down buttons together for approximately 6-10 seconds until you see two quick purple flashes on the MFB.
3. The headset Parrott Button is reset and the pairing memory is now clear. The headset will re-enter pairing mode. If you are not ready to re-pair to your device, power off the headset.

FUNCTIONS & INDICATORS TABLES

Standby Mode Functions

Function	Button/Duration of Press	LED Indicator	Audio Indicator	Voice Indicator
Power On	MFB (1-2 seconds)	3 fast blue flashes	NONE	“Power on”
Power Off	MFB (2-3seconds)	4 fast red flashes	NONE	“Power off”
Enable Pairing Mode	MFB (5-15 seconds)	Alternating red and blue flash	1 tone every 10 seconds	“Pair Mode”
Volume Up	Volume Up (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Volume Down	Volume Down (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Initiate Headset Voice Commands	Parrott Button (quick press) or Volume Up (1-2 seconds)	NONE	NONE	“Say a command”
Phone Voice Control (Start/End)	MFB (quick press)	NONE	1 tone	NONE
Last Number Redial	Volume Down (1-2 seconds)	NONE	1 short tone	NONE
Disable LEDs	Volume Up/Volume Down (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Enable LEDs	Volume Up/Volume Down (quick press)	LEDs active	1 short tone	NONE
Reset Paired Devices	Volume Up/Volume Down (5-6 seconds)	NONE	2 low tones	“Pair Mode”
Reset Parrott Button	Parrott Button/Volume Down (6-9 seconds)	2 fast purple flashes followed by alternating red and blue flash	NONE	“Pair Mode”
Enable Multipoint Mode	Parrott Button/MFB/Volume Up (6-7 seconds)	Alternating red and blue flash	NONE	“Pair Mode”
Disable Multipoint Mode	Parrott Button/MFB/Volume Up (6-7 seconds)	Alternating red and blue flash	NONE	“Pair Mode”
Establish Service Level Connection	MFB (quick press)	Fast blue flash	1 long tone	“Your headset is connected”
Start Proximity Pairing	MFB & Volume Down (quick press)	Alternating red and blue flash	Long low tone every 5 seconds for 60 seconds	“Pair Mode”
Proximity Pairing Timeout	NONE	NONE	2 short tones (after 60 seconds)	NONE

FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (continued)

In-Call Functions

Function	Button/ Duration of Press	LED Indicator	Audio Indicator	Voice Indicator
Volume Up	Volume Up (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Volume Down	Volume Down (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Mute (On/Off)	Parrott Button (quick press) unless configured otherwise	NONE	1 tone	NONE
Mute (On/Off)	Volume Up (1-2 seconds)	NONE	1 tone	NONE
Mute Reminder	NONE	NONE	1 tone (every 10 seconds)	NONE
Answer a Call	MFB (quick press) or say “answer”	Blue light flashes slightly slower	2 rising tones	NONE
End a Call	MFB (quick press)	Blue light flashes slightly faster	2 falling tones	“Call terminated”
Reject a Call*	MFB (1-2 seconds) or say “ignore”	NONE	2 falling tones	NONE
Transfer Audio	Volume Down (1-2 seconds)	NONE (LEDs go out until call ends, or audio transferred back to headset)	1 long tone	NONE
Incoming Call Hold	MFB (2 quick presses)	NONE	NONE	NONE
Accept Held Incoming Call	MFB (quick press)	NONE	NONE	NONE
Reject Held Incoming Call	MFB (1-2 seconds)	NONE	2 falling tones	NONE

*Sends call to voicemail (if available)

FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (continued)

Notifications

Notification	Button/Duration of Press	LED Indicator	Audio Indicator	Voice Indicator
Mute Reminder	NONE	NONE	1 tone (every 10 seconds)	NONE
Headset Connects to Device	NONE	Blue light, fast flash	NONE	"Your headset is connected"
Disconnect from Device	NONE	Red light, slow flash	NONE	"Your headset is disconnected"
Out of Range (Link Loss)	NONE	Red light, slow flash	1 short tone	NONE
Low Battery	NONE	Red light, 2 fast flashes	Double tone	"Battery low" every 60 seconds
Connect A2DP	NONE	Blue MFB (quick, double-flash)	NONE	"Your headset is connected"
Proximity Pairing Timeout	NONE	NONE	2 short tones (after 60 seconds)	NONE



blueparrott.com/support



BlueParrott B450-XT Manuel d'utilisation

TABLE DES MATIÈRES

Informations de sécurité	3
Contenu de la boîte	3
Glossaire	4
Vue d'ensemble du micro-casque	5
Recharger le micro-casque	6
• Voyants de puissance de la batterie	
• Utilisation avec le chargeur/l'adaptateur	
Mise en route	8
• Marche/Arrêt/Veille	
• Appairage avec un téléphone	
– Appairage NFC	
– Appairage normal	
• Porter et régler le B450-XT	
• Passer/prendre des appels	
Commandes vocales	11
Bouton Parrott	12
Caractéristiques et fonctions avancées	13
• Appairage de multiples appareils et mode multipoint	
• Appairage de proximité	
• Caractéristiques et fonctions supplémentaires	
– Recomposition du dernier numéro	
– Appel en attente/refuser un appel	
– Refuser un appel	
– Commande vocale du téléphone	
– Mode silencieux	
– Transférer l'audio	
– Allumer/éteindre les voyants du micro-casque	
• Réinitialiser la liste des appareils appairés avec le micro-casque	
• Réinitialiser les paramètres par défaut du bouton Parrott	
Tableaux des fonctions et des voyants	16

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ


NOTE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE : Une exposition prolongée à des volumes élevés peut détériorer votre audition. Afin d'éviter toute lésion, réglez le volume au niveau confortable le plus faible. Si vos oreilles bourdonnent ou si les voix vous parviennent étouffées, cessez d'utiliser le micro-casque. Évitez de monter le volume pour bloquer les sons d'un environnement bruyant. Il est possible que vos oreilles s'adaptent au volume qui est trop élevé, ce qui pourrait se traduire par une détérioration auditive permanente sans aucune gêne visible.

- Consulter les lois locales et régionales concernant l'utilisation du téléphone/micro-casque pendant la conduite d'un véhicule à moteur.
- Ne pas immerger ce produit dans l'eau.
- Les sacs en plastique et les petites pièces peuvent causer un étouffement en cas d'ingestion. Les tenir éloignés des jeunes enfants et des animaux domestiques.
- Utiliser uniquement les câbles électriques fournis avec ce produit.
- Éviter les températures supérieures à 60°C (140°F) (provoquent la défaillance des équipements).

CONTENU DE LA BOÎTE

- A.** Micro-casque B450-XT avec coussinet d'oreille en similicuir
- B.** Coussinet d'oreille en mousse de rechange
- C.** Bonnette microphone de rechange
- D.** Câble de charge USB
- E.** Adaptateur automatique (CC)
- F.** Guide de démarrage rapide*
- G.** Document de garantie et de conformité*

*Non représenté.

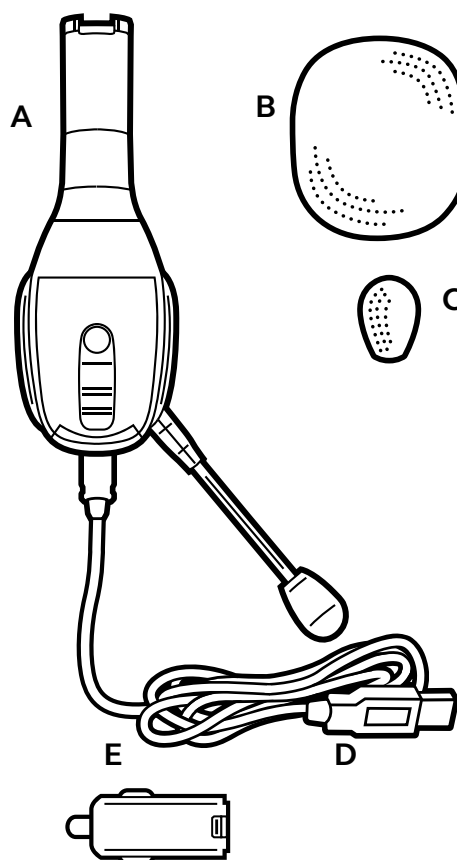

Les images ne sont pas à l'échelle.

GLOSSAIRE

Allumé : Le micro-casque est allumé, mais il n'y a pas de connexion avec le téléphone (le voyant rouge clignote).

MFB : Abréviation de « Bouton multifonction ».

Mode multipoint : Le mode multipoint vous permet de connecter deux appareils Bluetooth et de passer de l'un à l'autre.

Appairé : Deux appareils Bluetooth acceptent de communiquer entre eux.


Mode veille : Le micro-casque est allumé, la liaison Bluetooth est active et l'utilisateur n'est pas en conversation (le voyant bleu clignote).

Mode conversation : Le micro-casque est utilisé avec le téléphone portable pendant que le téléphone portable est en appel actif (le voyant bleu clignote).

A2DP : « Advanced Audio Distribution Profile » est un protocole Bluetooth pour le streaming de contenu audio autre que l'audio des appels, c'est-à-dire de la musique ou des itinéraires GPS.


VUE D'ENSEMBLE DU MICRO-CASQUE

- A. Perche micro flexible
- B. Diminution du volume
- C. Augmentation du volume/Mode silencieux
- D. Voyants
- E. Bouton multifonction (MFB)
- F. Bouton Parrott

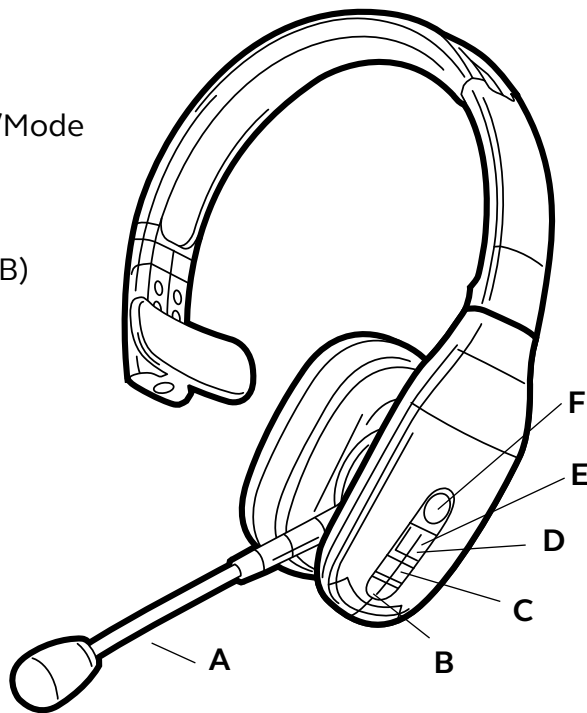

RECHARGER LE MICRO-CASQUE

Connectez le câble de charge USB au port de charge USB du micro-casque. Si le micro-casque n'est pas entièrement chargé, le voyant devient rouge. Une fois que le voyant devient bleu et reste bleu, l'unité est entièrement chargée. *Il faut compter environ 3,5 heures* pour recharger entièrement une batterie complètement déchargée.

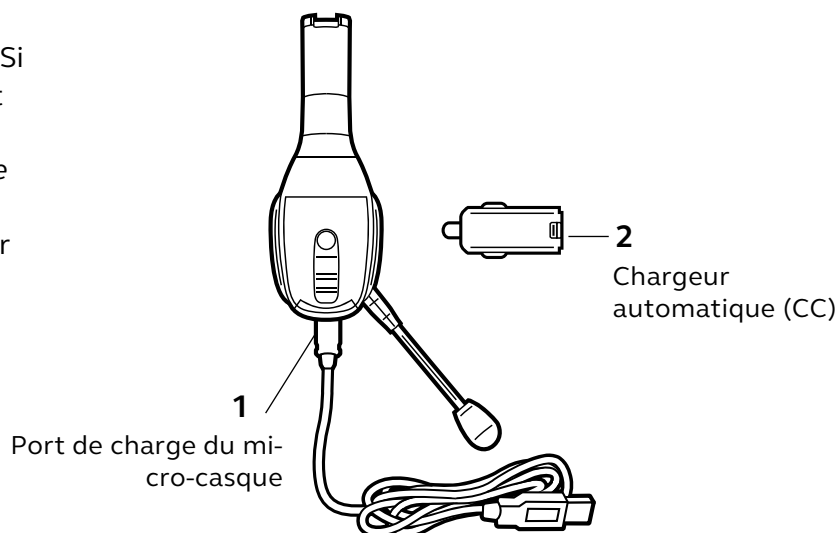


Voyants de puissance de la batterie

Pendant la charge, le voyant du MFB indique le niveau de puissance de batterie sur votre B450-XT comme suit :

Voyant bleu : Entièrement chargée. Plus de 24 heures d'autonomie en conversation.

Voyant rouge : Moins d'une charge complète.

Pour des performances optimales, continuez à charger le micro-casque pendant qu'il n'est pas utilisé.

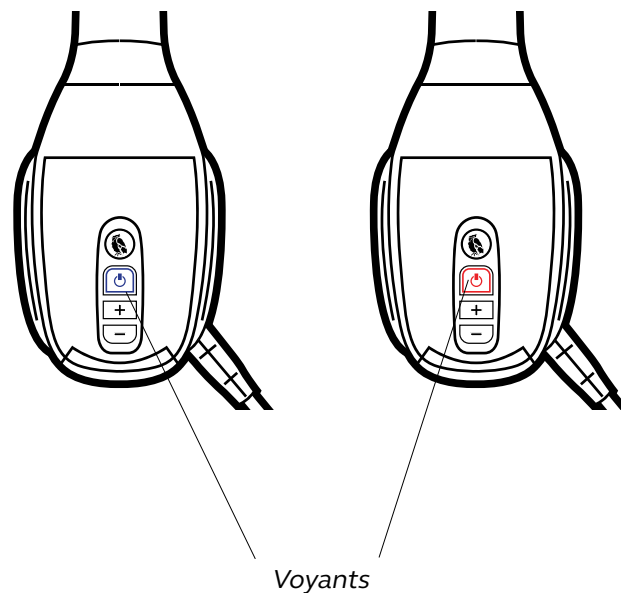

CHARGER LE MICRO-CASQUE (suite)

Utilisation avec le chargeur/l'adaptateur

Le micro-casque B450-XT est alimenté par la batterie ou par une source électrique via le câble USB.

REMARQUE : *Ne pas brancher le câble USB à un port USB sous tension pendant l'appel. Cela provoquera la réinitialisation du micro-casque et l'appel sera renvoyé au téléphone.*

Lorsque le micro-casque est alimenté par la batterie, tous les voyants et les sons fonctionnent comme décrit dans ce guide.

Lorsque le micro-casque est alimenté par une source électrique via le câble USB, le micro-casque—y compris les voyants audio—fonctionne comme décrit dans ce guide d'utilisation. Cependant, les voyants du MFB indiquent l'état de charge de la batterie.

Pendant que le micro-casque est dans le chargeur, appuyez assez longtemps sur le MFB pour allumer l'unité. Le micro-casque doit se reconnecter automatiquement sauf si votre téléphone est paramétré sur « toujours demander » pour les demandes de connexion.

Une fois que la batterie est entièrement chargée, le voyant du MFB devient bleu et reste bleu tant qu'un câble USB sous tension est connecté au micro-casque. Même si le micro-casque est entièrement chargé et que le voyant de charge est bleu, le voyant bleu est également allumé si le micro-casque est sous tension.

MISE EN ROUTE

Marche/Arrêt/Veille

Allumer le micro-casque : Appuyez sur le MFB pendant environ 2 ou 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « Power on ». Le voyant rouge clignote une fois par seconde.

Éteindre le micro-casque (conserve la puissance de la batterie) : Appuyez sur le MFB pendant environ 4 ou 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « Power off ». Un voyant rouge clignote 4 fois et le micro-casque s'éteint.

Mode veille : Dès que le micro-casque est allumé (après l'appairage initial), il tente de se connecter au dernier appareil avec lequel il était appairé en passant en mode veille.


Appairage avec un téléphone

Lorsque vous allumez votre B450-XT pour la première fois, ou si sa liste d'appareils appairés a été supprimée, il passera automatiquement en mode appairage. Vous pouvez appairer le micro-casque avec la fonction NFC ou manuellement.

Appairage NFC (accès direct)

1. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre téléphone portable.
2. Placez la zone NFC de votre téléphone portable contre la zone NFC du micro-casque et tenez-les ensemble jusqu'à ce que votre téléphone portable enregistre le micro-casque.
3. Suivez les messages sur votre téléphone portable pour terminer l'appairage.

Remarque : La NFC et l'appairage par accès direct dépendent de votre téléphone portable. La taille et la sensibilité de la zone NFC de votre téléphone ainsi que le mode de connexion spécifique du micro-casque peuvent varier selon les appareils.

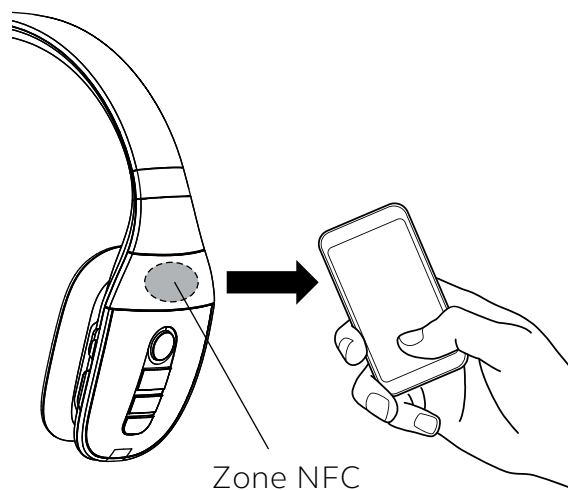

MISE EN ROUTE (suite)

Appairage manuel

Si le B450-XT a déjà été appairé avec un autre appareil et que vous n'allez pas utiliser l'appairage NFC, vous devrez le mettre en mode appairage manuellement :

Mettre le micro-casque en mode appairage

Avec la voix :

Activez la reconnaissance vocale du micro-casque en appuyant sur le bouton Parrott ou en appuyant sur le bouton Augmentation du volume et en le maintenant enfoncé. Ensuite, après le message, dites « Pair mode ». Le micro-casque passe en mode appairage et est visible pour appairage à des appareils pendant 120 secondes.

Avec les boutons :

Le micro-casque étant éteint, appuyez sur le MFB jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en bleu et que vous entendiez le message audio « Power on ». *Maintenez enfoncé* le MFB pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez « Pair Mode ». Le micro-casque sera visible pour appairage à des appareils pendant 120 secondes.


Appairage avec un téléphone portable

1. Assurez-vous que les autres appareils Bluetooth sont éteints ou hors de portée.
2. Mettez le micro-casque en mode appairage.
3. Mettez votre téléphone portable en mode recherche/balayage Bluetooth selon les instructions du fabricant.
4. Sélectionnez « BlueParrott B450-XT » pour l'appairage. (Le code est « 0000 » si nécessaire.)
5. Acceptez la demande d'accès au répertoire téléphonique pour activer l'identifiant de l'appelant dans le micro-casque.
6. Une fois connecté, le micro-casque indique le message vocal « Your headset is connected ».

Porter et régler le B450-XT

Pour obtenir les meilleures performances de notre technologie de réduction du bruit, positionnez le microphone près du coin de votre bouche. Le positionnement est important ; de légers ajustements du placement du microphone peuvent améliorer les performances.

1. Placez le micro-casque sur votre tête.
2. Positionnez le haut-parleur directement sur votre oreille. Vous pouvez faire coulisser le serre-tête dans ou hors du support latéral pour trouver le meilleur ajustement en termes de stabilité et de confort.
3. Positionnez le microphone en laissant l'équivalent de la largeur d'un doigt entre le microphone et votre visage au coin de votre bouche. La perche tournera de manière à ce que vous puissiez bien positionner le microphone avec le haut-parleur sur l'une ou l'autre oreille.

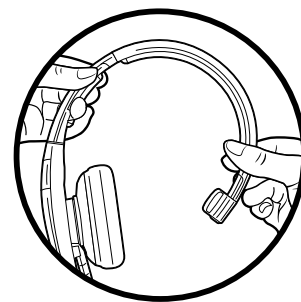

MISE EN ROUTE (suite)

Passer/prendre des appels

Le micro-casque doit être allumé et connecté à votre téléphone.

Passer un appel

1. Composez le numéro souhaité sur votre téléphone. Vous entendrez l'appel dans le micro-casque.
2. Pour terminer l'appel, appuyez une fois sur le MFB. L'appel se terminera et le micro-casque passera en mode veille.

Répondre à un appel

Avec la voix :

1. Lorsque vous recevez un appel, vous entendez une tonalité dans le micro-casque ou l'identifiant de l'appelant. Dites « Answer » pour répondre à l'appel.
2. Pour terminer l'appel, appuyez une fois sur le MFB. L'appel se terminera et le micro-casque passera en mode veille.

Avec les boutons :

1. Lorsque vous recevez un appel, vous entendez des tonalités dans le micro-casque ou l'identifiant de l'appelant. Appuyez une fois sur le MFB pour répondre à l'appel.
2. Pour terminer l'appel, appuyez une fois sur le MFB. L'appel se terminera et le micro-casque passera en mode veille.

Refuser un appel

Avec la voix :

1. Pour refuser un appel entrant, dites « Ignore ». Vous entendrez deux notes descendantes et l'appel sera transféré sur votre boîte vocale (si disponible).

Avec les boutons :

1. Pour refuser un appel entrant, appuyez sur le MFB et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. Vous entendrez deux notes descendantes et l'appel sera transféré sur votre boîte vocale (si disponible).

COMMANDES VOCALES

Le B450-XT reconnaît les commandes vocales en anglais, vous permettant de traiter les appels entrants sans toucher le micro-casque. Vous pouvez dire « Answer » pour répondre à un appel entrant, ou « Ignore » pour le refuser.

Lorsque vous n'êtes pas en conversation, appuyez sur le bouton Parrott (s'il n'a pas été reconfiguré pour faire autre chose), ou appuyez sur le bouton Augmentation du volume et maintenez-le enfoncé pour activer les commandes vocales. Pour obtenir la liste des commandes disponibles, dites

« What can I say? »

Commandes vocales disponibles :

Answer – Permet de répondre à un appel entrant

Ignore – Refuse l'appel entrant et l'envoie sur la boîte vocale (si disponible)

What can I say? – Fournit la liste des commandes disponibles

Pair mode – Passe le micro-casque en mode appairage

Am I connected? – Vérifie que le micro-casque est connecté à un appareil

Check battery – Vérifie l'état de la batterie dans le micro-casque et l'appareil appairé (le cas échéant)

Redial – Recompose le numéro du dernier appel sortant

Callback – Rappelle le dernier appel entrant (si numéro disponible)


Cancel – Annule la commande vocale

BOUTON PARROTT

Tel que fourni à l'usine, le bouton Parrott vous permet d'activer facilement le mode silencieux du micro-casque pendant un appel et d'activer les commandes vocales lorsque vous n'êtes pas en conversation. Cependant, vous pouvez également configurer le bouton pour d'autres fonctions, telles qu'un bouton de numérotation rapide pour un numéro de téléphone dédié, ou pour lancer une application particulière sur votre téléphone.

Si le bouton Parrott est reconfiguré pour assurer une fonction différente, les commandes vocales peuvent toujours être activées en appuyant sur le bouton Augmentation du volume et en le maintenant enfoncé.

Pour modifier les fonctions du bouton Parrott, vous devrez télécharger une application pour votre téléphone (Android ou iOS) ou PC. Rendez-vous sur www.blueparrott.com/parrott pour obtenir des mises à jour et de plus amples informations.

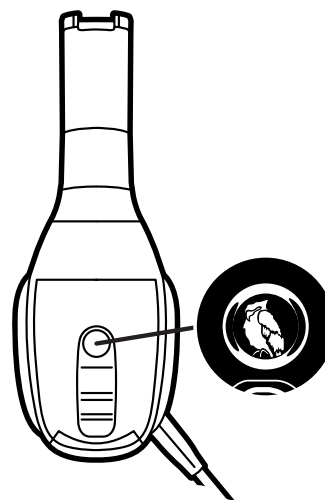

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS AVANCÉES

Appairage de multiples appareils et mode multipoint

Le B450-XT possède une mémoire d'appairage pouvant aller jusqu'à huit (8) appareils. Le micro-casque peut également utiliser le mode multipoint, ce qui signifie qu'il peut être connecté à deux appareils Bluetooth en même temps. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour activer le mode multipoint.

Utiliser le B450-XT en mode multipoint

1. Pour utiliser le micro-casque en mode multipoint, assurez-vous tout d'abord que le micro-casque est appairé avec vos deux appareils.
2. Les deux appareils étant dans les limites de portée et avec le Bluetooth activé, allumez le micro-casque.
3. Une fois que chaque appareil Bluetooth est connecté au micro-casque, vous entendez le message vocal « Your headset is connected ».

Le B450-XT surveille les deux téléphones et vous permet de répondre à un appel sur l'un ou l'autre en utilisant le micro-casque.

Si vous êtes en conversation et que l'autre appareil reçoit un appel, vous entendez une notification dans le micro-casque.

Désactiver et réactiver le mode multipoint

Le mode multipoint peut être désactivé avec le processus suivant :

1. « Unpair » (Android) ou « forget » (iOS) le B450-XT de la liste Bluetooth de votre téléphone.
2. Allumez le micro-casque.
3. Appuyez sur le bouton Parrott, les boutons MFB et Augmentation du volume **ensemble** en les maintenant enfoncés pendant 6 ou 7 secondes. La LED du MFB clignote deux fois en bleu et le micro-casque passe en mode appairage.
4. Réappairez le B450-XT à votre appareil.
5. Le mode multipoint est désactivé et le micro-casque peut uniquement être utilisé avec un appareil à la fois.

Si vous souhaitez réactiver le mode multipoint, répétez le processus ci-dessus.

Appairage de proximité

L'appairage de proximité est une méthode d'appairage alternative dans laquelle le micro-casque lance le processus d'appairage au lieu de votre téléphone.

1. Assurez-vous que le micro-casque est allumé et n'est pas connecté à un autre appareil.
2. Paramétrez votre téléphone de manière à ce qu'il soit « décelable », ou visible aux autres appareils.
3. Appuyez rapidement sur le bouton MFB et Diminution du volume si le micro-casque n'est pas déjà en mode appairage.
4. Vous devriez entendre le message vocal « Pair mode » dans le micro-casque.
5. Les voyants du micro-casque doivent maintenant alterner entre rouge et bleu.
6. Le micro-casque lance l'activité d'appairage, et la demande d'appairage entrante doit être acceptée sur le téléphone. **REMARQUE** : Il peut être nécessaire de saisir le code PIN « 0000 » (quatre zéros).

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS AVANCÉES (suite)

Caractéristiques et fonctions supplémentaires

Recomposition du dernier numéro

Avec la voix :

Vous pouvez utiliser des commandes vocales pour composer le dernier appel sortant et le dernier appel entrant.

- Pour recomposer le dernier appel **sortant**, activez la commande vocale et dites « Redial ».
- Pour recomposer le dernier appel **entrant**, activez la commande vocale et dites « Callback ».

Avec les boutons :

Pour recomposer le dernier appel **sortant** ayant été composé sur le téléphone portable, appuyez sur le bouton Diminution du volume et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde. Vous entendrez un bip et le téléphone recomposera le dernier numéro.

Appel en attente/refuser un appel

Si vous êtes en appel actif et qu'un second appel vous parvient, vous entendrez une notification par tonalité grave dans le micro-casque. Si cette fonction est prise en charge par votre téléphone, vous pouvez accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel actif, accepter l'appel entrant et mettre l'appel actif en attente, ou refuser l'appel entrant et poursuivre l'appel actif.

- Pour accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel actif, appuyez une fois sur le MFB pour raccrocher, puis appuyez encore une fois dessus pour répondre.
- Pour accepter l'appel entrant et mettre l'appel actif en attente, appuyez rapidement sur le MFB deux fois.
- Pour refuser l'appel entrant, appuyez sur le MFB pendant 1 à 2 secondes.

Refuser un appel

Avec la voix :

Pour refuser un appel entrant par la voix lorsque vous n'êtes pas sur un autre appel, dites « Ignore ».

Avec les boutons :

Pour refuser un appel entrant manuellement, appuyez sur le MFB pendant 1 à 2 secondes.

Commande vocale du téléphone (p. ex. Siri, Google Now)

Appuyez une fois sur le MFB pendant que le micro-casque est en mode veille pour instaurer les fonctions de commande vocale sur votre téléphone. La prise en charge de cette fonction dépend du téléphone. Consultez le guide d'utilisation de votre téléphone pour de plus amples informations.

Mode silencieux

Le bouton Parrott agit par défaut comme un mode silencieux pour les appels (sauf s'il a été configuré pour une autre fonction). Le bouton Augmentation du volume permet également de commander le mode silencieux.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS AVANCÉES (suite)

- Sauf configuration contraire, appuyez rapidement sur le bouton Parrott lorsque vous êtes en conversation pour activer le mode silencieux du micro-casque. Appuyez de nouveau pour désactiver le mode silencieux.
- Pour utiliser le bouton Augmentation du volume afin de couper le microphone du micro-casque lorsque vous êtes en conversation, appuyez sur le bouton Augmentation du volume pendant 1 à 2 secondes. Pour le réactiver, appuyez à nouveau sur le bouton pendant 1 à 2 secondes.
- En mode silencieux, une tonalité de rappel retentit toutes les 10 secondes.

Transférer l'audio

Pour transférer l'audio du micro-casque au téléphone portable lorsque vous êtes en conversation, appuyez sur le bouton Diminution du volume pendant 1 à 2 secondes. L'audio sera transféré sur le téléphone. Répétez l'opération pour retransférer l'audio au micro-casque. Une fois que l'audio est transféré au téléphone, le voyant du micro-casque est éteint jusqu'à ce que l'audio soit retransféré au micro-casque.

Allumer/éteindre les voyants du micro-casque

Un appui *rapide* sur les boutons Augmentation du volume et Diminution du volume ensemble permet d'éteindre les voyants du micro-casque. Répétez pour allumer les voyants.

Lorsqu'on allume le micro-casque, les voyants seront dans le même état que celui dans lequel ils étaient lors de la dernière mise hors tension.

Réinitialiser la liste des appareils appairés avec le micro-casque

Cette opération permet de réinitialiser ou de supprimer la liste interne des appareils appairés du micro-casque. Le micro-casque doit être allumé pour réaliser cette opération.

1. Allumez le micro-casque. Peu importe s'il se connecte à des appareils.
2. Tenez le micro-casque près de votre oreille et appuyez sur les boutons Augmentation du volume et Diminution du volume ensemble pendant 6 à 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez deux tonalités graves.
3. Éteignez le micro-casque. La mémoire d'appairage est maintenant vide et devra être appairée aux appareils souhaités avant de pouvoir être utilisée avec eux.

Réinitialiser les paramètres par défaut du bouton Parrott

Cette opération permet de réinitialiser ou de supprimer la liste interne d'appareils appairés du micro-casque et permet également de restaurer les paramètres d'usine du bouton Parrott (commande vocale et mode silencieux). Le micro-casque doit être allumé pour réaliser cette opération.

1. Allumez le micro-casque. Peu importe s'il se connecte à des appareils.
2. Tenez le micro-casque près de votre oreille et appuyez sur les boutons Parrott et Diminution du volume ensemble pendant 6 à 10 secondes jusqu'à ce que le MFB clignote en violet deux fois rapidement.
3. Le bouton Parrott du micro-casque est réinitialisé et la mémoire d'appairage est maintenant vide. Le micro-casque passe en mode appairage. Si vous n'êtes pas prêt à réappairer votre appareil, éteignez le micro-casque.

TABLEAUX DES FONCTIONS ET DES VOYANTS

Fonctions du mode veille

Fonction	Bouton/Durée de pression	Voyant LED	Témoin audio	Témoin vocal
Allumer	MFB (1-2 secondes)	3 clignotements rapides en bleu	AUCUN	« Power on »
Éteindre	MFB (2-3 secondes)	4 clignotements rapides en rouge	AUCUN	« Power off »
Activer le mode appairage	MFB (5-15 secondes)	Clignotement rouge et bleu en alternance	1 tonalité toutes les 10 secondes	« Pair Mode »
Augmentation du volume	Augmentation du volume (appui rapide)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Diminution du volume	Diminution du volume (appui rapide)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Activer les commandes vocales du micro-casque	Bouton Parrott (appui rapide) ou Augmentation du volume (1-2 secondes)	AUCUN	AUCUN	« Say a command »
Commande vocale du téléphone (début/fin)	MFB (appui rapide)	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Recomposition du dernier numéro	Diminution du volume (1-2 secondes)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Désactiver les LED	Augmentation du volume/ Diminution du volume (appui rapide)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Activer les LED	Augmentation du volume/ Diminution du volume (appui rapide)	LED actives	1 brève tonalité	AUCUN
Réinitialiser les appareils appairés	Augmentation du volume/ Diminution du volume (5-6 secondes)	AUCUN	2 faibles tonalités	« Pair Mode »
Réinitialiser le bouton Parrott	Bouton Parrott/Diminution du volume (6-9 secondes)	2 clignotements violets rapides suivis d'un clignotement rouge et bleu en alternance	AUCUN	« Pair Mode »
Activer le mode multipoint	Bouton Parrott/MFB/ Augmentation du volume (6-7 secondes)	Clignotement rouge et bleu en alternance	AUCUN	« Pair Mode »
Désactiver le mode multipoint	Bouton Parrott/MFB/ Augmentation du volume (6-7 secondes)	Clignotement rouge et bleu en alternance	AUCUN	« Pair Mode »
Établir une connexion de niveau de service	MFB (appui rapide)	Clignotement bleu rapide	1 longue tonalité	« Your headset is connected »
Démarrer l'appairage de proximité	MFB et Diminution du volume (appui rapide)	Clignotement rouge et bleu en alternance	Longue tonalité faible toutes les 5 secondes pendant 60 secondes	« Pair Mode »
Temporisation de l'appairage de proximité	AUCUN	AUCUN	2 brèves tonalités (après 60 secondes)	AUCUN

TABLEAUX DES FONCTIONS ET DES VOYANTS (suite)

Fonctions d'appel

Fonction	Bouton/Durée de pression	Voyant LED	Témoin audio	Témoin vocal
Augmentation du volume	Augmentation du volume (appui rapide)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Diminution du volume	Diminution du volume (appui rapide)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Mode silencieux (marche/arrêt)	Bouton Parrott (appui rapide) sauf configuration contraire	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Mode silencieux (marche/arrêt)	Augmentation du volume (1-2 secondes)	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Rappel de mode silencieux	AUCUN	AUCUN	1 tonalité (toutes les 10 secondes)	AUCUN
Répondre à un appel	MFB (appui rapide) ou dites « Answer »	Le voyant bleu clignote légèrement plus lentement	2 tonalités ascendantes	AUCUN
Terminer un appel	MFB (appui rapide)	Le voyant bleu clignote légèrement plus rapidement	2 tonalités descendantes	« Call terminated »
Refuser un appel*	MFB (1-2 secondes) ou dites « Ignore »	AUCUN	2 tonalités descendantes	AUCUN
Transférer l'audio	Diminution du volume (1-2 secondes)	AUCUN (les LED s'éteignent jusqu'à ce que l'appel se termine, ou l'audio est retransféré au micro-casque)	1 longue tonalité	AUCUN
Mise en attente d'un appel entrant	MFB (2 appuis rapides)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Accepter l'appel entrant en attente	MFB (appui rapide)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Refuser l'appel entrant en attente	MFB (1-2 secondes)	AUCUN	2 tonalités descendantes	AUCUN

*Envoie l'appel sur la boîte vocale (si disponible)

TABLEAUX DES FONCTIONS ET DES VOYANTS (suite)

Notifications

Notification	Bouton/Durée de pression	Voyant LED	Témoin audio	Témoin vocal
Rappel de mode silencieux	AUCUN	AUCUN	1 tonalité (toutes les 10 secondes)	AUCUN
Le micro-casque se connecte à l'appareil	AUCUN	Voyant bleu, clignotement rapide	AUCUN	« Your headset is connected »
Déconnecter de l'appareil	AUCUN	Voyant rouge, clignotement lent	AUCUN	« Your headset is disconnected »
Hors de portée (perte de liaison)	AUCUN	Voyant rouge, clignotement lent	1 brève tonalité	AUCUN
Batterie faible	AUCUN	Voyant rouge, 2 clignotements rapides	Double tonalité	« Batterie faible » toutes les 60 secondes
Connecter A2DP	AUCUN	MFB bleu (double clignotement rapide)	AUCUN	« Your headset is connected »
Temporisation de l'appairage de proximité	AUCUN	AUCUN	2 brèves tonalités (après 60 secondes)	AUCUN



blueparrott.com/support