



BlueParrott S450-XT User Manual

TABLE OF CONTENTS

Safety Information	3
What's in the Box	3
Headset Overview	4
How to Wear	5
• Adjusting the Earpieces	
• Positioning the Microphone	
Charging the Headset.....	5
Getting Started.....	7
• Turn Headset On/Off	
• How to Connect	
– NFC Pairing to a Bluetooth® Device	
– Regular Pairing to a Bluetooth Device	
– Connecting with a 3.5 mm Jack Connector	
– Connecting via USB	
• How to Use	
– Listening to Media	
– Making/Taking Calls	
Advanced Bluetooth® Features and Functions	10
• Multiple Device Pairing	
• Multipoint Mode	
• Additional Features and Functions	
– Last Number Redial	
– Call Waiting/Rejecting a Call	
– Rejecting a Call	
– Phone Voice Control (e.g. Siri® or Google Now™)	
– Muting	
– Turning Indicator Lights On/Off	
– Resetting Paired Devices List	
Bluetooth® Mode Functions & Indicators Tables	12
Configuring the Parrott Button™ and Updating Your S450-XT	15

SAFETY INFORMATION


IMPORTANT SAFETY NOTE: Prolonged exposure to high volume levels can damage your hearing. To avoid injury, set the volume to the lowest comfortable level. If you experience ringing in your ears, or voices sound muffled, stop using the headset. Avoid turning up the volume to block noisy surroundings. It's possible for your ears to adapt to volume that is too high, and this could result in permanent hearing damage without any noticeable discomfort.

- Check with local and state laws regarding cell phone/headset usage while operating a motor vehicle.
- Do not immerse any part of this product in water.
- Plastic bags and small parts may cause choking if ingested. Keep them away from small children and pets.
- Use only the power cords included with this product.
- Avoid temperatures exceeding 140° F (will cause equipment failure).

WHAT'S IN THE BOX

- A.** BlueParrott S450-XT Headset
- B.** Premium Carrying Case
- C.** Micro-USB Cable
- D.** 3.5 mm Audio Cable
- E.** Quick-Start Guide*
- F.** Warranty and Compliance Insert*


*Not pictured.

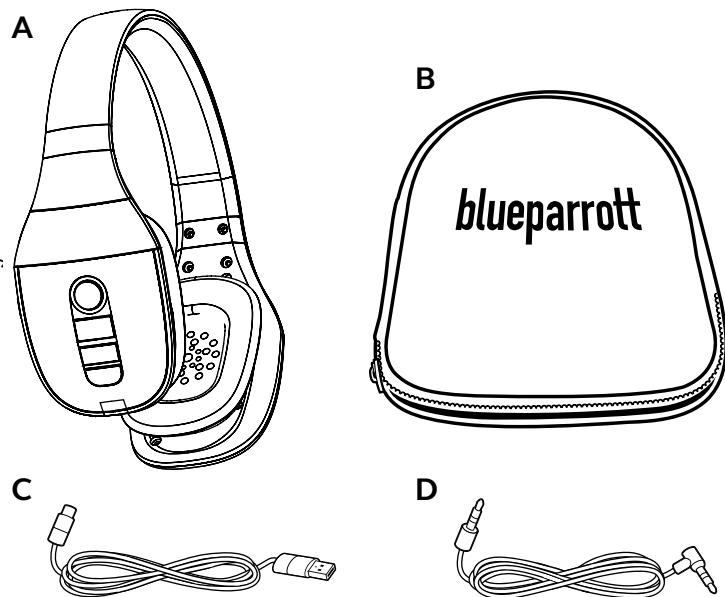

Images are not shown to scale.

HEADSET OVERVIEW

- A.** Parrott Button
- B.** Multi-Function Button (MFB)
- C.** Volume Up
- D.** Volume Down
- E.** Power On/Off and Status LED
- F.** Track Back
- G.** Micro-USB Port
- H.** 3.5 mm Jack Connector
- I.** Track Forward
- J.** Microphone Boom

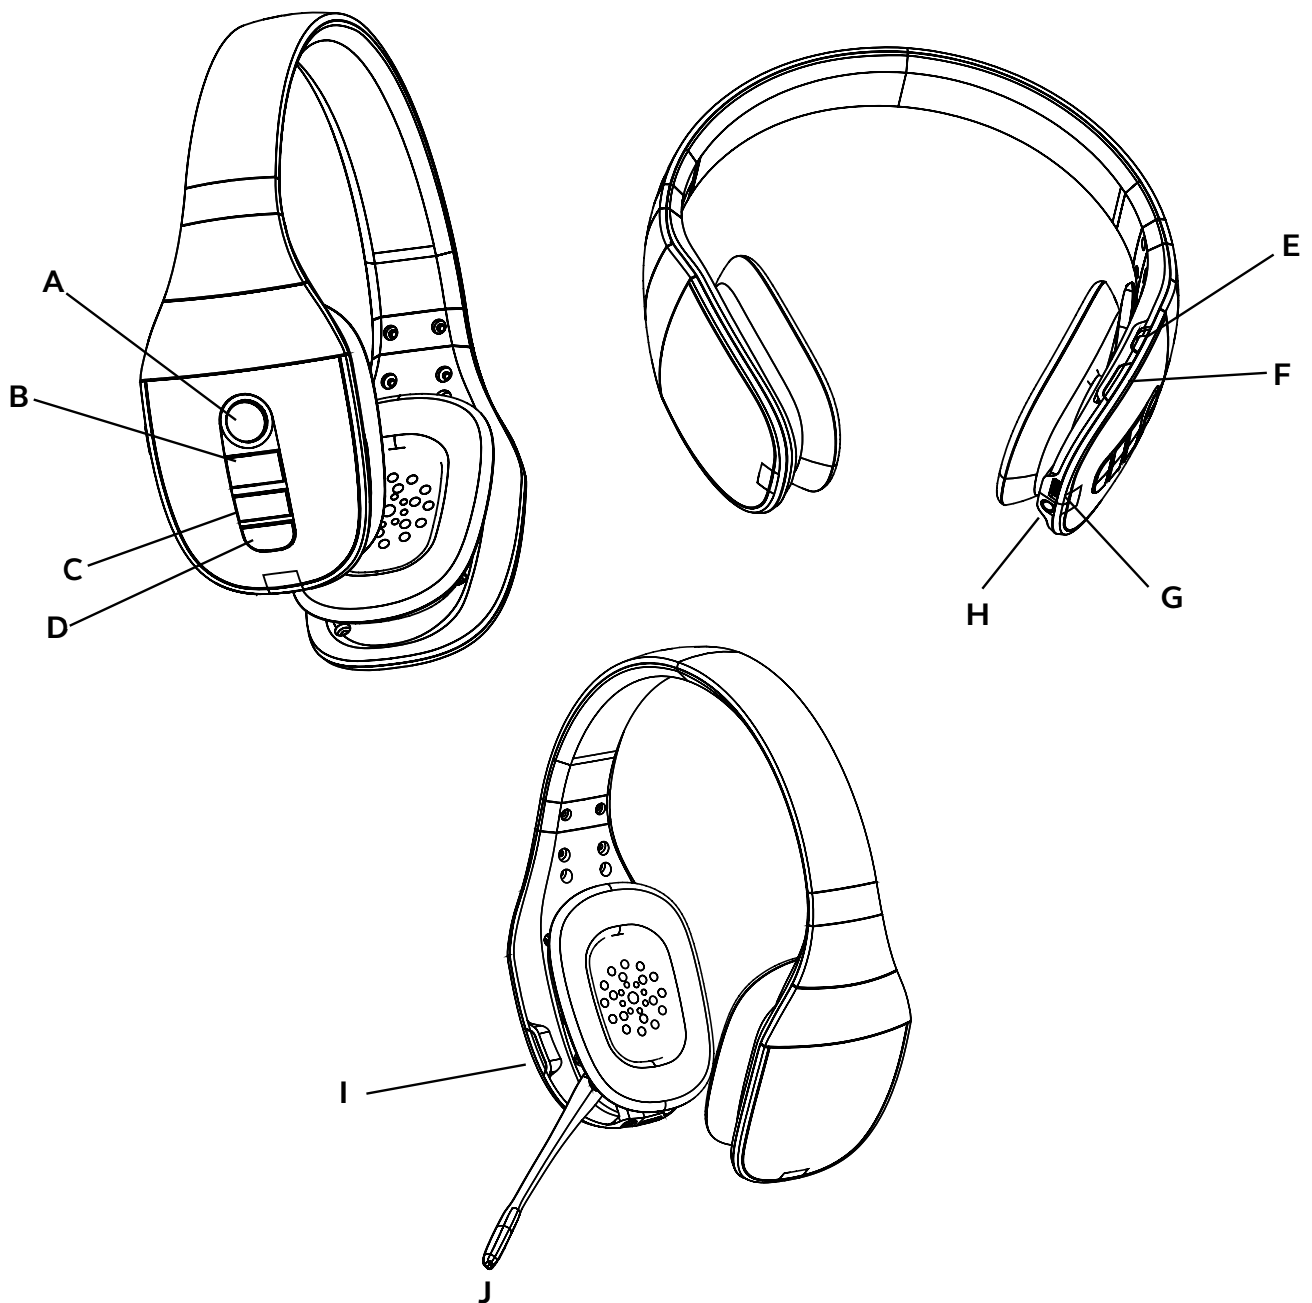


HOW TO WEAR

Adjusting the Earpieces

Adjust the earpieces for a comfortable fit by lengthening or shortening the headband.

Positioning the Microphone

Rotate the microphone down when you need to use it. Align the tip of the boom with the corner of your mouth for best performance.

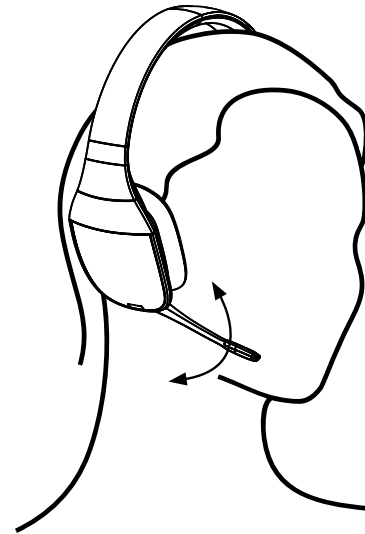

CHARGING THE HEADSET


Connect the USB charger cord into the S450-XT's USB charging port. If the headset is not fully charged, the indicator will turn red. When the indicator turns blue, and stays blue, S450-XT is fully charged. A fully discharged battery will need approximately 4 hours to achieve a complete charge.

Battery Power Indicators

While charging, the indicator light shows the charge status of your S450-XT.

Blue light: Fully charged with 24 hours' wireless talk/media time.

Red light: Charging.

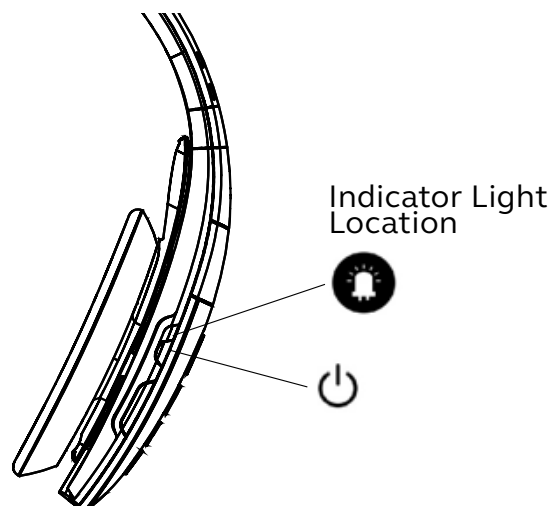

CHARGING THE HEADSET (continued)

Operation While Using the Charger/Adapter

Your S450-XT headset can be operated while charging.

If you connect the S450-XT to a charger while it is connected via Bluetooth, the headset will reset and shut off.

To turn it back on, slide the switch to the “off” position (if not already done) and then back to the “on” position. This will re-activate the Bluetooth and S450-XT should reconnect to your device.

If you connect the S450-XT to a USB port on your computer, it will function as a USB headset and Bluetooth functionality will be disabled. The headset will continue to charge while in use.

Note: *Do not attach the charger during a call. This will cause the headset to reset, and the call will be sent back to the phone.*

GETTING STARTED

Power S450-XT On/Off (Bluetooth Mode)

On: Slide the switch up toward the headband. The LED will flash blue three times and you will hear a voice prompt, “Power on.” If your S450-XT is not already paired with a device, it will automatically go into pairing mode; otherwise, it will attempt to connect with its paired device(s).

Off (conserves battery power): Slide the switch down from the headband. The LED will flash red four times and you will hear a voice prompt, “Power off.”


Standby Mode: Once the S450-XT is turned on (after the initial pairing), it will attempt to connect to the last device that it was paired with, putting itself into Standby Mode.

How to Connect

NFC Pairing to a Bluetooth Device

1. Confirm that your cell phone supports NFC pairing.
2. Make sure that NFC is enabled on your cell phone.
3. Turn the S450-XT on.
4. Place the NFC zone of your cell phone against the NFC zone of the S450-XT and hold together while your cell phone registers the headset.
5. Follow the prompts on your cell phone until it confirms pairing is successful.

Note: NFC and one-touch pairing are dependent on your cell phone. The size and sensitivity of your phone’s NFC zone and how to connect the headset may vary between devices.

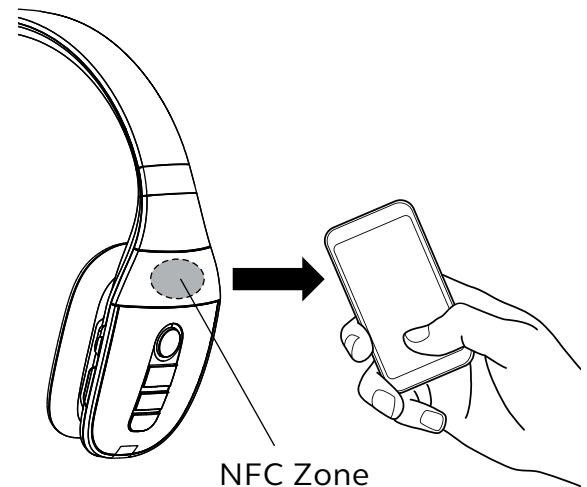

GETTING STARTED (continued)

Regular Pairing to a Bluetooth Device

Placing the S450-XT into Pairing Mode

When you turn your S450-XT on for the first time, or if its Paired Device List has been cleared, it will go into pairing mode automatically. If the S450-XT has already been paired with another device and you are not going to use NFC Pairing, you will need to put it into Pairing Mode manually:

Power on the headset and then press and hold the MFB for approximately 6 seconds until you hear the audio prompt “discovering.” The headset LED will be flashing alternating red and blue.

The S450-XT will be visible for pairing to devices for 120 seconds.

Pairing to a Cell Phone

1. Make sure that other Bluetooth devices are turned off or out of range.
2. Place the S450-XT into pairing mode.
3. Put your cell phone in Bluetooth Search/Scan Mode per the manufacturer’s instructions.
4. Select “BlueParrott S450-XT” to pair. (Passcode is “0000” if needed.)
5. When connected, the headset will give you the voice prompt, “Your headset is connected” and the indicator light will flash blue.

Using Wired Audio

Connect the audio cable to the headset and to the 3.5 mm jack connector on your mobile device or PC.

Note: *Bluetooth and USB headset functionality are disabled when using the audio cable connection.*

Connecting via USB

Connect the S450-XT to a PC using the supplied micro-USB cable (the audio cable must not be connected to the headset when using USB).

Note: *It is not possible to connect to a mobile device wirelessly and to your PC via USB at the same time. (Bluetooth functionality is disabled while there is an active USB connection.)*

GETTING STARTED (continued)

How to Use

Wireless Use

Listening to Media

Play/Pause

Quickly double-tap the MFB to play or pause.

Skip Tracks

To advance to the next track, briefly press the Track Forward button on the front of the earpiece.

To go back a track, briefly press the Track Back button on the rear of the earpiece.

Making/Taking Calls

Your S450-XT headset must be on and connected to your phone via Bluetooth.

Making a Call

1. Dial the desired number on your phone. You will hear the call in the headset.
2. To end the call, press the MFB once. The call will end and the headset will enter Standby Mode.

Answering a Call

1. When you receive a call, you will hear ring tones in the headset. Press the MFB once to answer the call.
2. To end the call, press the MFB once. The call will end and the S450-XT will enter Standby Mode.

Rejecting an Incoming Call

1. To reject an incoming call, press and hold the MFB for two seconds. You will hear two descending tones and the call will be transferred to your voicemail (if available).

3.5 mm Jack Wired Use

Listening to Media

Use the provided 3.5 mm cable to listen to media when the battery is exhausted. The S450-XT will be in passive mode and the microphone disabled.


Making/Taking Calls

It is not possible to use the headset for calls when the 3.5 mm cable is connected.

USB Use

You can connect your S450-XT headset to your computer via USB and use it as a headset.

Note: Bluetooth connection is disabled when the S450-XT is connected to your computer as a headset.

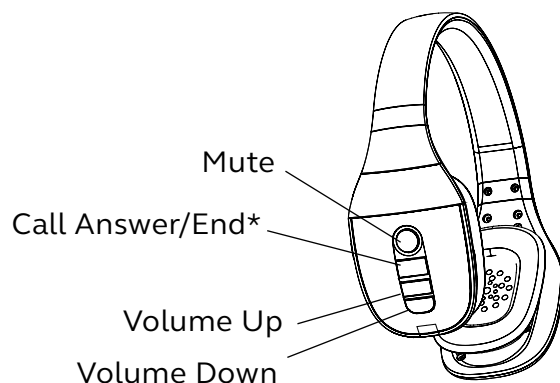

ADVANCED BLUETOOTH® FEATURES AND FUNCTIONS

Multiple Device Pairing and Multipoint Mode

The S450-XT has pairing memory for up to 8 devices. The headset can also use Multipoint Mode, which means that it can be connected to two Bluetooth devices at the same time.

Using the S450-XT in Multipoint Mode

1. To use the S450-XT in Multipoint Mode, first make sure the headset is paired with both your devices.
2. With both devices in range and with their Bluetooth enabled, power on the S450-XT.
3. As each Bluetooth device connects to the S450-XT, you will hear the voice prompt, “Your headset is connected.”

The S450-XT will monitor both phones and enable you to answer a call on either one from the headset.

If you are on a call and the other device receives a call, you will hear a notification in the headset.

Additional Features and Functions

Last Number Redial

To redial the last number that was dialed from the cell phone, press and hold the Volume Down button for approximately 1 second. A beep will be heard and the phone will redial the last number.

Call Waiting/Rejecting a Call

If you are on an active call and a second call comes in, you will hear a low tone notification in the headset. If supported by your phone, you have the following options:

- **To accept the incoming call and end the active call**, press the MFB once to end the active call, and then once again to answer the incoming call.
- **To accept the incoming call and place the active call on hold**, quickly press the MFB twice.
- **To reject the incoming call**, press and hold the MFB for 1-2 seconds.

ADVANCED BLUETOOTH[®] FEATURES AND FUNCTIONS (continued)

Rejecting a Call

To reject an incoming call when not on another call, press and hold the MFB for 1-2 seconds.

Phone Voice Control (e.g. Siri[®] or Google Now[™])

Press the MFB once while the S450-XT is in Standby Mode to initiate voice command functions on your phone. Support for this is phone dependent. See your phone's user guide for more information.

Muting

The Parrott Button on the S450-XT is configured at point of manufacture to act as a mute. If you have not changed the Parrott Button function, a brief press while on a call will mute the microphone. Press again to unmute.

If the Parrott Button has been reconfigured to do something else, the S450-XT microphone can be muted while on a call by pressing and holding the Volume Up button for 1-2 seconds. A single tone will sound as mute is engaged.

To unmute, press and hold the button again for 1-2 seconds.

While muted, a reminder tone will sound every 10 seconds.

Note: When in USB mode, pressing the Parrott Button will mute and unmute the microphone, even if you have configured it to do something else when it is in Bluetooth mode.

Turning Headset Indicator Lights On/Off

A quick press of the Volume Up and Volume Down buttons together will turn the headset indicator lights off. Repeat to turn the indicator lights on.

When powering on the headset, the indicator lights will be in the same state as they were when last powered off.

Resetting the Headset's Paired Devices List

This will reset or clear the headset's internal paired devices list. The S450-XT must be on to perform this function.

1. Power on the headset. It does not matter if it connects to any devices.
2. Hold the S450-XT near your ear and press and hold the Volume Up and the Volume Down buttons together for approximately 6-10 seconds until two low tones are heard. The LED will flash red two times, and then the S450-XT will automatically go into Pairing Mode.
3. If you are not ready to pair the S450-XT with a device, power it off. The pairing memory is now clear and the S450-XT will need to be paired to any desired devices before it can be used with them.

BLUETOOTH® MODE FUNCTIONS & INDICATORS TABLES

Standby Mode Functions

Function	Button/ Duration of Press	LED Indicator	Audio Indicator	Voice Indicator
Power On	Slide switch toward the headband	3 fast blue flashes	NONE	“Power on”
Power Off	Slide switch away from the headband	4 fast red flashes	NONE	“Power off”
Enable Pairing Mode	MFB (5-6 seconds)	Alternating red and blue flash	NONE	“Discovering”
Volume Up	Volume Up (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Volume Down	Volume Down (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Phone Voice Control (Start/End)	MFB (quick press)	NONE	1 tone	NONE
Last Number Redial	Volume Down (1-2 seconds)	NONE	1 short tone	NONE
Disable LEDs	Volume Up/ Volume Down (quick press)	NONE	NONE	NONE
Enable LEDs	Volume Up/ Volume Down (quick press)	LEDs active	NONE	NONE
Reset Paired Devices	Volume Up/ Volume Down (5-6 seconds)	2 fast red flashes	2 low tones	NONE

BLUETOOTH® MODE FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (continued)

In-Call Functions

Function	Button/ Duration of Press	LED Indicator	Audio Indicator	Voice Indicator
Volume Up	Volume Up (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Volume Down	Volume Down (quick press)	NONE	1 short tone	NONE
Mute (On/Off)	Parrott Button, unless otherwise configured (quick press)	NONE	1 tone	NONE
Mute (On/Off)	Volume Up (1-2 seconds)	NONE	1 tone	NONE
Mute Reminder	NONE	NONE	1 tone (every 10 seconds)	NONE
Answer a Call	MFB (quick press)	Blue light flashes slightly slower	2 rising tones	NONE
End a Call	MFB (quick press)	Blue light flashes slightly faster	2 falling tones	NONE
Reject a Call*	MFB (1-2 seconds)	NONE	2 falling tones	NONE
Answer Incoming Call, Hold Current Call	MFB (2 quick presses)	NONE	NONE	NONE
Answer Incoming Call, End Current Call	MFB (quick press)	NONE	NONE	NONE
Reject Incoming Call, Continue Current Call	MFB (1-2 seconds)	NONE	2 falling tones	NONE

*Sends call to voicemail (if available)

BLUETOOTH® MODE FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (continued)

Notifications

Notification	Button/ Duration of Press	LED Indicator	Audio Indicator	Voice Indicator
Mute Reminder	NONE	NONE	1 tone (every 10 seconds)	NONE
Headset Connects to Device	NONE	Blue light, fast flash	NONE	“Your headset is connected”
Disconnect from Device	NONE	Red light, slow flash	NONE	“Your headset is disconnected”
Out of Range (Link Loss)	NONE	Red light, slow flash	1 short tone	NONE
Low Battery	NONE	Red light, 2 fast flashes	NONE	“Battery low” every 60 seconds
Connect A2DP (Music Streaming)	NONE	Blue MFB (quick, double-flash)	NONE	NONE

CONFIGURING THE PARROTT BUTTON AND UPDATING YOUR S450-XT

Parrott Button™

As provided from the factory, the S450-XT's Parrott Button provides an easy way to mute the headset.

However, you can also configure the button for other functions, such as a speed dial button for a dedicated phone number, or to launch a particular application on your phone.

You can change them either via the BlueParrott mobile app (blueparrott.com/software/blueparrott-push-to-talk-app) or via your computer using the BlueParrott Updater software.

Go to blueparrott.com/parrott for more information on how to use the mobile app to change the Parrott Button function.

Updater Software


The BlueParrott Updater™ software enables you to:

- Change the Parrott Button function
- Update the firmware in your headset
- Reset the headset's Paired Device List
- Enable/disable headset settings

Go to blueparrott.com/updater for more information and to download the software.



blueparrott.com/support

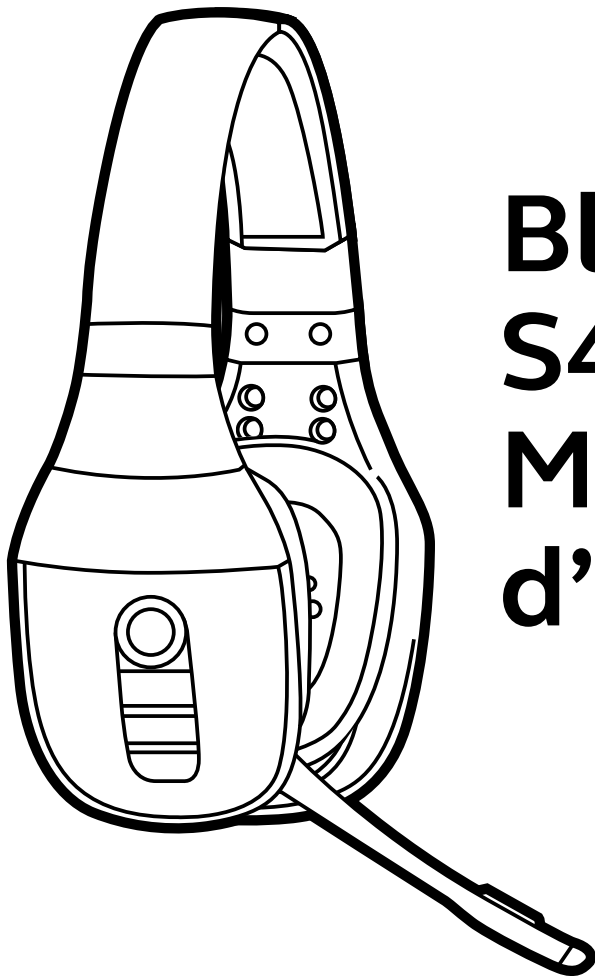

BlueParrott S450-XT Manuel d'utilisation

TABLES DES MATIÈRES

Renseignements concernant la sécurité	3
Contenu	3
Présentation du casque d'écoute.....	4
Port du casque d'écoute	5
• Réglage des écouteurs	
• Positionnement du microphone	
Chargement du casque d'écoute	5
Première utilisation.....	7
• Mise en marche/Arrêt du casque d'écoute	
• Connexion	
– Jumelage CCP à un appareil Bluetooth®	
– Jumelage standard à un appareil Bluetooth®	
– Connexion à l'aide d'un connecteur femelle 3,5 mm	
– Connexion à l'aide d'un câble USB	
• Utilisation	
– Lecture de média	
– Effectuer/Recevoir des appels	
Caractéristiques et fonctions avancées Bluetooth®	11
• Jumelage à plusieurs appareils	
• Mode multipoint	
• Caractéristiques et fonctions supplémentaires	
– Recomposition du dernier numéro	
– Appel en attente/Refuser un appel	
– Refuser un appel	
– Assistant vocal téléphonique (ex. : Siri® ou Google Now™)	
– Sourdine	
– Allumer/Éteindre les voyants lumineux	
– Réinitialisation de la liste des appareils jumelés	
Tableaux des fonctions et voyants du mode Bluetooth®	13
Configuration du Parrott Button™ et mise à jour de votre S450-XT	16

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ


REMARQUE IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ : Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut causer des troubles de l'audition. Pour éviter tout dommage, réglez le volume au niveau le plus bas possible. Si vous entendez des bourdonnements ou si les sons vous semblent étouffés, cessez d'utiliser le casque d'écoute. Évitez d'augmenter le volume pour couvrir les environnements bruyants. Vos oreilles risquent de s'adapter à un volume trop élevé, ce qui peut causer des troubles de l'audition permanents sans que vous vous en aperceviez.

- Consultez les lois locales et provinciales (ou d'État) relativement à l'utilisation d'un téléphone cellulaire/casque d'écoute au volant.
- N'immergez aucune pièce de ce produit dans l'eau.
- Les sacs de plastique et les petites pièces peuvent, en cas d'ingestion, entraîner une suffocation. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants et des animaux.
- Utilisez exclusivement les cordons d'alimentation fournis avec ce produit.
- Évitez les températures supérieures à 60 °C (140 °F) (l'équipement risquerait de tomber en panne).

CONTENU

- A.** Casque d'écoute BlueParrott S450-XT
- B.** Étui de première qualité
- C.** Câble Micro-USB
- D.** Câble audio 3,5 mm
- E.** Guide de démarrage rapide*
- F.** Encart de garantie et de conformité*


*Non illustré.

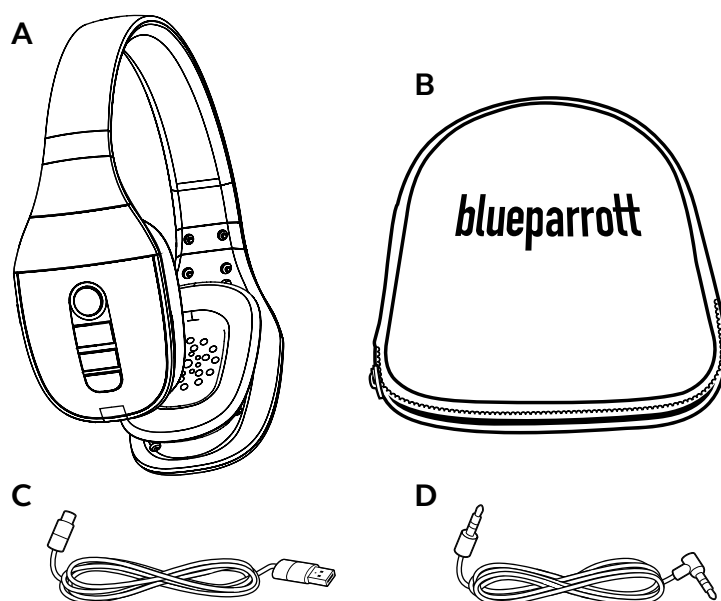

Images ne sont pas représentés à l'échelle.

PRÉSENTATION DU CASQUE D'ÉCOUTE

- A.** Bouton Parrott
- B.** Bouton multifonction (BMF)
- C.** Volume +
- D.** Volume -
- E.** Marche/Arrêt et voyant DEL d'état
- F.** Piste précédente
- G.** Port micro-USB
- H.** Connecteur femelle 3,5 mm
- I.** Piste suivante
- J.** Col de micro

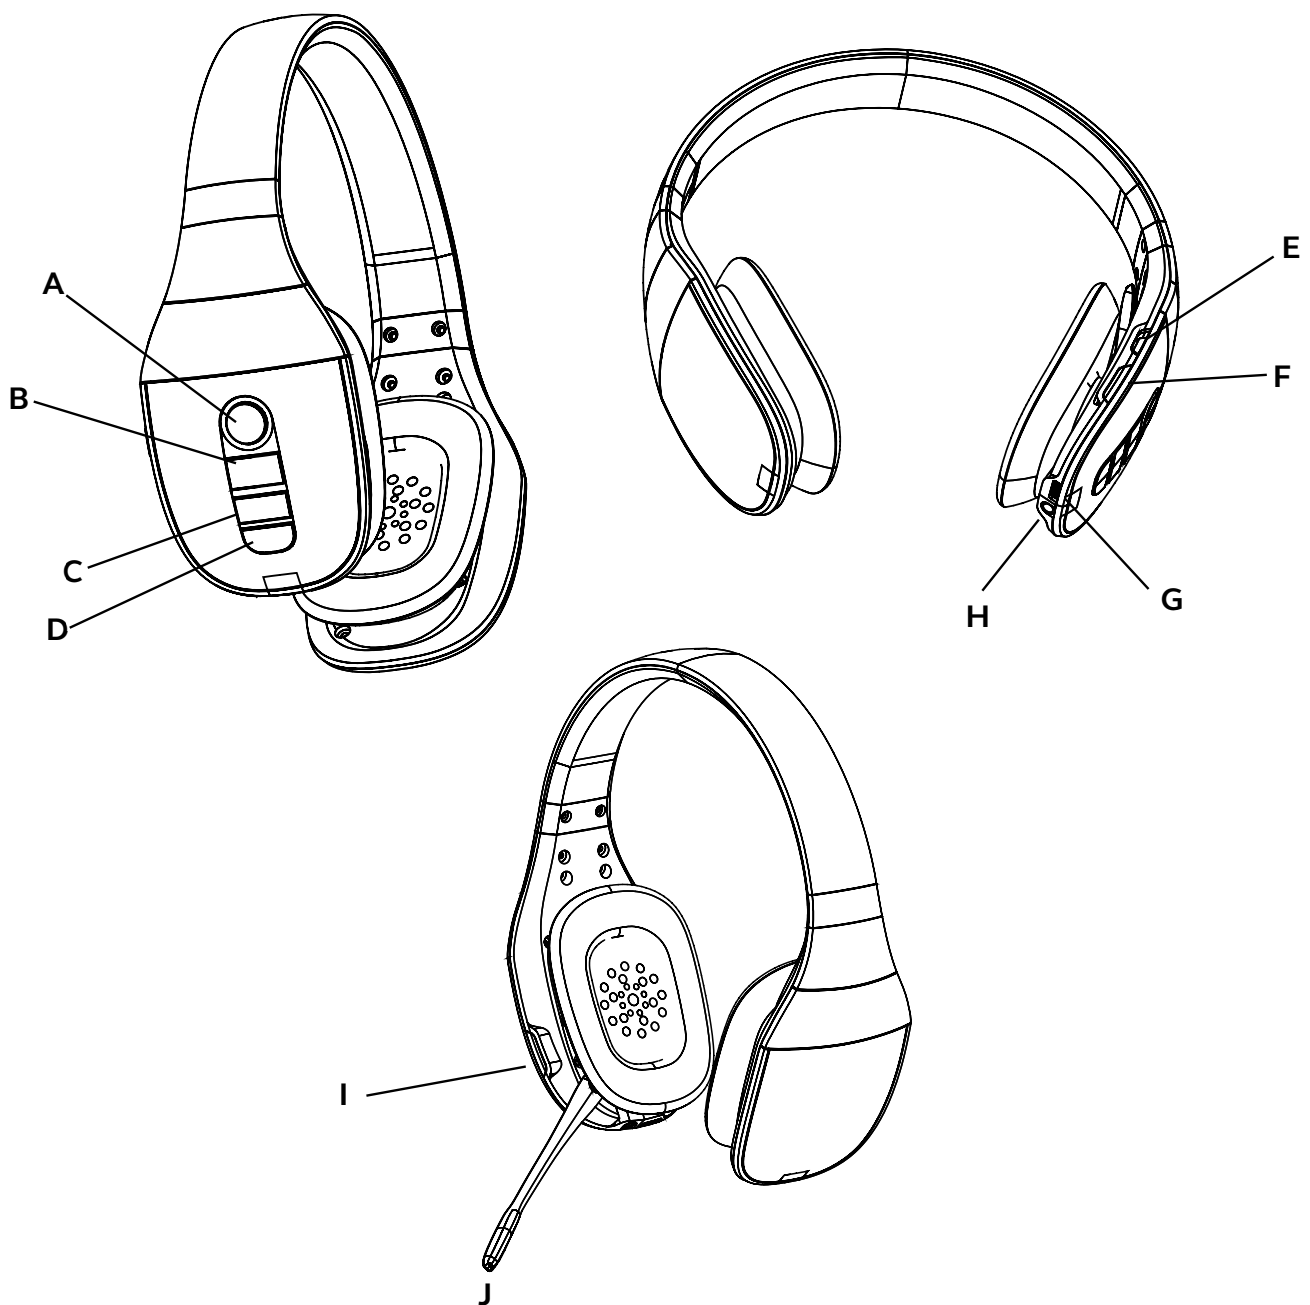


PORT DU CASQUE D'ÉCOUTE

Ajustement des écouteurs

Allongez ou resserrez l'arceau pour obtenir un ajustement confortable des écouteurs.

Positionnement du microphone

Pour utiliser le microphone, faites-le pivoter vers le bas. Pour obtenir le meilleur rendement possible, alignez l'extrémité de la tige avec la commissure de vos lèvres.

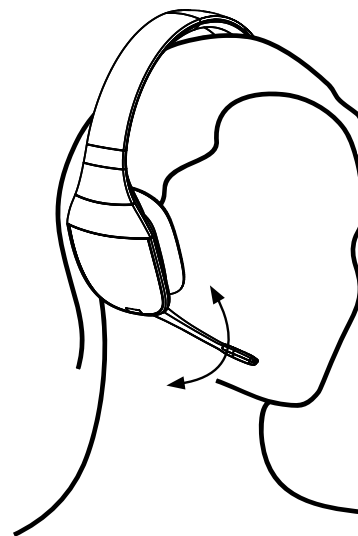

CHARGEMENT DU CASQUE D'ÉCOUTE


Branchez le cordon du chargeur USB dans le port de chargement USB du S450-XT. Si le casque d'écoute n'est pas entièrement chargé, le voyant deviendra rouge. Lorsque le voyant devient bleu et reste bleu, c'est que le S450-XT est entièrement chargé. Il faudra environ 4 heures pour charger entièrement une batterie complètement déchargée.

Voyants de la batterie

Pendant le chargement, le voyant lumineux indique l'état de charge de votre S450-XT.

Voyant bleu : Complètement chargé avec 24 heures de temps de conversation ou de lecture de média.

Voyant rouge : Chargement.

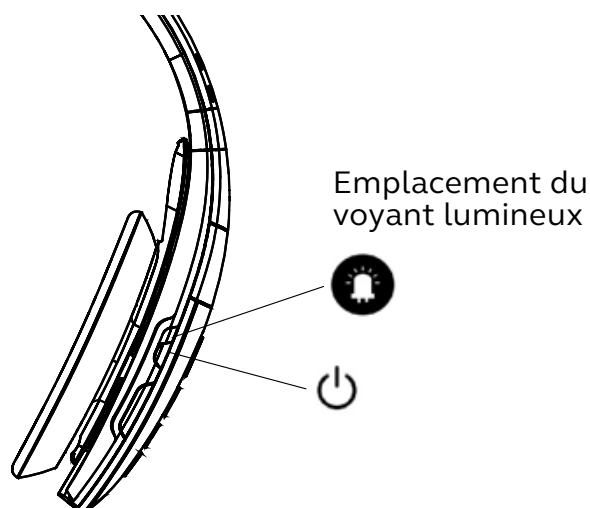

CHARGEMENT DU CASQUE D'ÉCOUTE (continué)

Fonctionnement pendant l'utilisation du chargeur/adaptateur

Votre casque S450-XT peut fonctionner durant la période de chargement.

Si vous branchez le S450-XT à un chargeur durant une connexion par Bluetooth, il se réinitialisera et s'éteindra.

Pour le remettre en marche, faites glisser l'interrupteur en position d'arrêt (off) (si ce n'est déjà fait), puis remettez-le en position de marche (on). Le Bluetooth se réactivera et le S450-XT devrait se reconnecter à votre appareil.

Si vous connectez le S450-XT à un port USB de votre ordinateur, il fonctionnera comme un casque USB et la fonction Bluetooth sera désactivée. Le casque continuera de se charger pendant son utilisation.

REMARQUE : *Ne branchez pas le casque sur un chargeur durant un appel. Ceci entraînerait la réinitialisation du casque et le renvoi de l'appel au téléphone.*

PREMIÈRE UTILISATION

Mise en marche/Arrêt du S450-XT (en mode Bluetooth)

Mise en marche : Faites glisser l'interrupteur vers l'arceau. Le voyant DEL clignotera trois fois en bleu et vous entendrez le message anglais « Power on » (Mise en marche). Si votre S450-XT n'est pas déjà jumelé à un appareil, il se mettra immédiatement en mode jumelage; autrement, il tentera de se connecter avec l'appareil ou les appareils auxquels il est jumelé.

Arrêt (conserve la puissance de la batterie) : Faites glisser l'interrupteur vers le bas de l'arceau. Le voyant DEL clignotera quatre fois en rouge et vous entendrez le message anglais « Power off » (Arrêt).


Mode Attente : Une fois le casque d'écoute en marche (après le jumelage initial), il tentera de se connecter au dernier appareil auquel il était jumelé, se mettant lui-même en mode attente.

Connexion

Jumelage CCP à un appareil Bluetooth®

1. Confirmez que votre téléphone cellulaire prend en charge le jumelage CCP.
2. Assurez-vous que la fonction CCP est activée sur votre téléphone cellulaire.
3. Mettez le S450-XT en marche.
4. Appuyez la zone CCP de votre téléphone contre la zone CCP du S450-XT et maintenez-les l'une contre l'autre pendant que votre téléphone enregistre le casque.
5. Suivez les instructions des messages vocaux de votre téléphone jusqu'à ce que le jumelage soit confirmé.

Remarque : La CCP et le jumelage rapide dépendent de votre téléphone cellulaire. La taille et la sensibilité de la zone CCP de votre téléphone, ainsi que la manière de connecter le casque, peuvent varier selon les appareils.

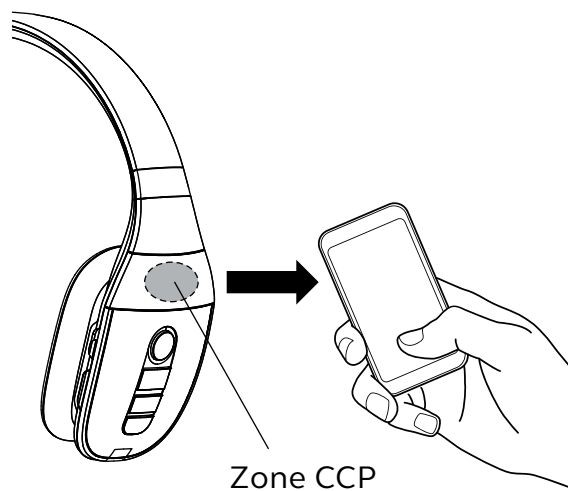

PREMIÈRE UTILISATION (continué)

Jumelage standard à un appareil Bluetooth

Mise en mode jumelage du S450-XT

Lors de la première utilisation de votre S450-XT, ou si la liste des appareils jumelés a été complètement supprimée, le casque se met automatiquement en mode jumelage. Si le S450-XT est déjà jumelé avec un autre appareil, il vous faudra le mettre manuellement en mode jumelage si vous n'utilisez pas le jumelage CCP :

Mettez le casque en marche et appuyez sur le bouton multifonction (BMF) tout en le maintenant enfoncé durant environ 6 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez (en anglais) « Discovering » (détection). Le voyant du casque devrait clignoter rouge et bleu en alternance. Le S450-XT sera visible pour un jumelage pendant 120 secondes.

Jumelage à un téléphone cellulaire

1. Assurez-vous que les autres appareils Bluetooth sont éteints ou hors de portée.
2. Mettez le S450-XT en mode jumelage.
3. Placez votre téléphone cellulaire en mode Recherche/Balayage Bluetooth, conformément aux instructions du fabricant.
4. Sélectionnez « BlueParrott S450-XT » pour le jumeler. (Si nécessaire, le mot de passe est 0000.)
5. Une fois le casque connecté, vous entendrez le message anglais « Your headset is connected » (Votre casque est connecté) et le voyant lumineux clignotera en bleu.

Utilisation de l'audio filaire

Branchez le câble audio au casque et au connecteur femelle 3,5 mm de votre téléphone cellulaire ou de votre ordinateur.

Remarque : *Les fonctions Bluetooth et USB du casque d'écoute sont désactivées lorsque la connexion du câble audio est utilisée.*

Connexion par USB

Connectez le S450-XT à un ordinateur à l'aide du câble micro-USB fourni (le câble audio ne doit pas être connecté au casque lorsque le câble USB est utilisé).

Remarque : *Il est impossible d'établir en même temps une connexion sans fil à un appareil mobile et à votre ordinateur par USB. (La fonction Bluetooth est désactivée lorsqu'une connexion USB est active.)*

PREMIÈRE UTILISATION (continué)

Utilisation

Sans fil

Lecture de média

Lecture/Pause

Rapidement, touchez deux fois le bouton multifonction pour lire un fichier ou faire une pause.

Sauts de pistes

Pour aller à la piste suivante, appuyez brièvement sur le bouton de piste suivante (Track Forward) sur la partie avant de l'écouteur.

Pour aller à la piste précédente, appuyez brièvement sur le bouton de piste précédente (Track Back) sur la partie arrière de l'écouteur.

Faire/Recevoir des appels

Votre casque S450-XT doit être allumé et connecté à votre téléphone par Bluetooth.

Faire un appel

1. Composez le numéro voulu sur votre téléphone. Vous entendrez l'appel dans le casque.
2. Pour terminer l'appel, appuyez une fois sur le BMF. L'appel prendra fin et le casque se mettra en mode Attente.

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, des tonalités se font entendre dans votre casque. Pour répondre à l'appel, appuyez une fois sur le BMF.
2. Pour terminer l'appel, appuyez une fois sur le BMF. L'appel prendra fin et le S450-XT se mettra en mode Attente.

Refuser un appel entrant

1. Pour refuser un appel entrant, appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. Vous entendrez deux tonalités décroissantes et l'appel entrant sera transféré à votre boîte vocale (le cas échéant).

PREMIÈRE UTILISATION (continué)

Utilisation de la connexion câblée 3,5 mm

Lecture de média

Servez-vous du câble 3,5 mm fourni pour la lecture de média lorsque la batterie est épuisée. Le S450-XT sera en mode passif et le microphone sera désactivé.


Faire/Recevoir des appels

Il est impossible d'utiliser le casque pour des appels lorsque le câble 3,5 mm est connecté.

Utilisation des fonctions USB

Vous pouvez connecter votre casque S450-XT à votre ordinateur par USB et l'utiliser comme casque.

Remarque : La connexion Bluetooth est désactivée lorsque le S450-XT est connecté à votre ordinateur comme casque d'écoute.

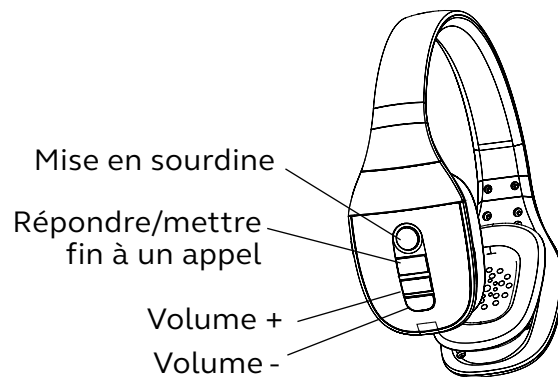

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS AVANCÉES BLUETOOTH®

Jumelage de plusieurs appareils et mode multipoint

Le S450-XT peut garder en mémoire jusqu'à 8 appareils. Il peut également fonctionner en mode multipoint, ce qui veut dire qu'il peut être connecté à deux appareils Bluetooth à la fois.

Utilisation du S450-XT en mode multipoint

1. Pour utiliser le casque S450-XT en mode multipoint, assurez-vous d'abord qu'il est jumelé à vos deux appareils.
2. Une fois les deux appareils à portée et leur fonction Bluetooth activée, mettez le casque S450-XT en marche.
3. Lorsque chacun des appareils Bluetooth se connectera au casque, vous entendrez (en anglais) le message « Your headset is connected » (Votre casque est connecté).

Le S450-XT assurera la surveillance des deux téléphones et vous permettra de répondre à l'appel de l'un ou de l'autre téléphone à partir du casque.

Si vous êtes en cours d'appel et que l'autre appareil reçoit un appel, vous entendrez une notification à cet effet dans le casque.

Caractéristiques et fonctions supplémentaires

Recomposition du dernier numéro

Pour recomposer le dernier numéro composé à partir du téléphone cellulaire, appuyez sur le bouton Volume - et maintenez-le enfoncé pendant environ une seconde. Un signal sonore se fera entendre et le téléphone recomposera le dernier numéro.

Appel en attente/Refuser un appel

Si vous êtes en cours d'appel et qu'un second appel est acheminé, un avertissement discret se fera entendre dans le casque. Les options suivantes sont disponibles si elles sont prises en charge par votre téléphone :

- **Pour accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel actif**, appuyez une fois sur le BMF pour terminer l'appel actif et une fois de plus pour répondre à l'appel entrant.
- **Pour accepter l'appel entrant et mettre l'appel actif en attente**, appuyez rapidement deux fois sur le BMF.
- **Pour refuser l'appel entrant**, appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes.

Refuser un appel

Pour refuser un appel entrant alors que vous n'êtes pas en cours d'appel, appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS AVANCÉES

BLUETOOTH®

Assistant vocal téléphonique (ex. : Siri® ou Google Now™)

Appuyez sur le BMF une fois alors que le S450-XT est en mode Attente pour lancer les fonctions de commande vocale de votre téléphone. Cette fonction dépend des caractéristiques de prise en charge du téléphone. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre téléphone pour plus de renseignements à ce sujet.

Sourdine

Le bouton Parrott du S450-XT est configuré en usine pour l'activation par défaut de la fonction sourdine. Si vous n'avez pas modifié la fonction du bouton Parrott, il suffit d'y appliquer une brève pression durant un appel pour mettre le microphone en sourdine. Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver la sourdine.

Si le bouton Parrott a été reconfiguré autrement, il est possible de mettre le microphone du S450-XT en sourdine durant un appel en appuyant sur le bouton Volume + et en le maintenant pendant 1 à 2 secondes. Une tonalité unique se fera entendre lorsque la sourdine sera activée.

Pour désactiver la sourdine, appuyez sur le bouton durant 1 à 2 secondes.

Lorsque l'appareil est en sourdine, une tonalité de rappel se fait entendre à intervalles de 10 secondes.

Remarque : Lorsque l'appareil est en mode USB, il suffit d'appuyer sur le bouton Parrott pour activer ou désactiver la sourdine du microphone, et ce, même si vous avez configuré ce bouton autrement en mode Bluetooth.

Mise en marche/arrêt des voyants lumineux du casque d'écoute

Une pression *rapide* et *simultanée* des boutons Volume + et Volume - éteindra les voyants lumineux du casque. Répétez l'opération pour allumer les voyants lumineux.

Lorsque le casque est mis en marche, les voyants lumineux sont dans le même état qu'ils étaient lorsque l'appareil a été éteint pour la dernière fois.

Réinitialisation de la liste des appareils jumelés au casque d'écoute

Cette fonction permet de réinitialiser ou vider la liste des appareils jumelés. Le casque doit être en marche pour exécuter cette fonction.

1. Allumez le casque. Ce n'est pas important qu'il se connecte à d'autres appareils.
2. Tenez le S450-XT près de votre oreille et appuyez simultanément sur les boutons Volume + et Volume - et maintenez-les enfoncés pendant environ 6 à 10 secondes jusqu'à ce que deux tonalités discrètes se fassent entendre. Le voyant DEL clignotera deux fois en rouge et le S450-XT se mettra automatiquement en mode Jumelage.
3. Si vous n'êtes pas prêt à jumeler le S450-XT à un appareil, éteignez-le. Le contenu de la mémoire de jumelage est alors libéré. Le casque devra être jumelé à d'autres appareils avant de pouvoir l'utiliser avec ceux-ci.

TABLEAUX DES FONCTIONS ET VOYANTS DU MODE BLUETOOTH

Fonctions du mode Attente

Fonction	Bouton/Durée d'appui	Voyant lumineux	Signal sonore	Signal vocal (en anglais)
Mise en marche (<i>on</i>)	Faire glisser l'interrupteur vers l'arceau	3 clignotements bleus rapides	AUCUN	« Power on »
Arrêt (<i>off</i>)	Faire glisser l'interrupteur dans la direction opposée de l'arceau	4 clignotements rouges rapides	AUCUN	« Power off »
Activer le mode Jumelage	BMF (5 à 6 secondes)	Clignotement alternant rouge et bleu	AUCUN	« Discovering » (détection)
Volume +	Volume + (pression rapide)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Volume -	Volume - (pression rapide)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Assistant vocal téléphonique (Début/Fin)	BMF (pression rapide)	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Recomposition du dernier numéro	Volume - (1 à 2 secondes)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Désactiver les DEL	Volume + / Volume - (pression rapide)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Activer les DEL	Volume + / Volume - (pression rapide)	DEL activées	AUCUN	AUCUN
Réinitialiser les appareils jumelés	Volume + / Volume - (5 à 6 secondes)	2 clignotements rouges rapides	2 tonalités discrètes	AUCUN

TABLEAUX DES FONCTIONS ET VOYANTS DU MODE BLUETOOTH (continué)

Fonctions Appel entrant

Fonction	Bouton/Durée d'appui	Voyant lumineux	Signal sonore	Signal vocal (en anglais)
Volume +	Volume + (pression rapide)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Volume -	Volume - (pression rapide)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Sourdine (Marche/Arrêt)	Bouton Parrott, à moins qu'il n'ait été configuré différemment (pression rapide)	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Sourdine (Marche/Arrêt)	Volume + (1 à 2 secondes)	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Rappel de mise en sourdine	AUCUN	AUCUN	1 tonalité (à intervalles de 10 secondes)	AUCUN
Répondre à un appel	BMF (pression rapide)	Une lumière bleue clignote un peu plus lentement	2 tonalités ascendantes	AUCUN
Mettre fin à un appel	BMF (pression rapide)	Une lumière bleue clignote un peu plus rapidement	2 tonalités descendantes	AUCUN
Refuser un appel*	BMF (1 à 2 secondes)	AUCUN	2 tonalités descendantes	AUCUN
Répondre à l'appel entrant, Garder en attente l'appel en cours	BMF (2 pressions rapides)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Répondre à l'appel entrant, Mettre fin à l'appel en cours	BMF (pression rapide)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Refuser l'appel entrant, Continuer l'appel en cours	BMF (1 à 2 secondes)	AUCUN	2 tonalités descendantes	AUCUN

*Envoie l'appel à la boîte vocale (si disponible)

TABLEAUX DES FONCTIONS ET VOYANTS DU MODE BLUETOOTH (continué)

Notifications

Notification	Bouton/Durée d'appui	Voyant lumineux	Signal sonore	Signal vocal (en anglais)
Rappel de mise en sourdine	AUCUN	AUCUN	1 tonalité (à intervalles de 10 secondes)	AUCUN
Le casque se connecte à l'appareil	AUCUN	Voyant bleu, clignotement rapide	AUCUN	« Your headset is connected » (Votre casque est connecté)
Déconnecter de l'appareil	AUCUN	Voyant rouge, clignotement lent	AUCUN	« Your headset is disconnected » (Votre casque est déconnecté)
Hors de portée (liaison rompue)	AUCUN	Voyant rouge, clignotement lent	1 brève tonalité	AUCUN
Batterie faible	AUCUN	Lumière rouge, 2 clignotements rapides	AUCUN	« Battery low » (Batterie faible) à intervalles de 60 secondes
Connecter A2DP (transmission de musique en lecture continue)	AUCUN	BMF bleu (double clignotement rapide)	AUCUN	AUCUN

CONFIGURATION DU BOUTON PARROTT ET MISE À JOUR DE VOTRE S450-XT

Parrott Button™

Par défaut, le bouton Parrott du S450-XT permet de couper facilement le son du casque. Cependant, vous pouvez aussi configurer le bouton pour d'autres fonctions, par exemple pour en faire un bouton de composition rapide d'un numéro de téléphone dédié, ou pour lancer une application en particulier sur votre téléphone.

Vous pouvez modifier ces fonctions à l'aide de l'appli mobile BlueParrott (blueparrott.com/software/blueparrott-push-to-talk-app) ou sur votre ordinateur à l'aide du logiciel BlueParrott Updater.

Pour de plus amples renseignements sur la façon d'utiliser l'appli mobile pour modifier une fonction du bouton Parrott, rendez-vous sur la page blueparrott.com/parrott.

Logiciel Updater

Le logiciel BlueParrott Updater™ vous permet de :

- Modifier la fonction du bouton Parrott
- Mettre à jour le progiciel de votre casque
- Réinitialiser la liste des appareils jumelés au casque d'écoute
- Activer/désactiver les réglages du casque

Pour de plus amples renseignements et pour télécharger le logiciel, rendez-vous à la page blueparrott.com/updater.



blueparrott.com/support