

Jabra Elite 3



User manual

© 2021 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® is a trademark of GN Audio A/S. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio A/S is under license.

Made in China

MODEL: OTE150R/OTE150L/
CPB155



 **Bluetooth®**

Declaration of Conformity can be found on
www.jabra.com/doc

1. Welcome.....	5
2. Jabra Elite 3 overview	6
2.1 Included accessories	
3. How to wear	8
3.1 Changing EarGels	
4. How to charge.....	10
4.1 Charging the earbuds	
4.2 Fast charge the earbuds	
4.3 Charging the charging case using USB	
5. What the LEDs mean	13
6. How to pair.....	15
6.1 Pairing with a mobile device	
7. How to use	16
7.1 Power the earbuds off/on	
7.2 Music controls	
7.3 Call controls	
7.4 Voice assistant controls	
7.5 HearThrough	
7.6 One-touch Spotify playback	
7.7 Sidetone	
7.8 Mono earbud use	
7.9 Sleep mode	

7.10	Multiple call handling	
7.11	Update firmware	
7.12	Reset the earbuds	
8.	Jabra Sound+ app.....	28
9.	Support	29
9.1	FAQ	
9.2	How to care for your earbuds	
9.3	Replacement accessories	
9.4	Using replacement earbuds	
9.5	Using a replacement charging case	

1. Welcome

Thank you for using the Jabra Elite 3. We hope you will enjoy it!

Jabra Elite 3 features

- Powerful bass and customizable sound for life on the go.
- 4-mic technology for clearly better calls.
- Sleek Danish design, with a premium finish.
- HearThrough lets you hear what's going on around you.
- Up to 7 hours battery in the buds, and a total of 28 hours with the case.
- Mono mode lets you use either earbud while the other charges.
- Engineered for noise-isolation.
- IP55-rated rainproof protection, plus 2-year warranty*.
- Alexa** on tap. Tap to ask Alexa, plus one-touch Spotify playback***.


* *Against failure from dust and water with Jabra Sound+ app registration*

** *Alexa voice assistant and features only available for Android devices version 6.0 or higher*


*** *Instant Alexa activation and one-touch Spotify playback compatible with Android only*

2. Jabra Elite 3 overview

Jabra Elite 3 earbuds

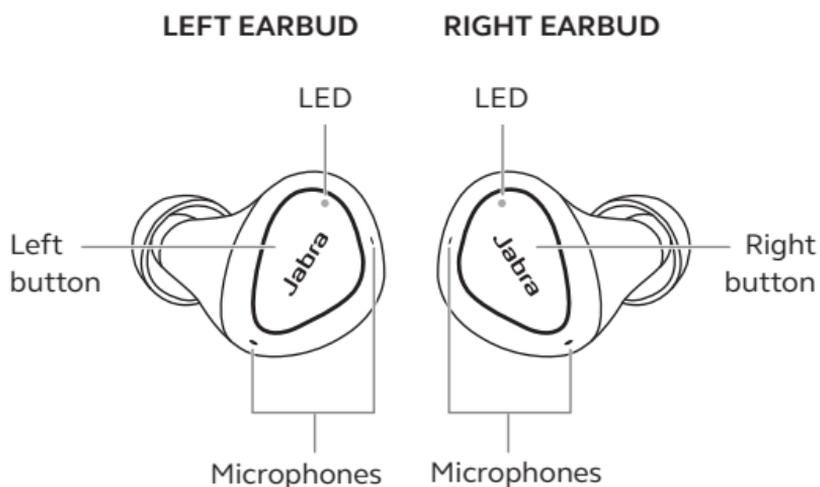


Charging case

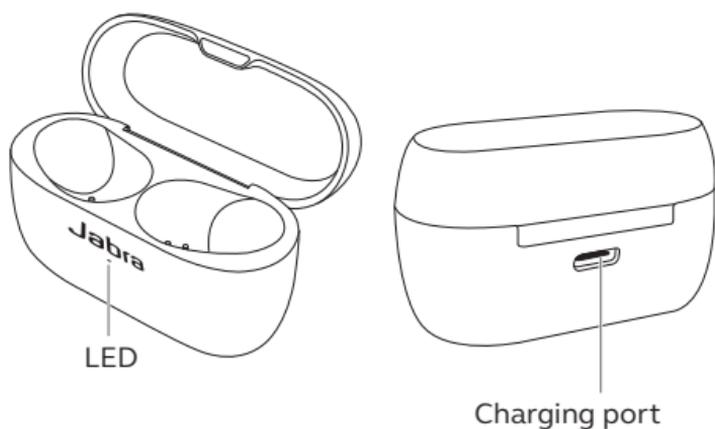


2.1 Included accessories


EarGels

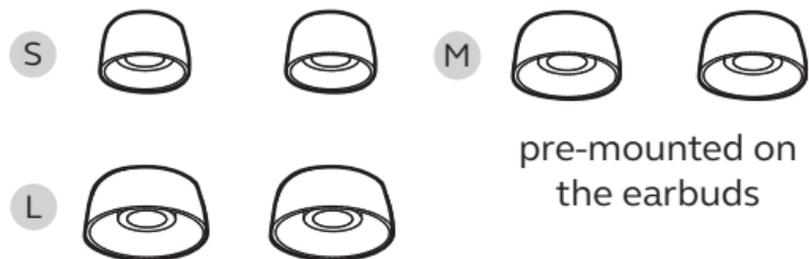

USB-C charging cable

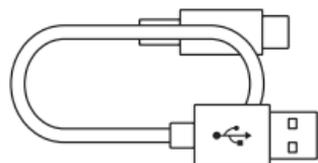



3. How to wear

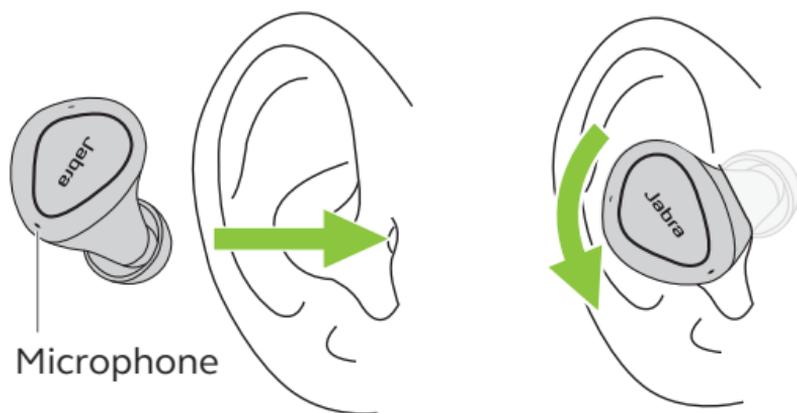

Carefully insert each earbud into your ear. Position the microphones on the earbuds towards your mouth.

3.1 Changing EarGels

For the optimal audio experience, it is recommended to try each of the different EarGel sizes. The fit should feel light and comfortable in your ear. The medium EarGels are pre-mounted on the earbuds.

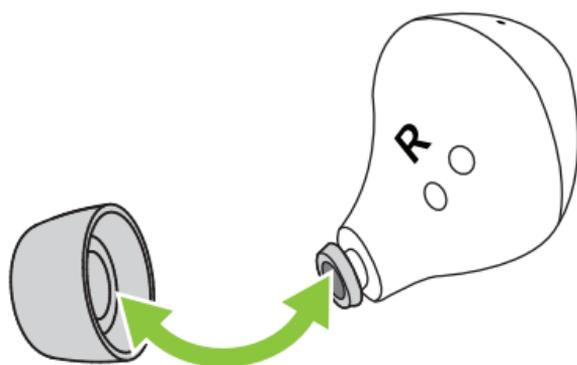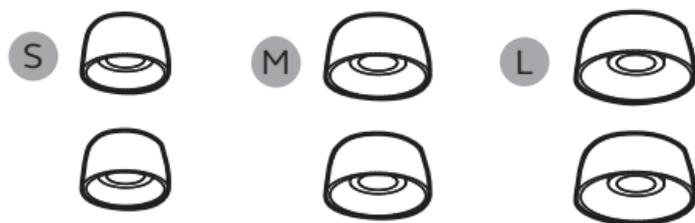


4. How to charge

The Jabra Elite 3 offers up to 7 hours of battery and up to 28 hours with the charging case and fast charge.

4.1 Charging the earbuds

Place the earbuds in the charging case and close the lid. It takes up to 2 hours to fully recharge the earbuds.

When the earbuds are removed from the charging case, the LEDs on the earbuds will light up red, yellow or green to indicate the battery status of the earbuds. The LED on the front of the charging case indicates the battery status of the charging case.

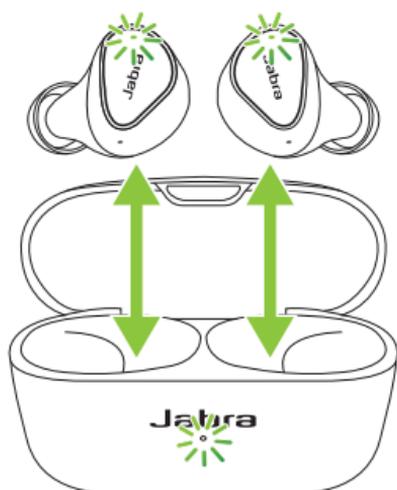


4.2 Fast charge the earbuds

Placing the earbuds in the charging case for 10 minutes when they are at low battery will fast charge the earbuds, offering up to 60 minutes of battery. Fast charging the earbuds requires that the charging case has a minimum of 30% battery.

You can see the current battery status of the earbuds using the Jabra Sound+ app.


4.3 Charging the charging case using USB

Plug the supplied USB-C charging cable into the charging case and a USB-A power supply or certified wall charger. It takes up to 3.5 hours to fully charge the earbuds and the charging case (depending on the charger used)

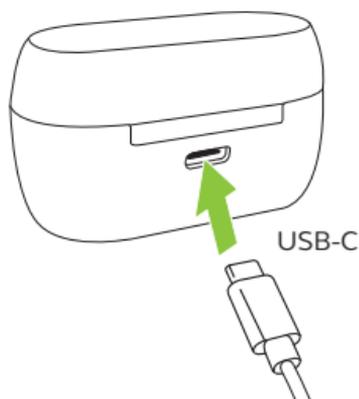


It is recommended to use a power supply with 5V \pm 0.25V and maximum charging current below 2A. It is not recommended to charge the earbuds or charging case using a power supply with a higher voltage.

5. What the LEDs mean

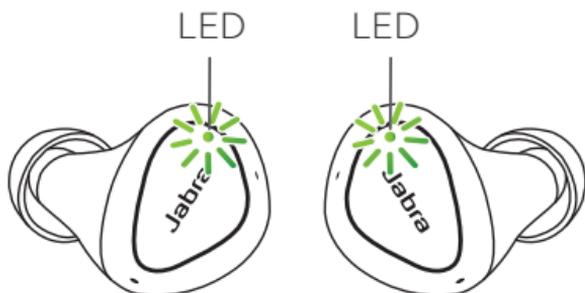


EARBUD STATUS

- High battery/Power on
- Medium battery
- Low battery
- Power off
- Pairing
- Resetting/
Firmware updating

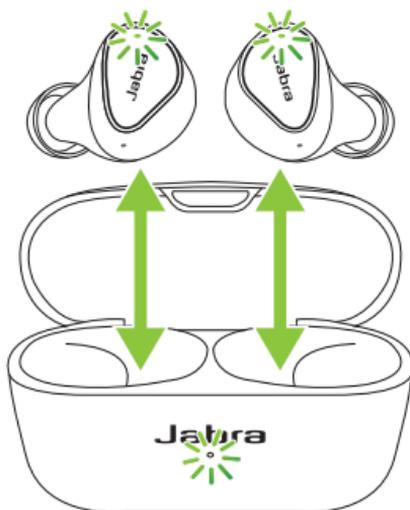

BATTERY STATUS WHEN DOCKING/UNDOCKING EARBUDS

- High battery
- Medium battery
- Low battery
- Critically low battery
(earbuds not charging)

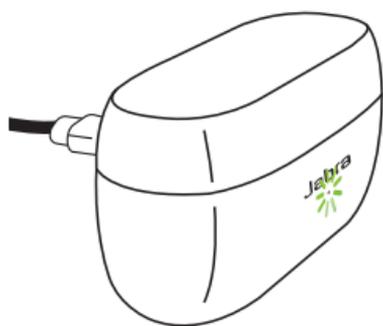


CHARGING CASE STATUS
WHEN CONNECTED
WITH USB CABLE

-  High battery
-  Medium battery
-  Low battery
-  Fully charged

6. How to pair

6.1 Pairing with a mobile device

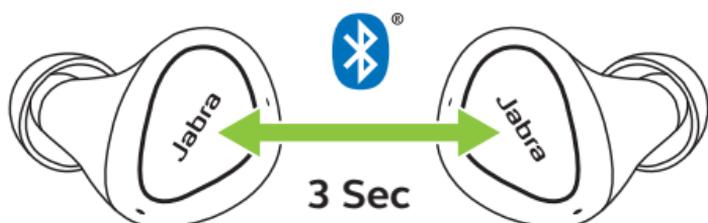


1. Power on the earbuds by removing them from the charging case. Alternatively, press the **Left** and **Right** buttons to power the earbuds on.
2. Press and hold (3 sec) the **Left** and **Right** buttons simultaneously until the earbud LED flashes blue. The earbuds will now be ready to pair to your phone.
3. Go to the Bluetooth settings on your smartphone and select the Jabra Elite 3 from the list of available devices to complete the pairing.

7. How to use


7.1 Power the earbuds off/on

Place the earbuds in the charging case to power off. Remove the earbuds from the charging case to power on.


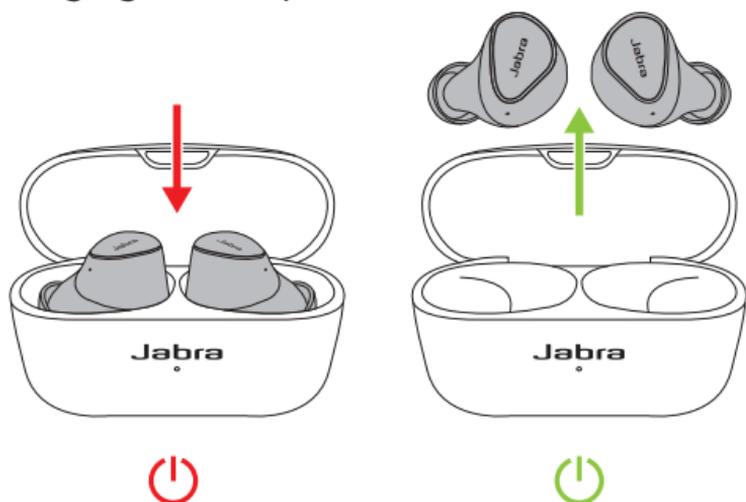


To manually power off the earbuds, press both the **Left** and **Right** buttons simultaneously, or press and hold (5 sec) the **Left** or **Right** button when in Mono mode.

To manually power on the left or right earbud, press the **Left** or **Right** button.


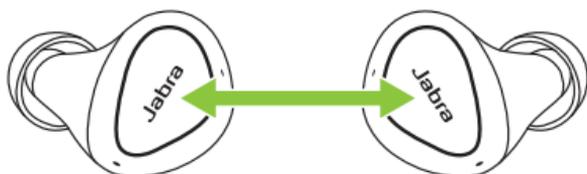


7.2 Music controls

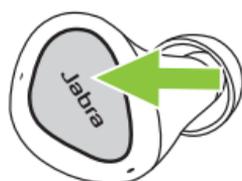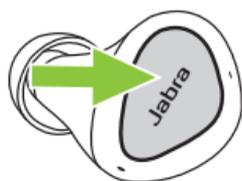

Left earbud	Function	Right earbud
	Play/pause music	Press the Right button when not on a call
	Volume up	Press and hold the Right button
Press and hold the Left button	Volume down	
	Next track	Double-press the Right button when listening to music
	Restart track or previous track	Triple-press the Right button when listening to music Repeat to skip to the previous track

7.3 Call controls

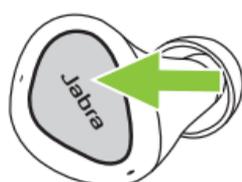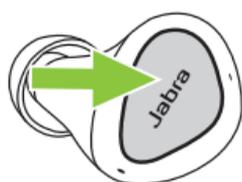


Left earbud	Function	Right earbud
Press the Left or Right button	Answer call	Press the Left or Right button
Double-press the Left or Right button	End/Reject call	Double-press the Left or Right button
Press the Left or Right button	Mute/unmute microphone	Press the Left or Right button
	Volume up	Press and hold the Right button
Press and hold the Left button	Volume down	

7.4 Voice assistant controls

Left button

Voice Assistant

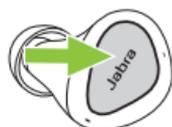

Activate Voice assistant (Siri, Google Assistant, Amazon Alexa*)

Double-press the **Left** button when not on a call


* *Alexa voice assistant and features only available for Android devices version 6.0 or higher*

7.5 HearThrough

HearThrough lets you pay attention to your surroundings and engage in conversation, when not on a call, without needing to remove the earbuds. The microphones pick up surrounding sounds and transmit them to the speakers.

Left button

HearThrough

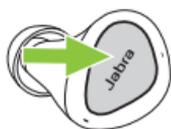


Hearthrough
on/off

Press the **Left**
button when not
on a call

7.6 One-touch Spotify playback

When configured using the Jabra Sound+ app, it is possible to control one-touch Spotify playback using the right earbud.

One-touch Spotify playback is off by default.

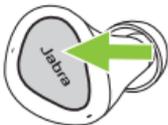Right button	Spotify	
	Resume last played Spotify song	Double-press the Right button when not listening to music or on a call
	Play Spotify recommended song	Double-press the Right button when Spotify is open


7.7 Sidetone

Sidetone enables you to hear your own voice when you are on a call. The benefit of Sidetone is that it enables you to determine how loud you are speaking.


Sidetone is on by default during calls and can be turned on/off using the Jabra Sound+ app.

7.8 Mono earbud use

The right or left earbud can be used individually for music playback or for calls. To activate mono earbud mode, place the unused earbud into the charging case.

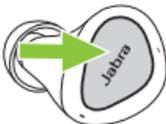Left button	Left earbud only
	Press the Left button when listening to music
	Press the Left button
	Double-press the Left button
	Press the Left button when on a call
	Double-press the Left button when not on a call
	Use the volume controls on the paired mobile device

Right button	Right earbud only
Play/pause music	Press the Right button when listening to music
Answer call	Press the Right button
End/Reject call	Double-press the Right button
Mute/unmute microphone	Press the Right button when on a call
Next track	Double-press the Right button when listening to music
Restart track or previous track	Triple-press the Right button when listening to music Repeat to skip to the previous track
Adjust volume	Use the volume controls on the paired mobile device

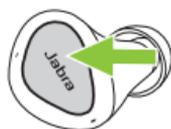


The left and right earbuds will automatically relink when both are placed in your ears.

7.9 Sleep mode

To conserve battery, the earbuds will automatically power off when they are out of range of your mobile device for 15 minutes and are not in the charging case, or when they have been inactive for 30 minutes.

To power the earbuds on, press the **Left** and **Right** buttons. Alternatively, place the earbuds in the charging case and then take them back out.

Sleep mode can be configured in the Jabra Sound+ app.

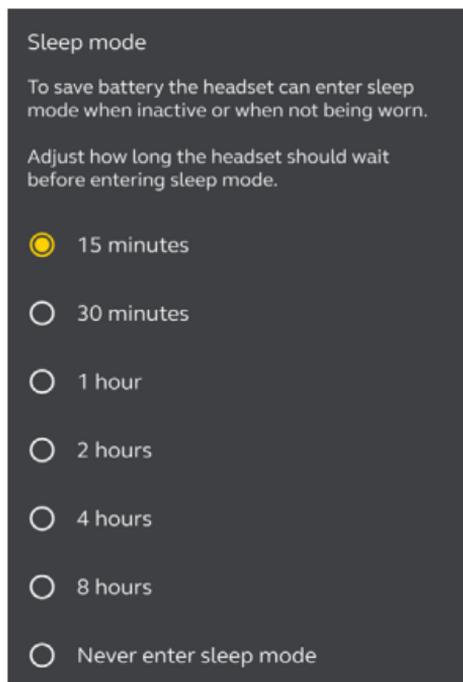

7.10 Multiple call handling

The earbuds can accept and handle multiple calls at the same time.

Multiple call handling		
	End current call and answer incoming call	Press the Left or Right button
	Reject incoming call, when on a call	Double-press the Left or Right button

7.11 Update firmware

The Jabra Elite 3 can be updated to the latest firmware version using the Jabra Sound+ app.

If notifications are enabled in Jabra Sound+, you will receive an automatic notification when a firmware update is available. Follow the instructions in the app to firmware update the earbuds.

7.12 Reset the earbuds

Resetting the earbuds clears the list of paired devices and resets all settings.

1. Place both earbuds in the charging case.
2. Press and hold (10 sec) the **Left** and **Right** buttons on the earbuds simultaneously until the LEDs on the earbuds flash purple.
3. When the LEDs stop flashing purple the earbuds have been reset.

The earbuds will need to be re-paired to your mobile device. Remember to delete/forget the pairing in the Bluetooth menu on your mobile device.

8. Jabra Sound+ app



Jabra Sound+ app



Personalize your music



Register your
2-year warranty



9. Support

9.1 FAQ

View the FAQs on Jabra.com/help/elite3


9.2 How to care for your earbuds

- Always store the earbuds in the charging case and safely protected.
- To prevent the depletion of the battery lifetime or capacity, avoid storing the earbuds in hot or cold environments, such as a closed car in summer, or in winter conditions.
- It is recommended to store the earbuds between -20°C and 45°C (-4°F and 113°F).
- Do not store the earbuds for extended periods of time without recharging them (max. three months).
- If the earbuds or the charging case become dirty, it is recommended to clean them with a soft, lint-free cloth that has been dampened with clean water.
- It is recommended to use a power supply with 5V \pm 0.25V and maximum charging current below 2A. It is not recommended to charge the earbuds or charging case using a power supply with a higher voltage.


9.3 Replacement accessories

Replacement or additional accessories can be purchased online at jabra.com/accessories.


Left and right earbud set

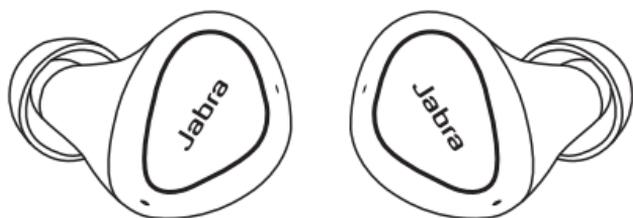


Charging case

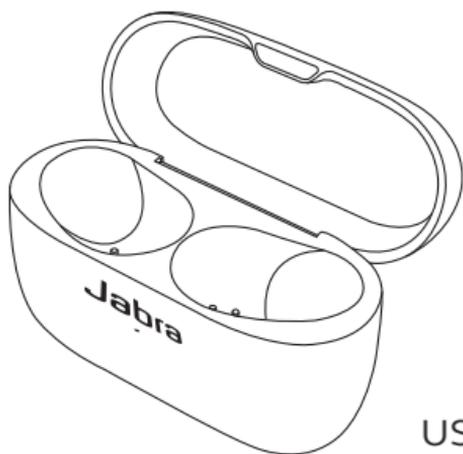

EarGels

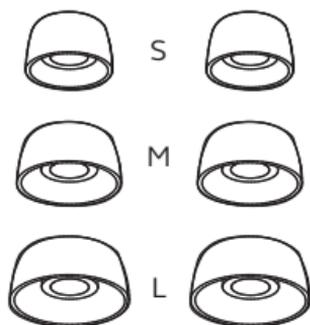

USB-C charging cable

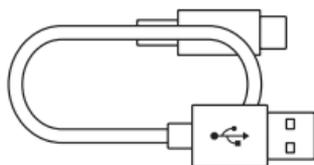

9.4 Using replacement earbuds

1. Pair the replacement earbuds to your phone (see section 6.1)
2. Update the earbud firmware using the Jabra Sound+ app.

9.5 Using a replacement charging case

Before using a replacement charging case, it is recommended to charge it for 1 hour.

Jabra Elite 3



Manuel d'utilisation

© 2021 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S est sous licence.

Fabriqué en Chine

MODÈLE : OTE150R/OTE150L/
CPB155



Déclaration de Conformité disponible sur
www.jabra.com/doc

1. Bienvenue.....	5
2. Présentation des Elite 3 de Jabra .	6
2.1 Accessoires fournis	
3. Instructions de port	8
3.1 Changer les EarGels	
4. Instructions de recharge.....	10
4.1 Recharger les écouteurs-boutons	
4.2 Recharge rapide des écouteurs-boutons	
4.3 Recharger l'étui-chargeur par USB	
5. Signification des DEL	13
6. Instructions d'appariement.....	15
6.1 Appariement avec un appareil mobile	
7. Instruction d'utilisation	16
7.1 Allumer/éteindre les écouteurs-boutons	
7.2 Contrôle musical	
7.3 Contrôle d'appel	
7.4 Contrôle de l'assistant vocal	
7.5 HearThrough	
7.6 Lecture Spotify sur simple pression d'un bouton	
7.7 Effet local (Sidetone)	
7.8 Utilisation d'un seul écouteur-bouton	
7.9 Mode veille	

7.10	Gérer plusieurs appels	
7.11	Mise à jour du micrologiciel	
7.12	Réinitialiser les écouteurs-boutons	
8.	Appli Jabra Sound+	28
9.	Assistance.....	29
9.1	FAQ	
9.2	Entretien des écouteurs-boutons	
9.3	Accessoires de remplacement	
9.4	Utiliser les écouteurs-boutons de remplacement	
9.5	Utiliser un étui-chargeur de remplacement	

1. Bienvenue

Merci d'avoir acheté les Elite 3 de Jabra. Nous espérons que ceux-ci vous donneront entière satisfaction.

Caractéristiques des Elite 3 de Jabra

- Basses puissantes et son personnalisable – conçus pour une utilisation mobile.
- Technologie 4 micros pour des appels d'une grande clarté.
- Conçus au Danemark – design élégant et finitions soignées.
- HearThrough – laisse passer les sons que vous voulez entendre.
- Jusqu'à 7 h d'autonomie (28 h avec l'étui-chargeur).
- Mode mono permettant d'utiliser un écouteur-bouton tout en rechargeant l'autre.
- Conçus pour filtrer les bruits environnants.
- Résistants à la pluie (norme IP55) ; garantie de 2 ans*.
- Accès à Alexa** par simple toucher. Accédez à Alexa et à Spotify par touche directe***.


* Contre les dysfonctionnements liés à la poussière et à l'eau
(Enregistrement indispensable avec l'appli Jabra Sound+)

** L'assistant vocal et les fonctionnalités Alexa sont disponibles
uniquement pour les appareils Android version 6.0 ou supérieure


*** Activation Alexa instantanée et lecture Spotify par touche directe,
compatible uniquement avec Android

2. Présentation des Elite 3 de Jabra

Écouteurs-boutons Elite 3 de Jabra

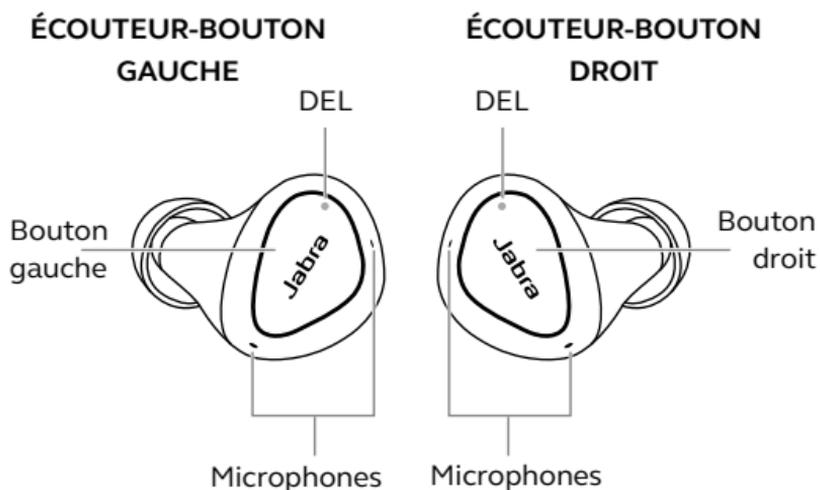


Étui de recharge

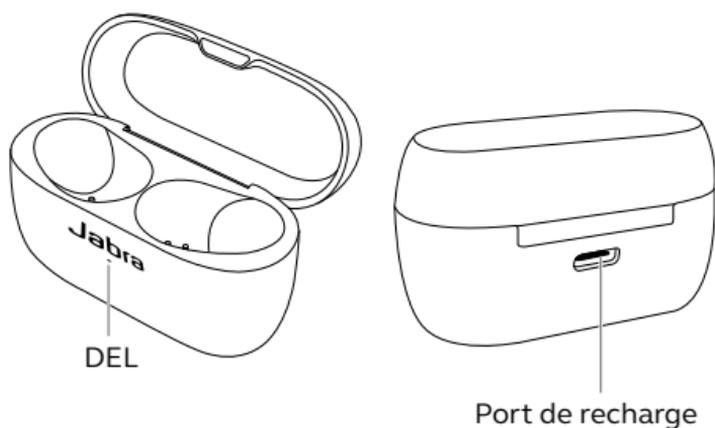


2.1 Accessoires fournis


EarGels

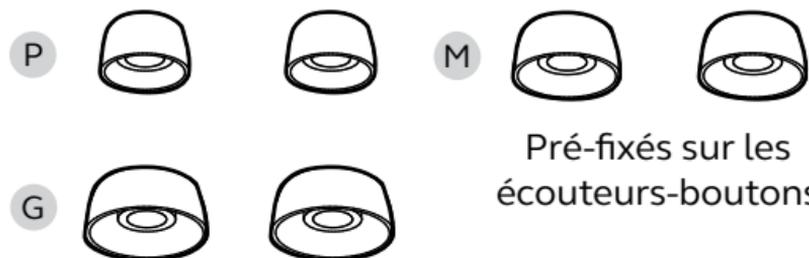

Câble de charge USB-C

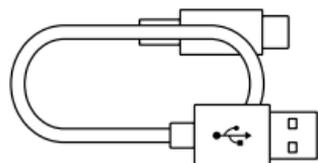



3. Instructions de port

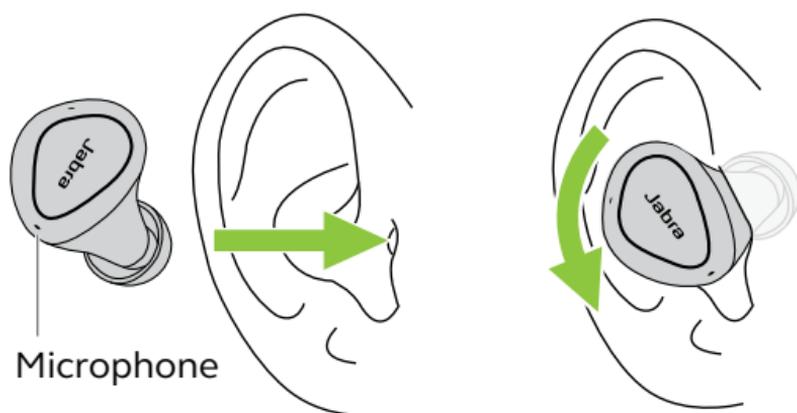

Insérez délicatement les écouteurs-boutons dans vos oreilles. Positionnez les microphones des écouteurs-boutons vers la bouche.

3.1 Changer les EarGels

Pour une expérience audio optimale, il est recommandé d'essayer chacune des différentes tailles d'EarGel. La tenue dans l'oreille doit être légère et confortable. Les EarGels de taille M sont pré-fixés sur les écouteurs-boutons.

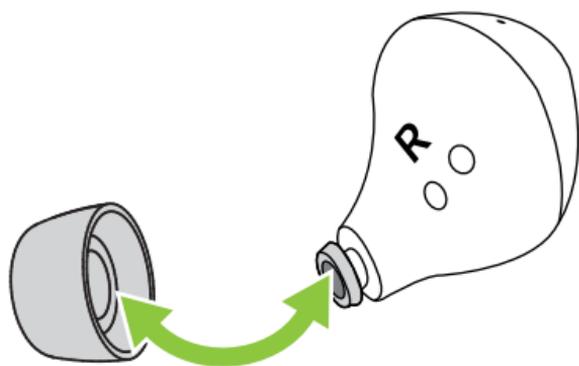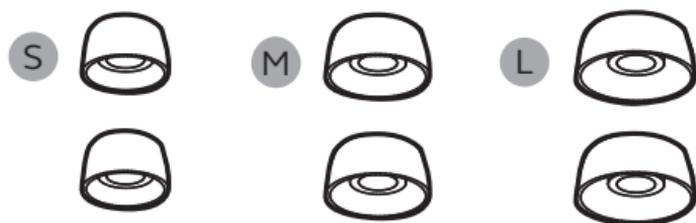


4. Instructions de recharge

Les Elite 3 de Jabra vous offrent une autonomie allant jusqu'à 7 h (28 h avec l'étui-chargeur) et une fonction de recharge rapide.

4.1 Recharger les écouteurs-boutons

Placez les écouteurs-boutons dans l'étui-chargeur et fermez le couvercle. Comptez environ 2 h pour effectuer une recharge complète.

Lorsque vous retirez les écouteurs-boutons de leur étui-chargeur, vous verrez leur DEL clignoter en rouge, jaune ou vert afin d'indiquer l'état de la pile des écouteurs-boutons. La DEL située à l'avant de l'étui-chargeur indique l'état de la pile de l'étui-chargeur.

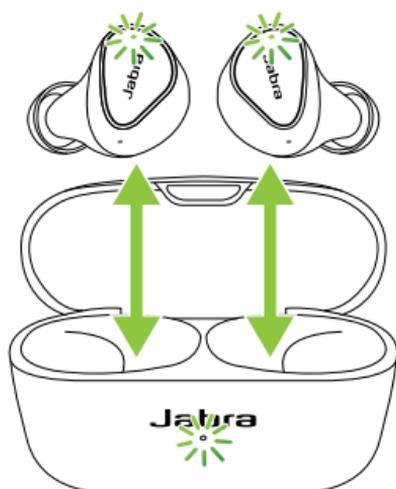


4.2 Recharge rapide des écouteurs-boutons

Lorsque la pile est presque vide, vous pouvez effectuer une recharge rapide. Placez les écouteurs-boutons pendant 10 minutes dans l'étui-chargeur afin de profiter de 60 minutes d'autonomie. Pour effectuer une recharge rapide des écouteurs-boutons, l'étui-chargeur doit être chargé à 30 % minimum.

Vous pouvez consulter l'état de la pile des écouteurs-boutons sur l'appli Jabra Sound+.


4.3 Recharger l'étui-chargeur par USB

Branchez le câble de recharge USB-C dans l'étui-chargeur et dans une source d'alimentation électrique USB-A ou un chargeur mural certifié. Comptez jusqu'à 3h30 pour effectuer une recharge complète de l'étui et des écouteurs-boutons (en fonction du chargeur utilisé).

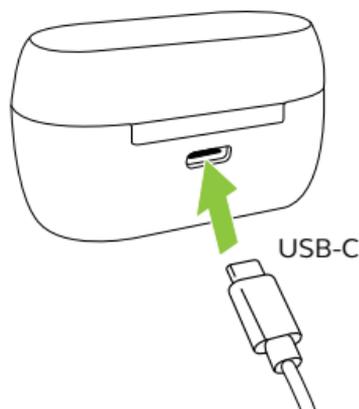


Nous vous recommandons d'utiliser une source d'alimentation électrique de 5V +/-0,25V avec une intensité de recharge inférieure à 24. Nous vous déconseillons de recharger les écouteurs-boutons ou l'étui-chargeur avec une alimentation électrique affichant une tension supérieure.

5. Signification des DEL

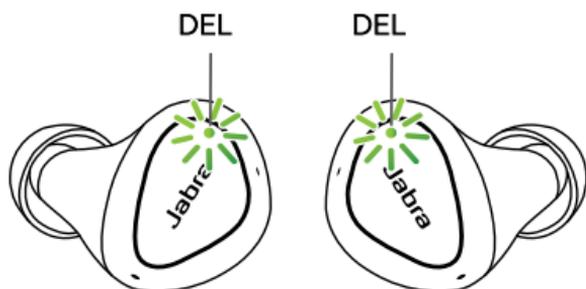


PILE DE L'ÉCOUTEUR-BOUTON

- Pile pleine/Allumé
- Pile moyenne
- Pile faible
- Étéint
- Appariement
- Réinitialisation/Mise à jour du micrologiciel

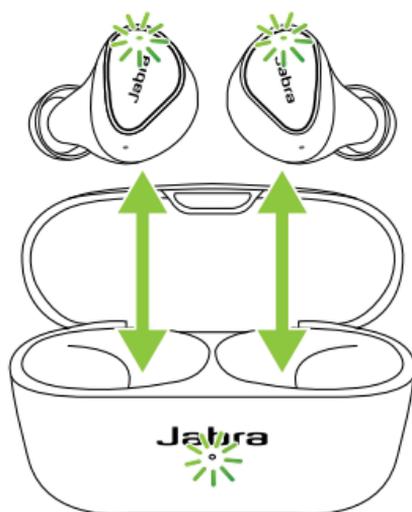

ÉTAT DE LA PILE LORS DU PLACEMENT/RETRAIT DES ÉCOUTEURS-BOUTONS

- pile pleine
- Pile moyenne
- Pile faible
- Pile très faible (pas de chargement des écouteurs-boutons)

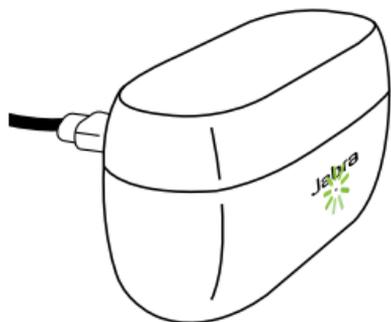

ÉTAT DE L'ÉTUI-CHARGEUR
BRANCHÉ AVEC UN CÂBLE
USB



Pile pleine



Pile moyenne




Pile faible



Entièrement rechargé

6. Instructions d'appariement

6.1 Appariement avec un appareil mobile

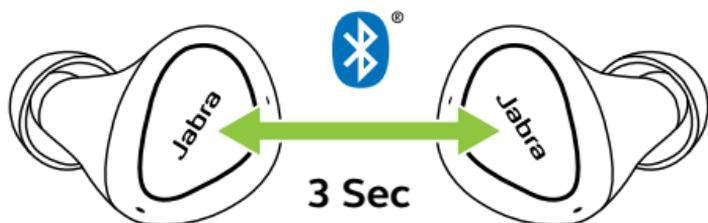


1. Allumez les écouteurs-boutons en les retirant de l'étui-chargeur. Autrement appuyez sur les boutons **gauche** et **droit** pour allumer les écouteurs-boutons.
2. Appuyez simultanément et pendant 3 secondes sur les boutons **gauche** et **droit** jusqu'à ce que la DEL de l'écouteur-bouton clignote en bleu. Les écouteurs-boutons sont maintenant prêts à être appariés avec votre téléphone intelligent.
3. Pour effectuer l'appariement, allez dans le menu Bluetooth de votre téléphone intelligent et sélectionnez Jabra Elite 3 dans la liste des périphériques disponibles.

7. Instruction d'utilisation


7.1 Allumer/éteindre les écouteurs-boutons

Placez les écouteurs-boutons dans l'étui-chargeur pour les éteindre. Pour allumer les écouteurs-boutons, retirez-les de l'étui-chargeur


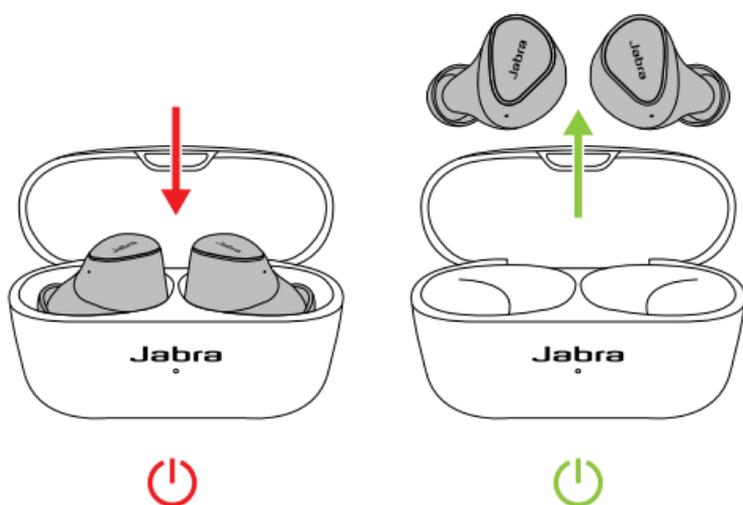


Pour éteindre manuellement vos écouteurs, appuyez sur les boutons **gauche** et **droit** simultanément, ou appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **gauche** ou **droit** si vous êtes en mode mono.

Pour allumer manuellement l'écouteur gauche ou droit, appuyez sur le bouton **gauche** ou **droit**.


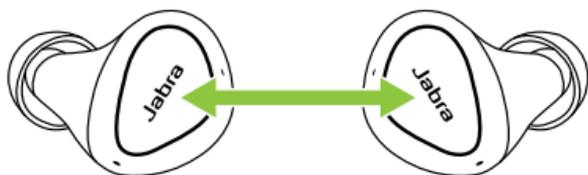


7.2 Contrôle musical

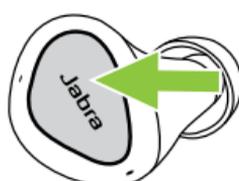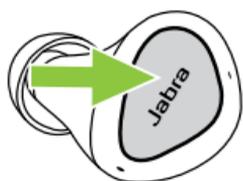

Écouteur-bouton gauche	Fonction	Écouteur-bouton droit
	Lecture/pause musicale	Appuyez sur le bouton droit lorsque vous n'êtes pas en ligne
	Volume +	Appuyez sur le bouton droit
Appuyez sur le bouton gauche	Volume -	
	Piste suivante	Appuyez deux fois sur le bouton droit lorsque vous écoutez de la musique
	Relire une piste ou revenir à la piste précédente	Appuyez trois fois sur le bouton droit lorsque vous écoutez de la musique Répétez pour revenir à la piste précédente

7.3 Contrôle d'appel

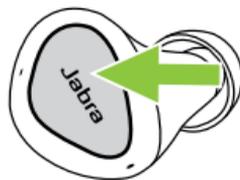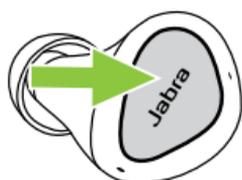


Écouteur-bouton gauche	Fonction	Écouteur-bouton droit
Appuyez sur le bouton gauche ou droit	Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton gauche ou droit
Appuyez deux fois sur le bouton gauche ou droit	Raccrocher/ rejeter un appel	Appuyez deux fois sur le bouton gauche ou droit
Appuyez sur le bouton gauche ou droit	Activer/ désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton gauche ou droit
	Volume +	Appuyez sur le bouton droit
Appuyez sur le bouton gauche	Volume -	

7.4 Contrôle de l'assistant vocal

Bouton gauche

Assistant vocal

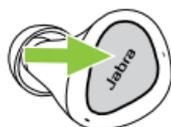

Activer l'assistant vocal (Siri, Assistant Google ou Amazon Alexa*)

Appuyez deux fois sur le bouton **gauche** lorsque vous n'êtes pas en ligne


* *L'assistant vocal et les fonctionnalités Alexa sont disponibles uniquement pour les appareils Android version 6.0 ou supérieure*

7.5 HearThrough

HearThrough vous permet d'entendre ce qui se passe autour de vous et d'entamer une conversation (lorsque vous n'êtes pas en ligne) sans avoir à retirer les écouteurs-boutons. Les microphones captent les sons environnants et les transmettent dans les écouteurs-boutons.

Bouton gauche

HearThrough

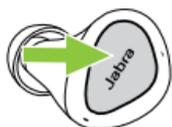


Fonction
Hearthrough
activée/désactivée

Appuyez sur le bouton
gauche lorsque vous
n'êtes pas en ligne

7.6 Lecture Spotify sur simple pression d'un bouton

Après avoir configuré cette fonction dans l'appli Jabra Sound+, vous pouvez contrôler vos contenus Spotify en appuyant sur le bouton situé sur l'écouteur-bouton gauche.

Cette fonction est désactivée par défaut.

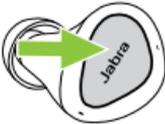Bouton gauche	Spotify	
	Reprendre la lecture de la dernière chanson écoutée sur Spotify	Appuyez deux fois sur le bouton gauche lorsque vous n'écoutez pas de la musique ou n'êtes pas en ligne
	Lecture d'une chanson recommandée par Spotify	Appuyez deux fois sur le bouton gauche lorsque Spotify est ouvert


7.7 Effet local (Sidetone)


L'effet local vous permet d'entendre votre propre voix lorsque vous êtes en ligne, et ainsi d'en évaluer le niveau sonore.

L'effet local est activé par défaut lors des appels. Vous pouvez le désactiver/activer à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

7.8 Utilisation d'un seul écouteur-bouton

Vous pouvez utiliser un seul écouteur-bouton (droit ou gauche) pour écouter de la musique ou passer des appels. Pour activer le mode mono, placez l'écouteur-bouton inutilisé dans l'étui-chargeur.

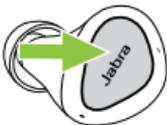Bouton gauche	Écouteur gauche uniquement
	Lecture/pause musicale Appuyez sur le bouton gauche lorsque vous écoutez de la musique
	Répondre à un appel Appuyez sur le bouton gauche
	Raccrocher/rejeter un appel Appuyez deux fois sur le bouton gauche
	Activer/désactiver le microphone Appuyez sur le bouton gauche lorsque vous êtes en ligne
	Activer l'assistant vocal ou la lecture Spotify par touche directe Appuyez deux fois sur le bouton gauche lorsque vous n'êtes pas en ligne
	Régler le volume Utilisez le réglage du volume de votre téléphone intelligent apparié

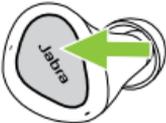Bouton droit	Écouteur droit uniquement
Lecture/pause musicale	Appuyez sur le bouton droit lorsque vous écoutez de la musique.
Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton droit
Raccrocher/rejeter un appel	Appuyez deux fois sur le bouton droit
Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton droit lorsque vous êtes en ligne
 Piste suivante	Appuyez deux fois sur le bouton droit lorsque vous écoutez de la musique
	Relire une piste ou revenir à la piste précédente
Régler le volume	Utilisez le réglage du volume de votre téléphone intelligent apparié


La liaison entre les écouteurs-boutons gauche et droit est rétablie automatiquement lorsque vous les insérez dans vos oreilles.

7.9 Mode veille

Pour préserver l'autonomie de la pile, les écouteurs-boutons s'éteignent automatiquement lorsqu'ils sont en dehors du rayon de portée de votre téléphone intelligent pendant 15 minutes et lorsqu'ils ne sont pas dans leur étui-chargeur, ou lorsqu'ils sont inactifs pendant 30 minutes.

Pour allumer vos écouteurs, appuyez sur les boutons **gauche** et **droit**. Autrement, placez les écouteurs dans l'étui de recharge, puis retirez-les de l'étui.

Vous pouvez configurer le mode veille depuis l'appli Jabra Sound+.

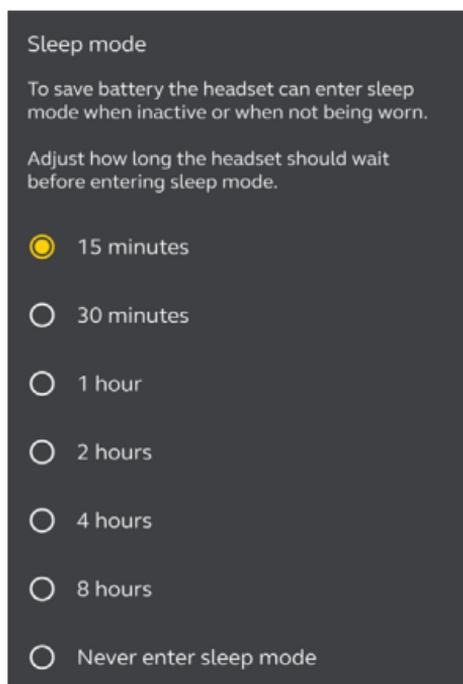

7.10 Gérer plusieurs appels

Les écouteurs-boutons peuvent accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

Gérer plusieurs appels		
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton gauche ou droit
	Refuser l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton gauche ou droit

7.11 Mise à jour du micrologiciel

Vous pouvez installer la dernière version du micrologiciel des Elite 3 de Jabra à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

Si les notifications sont activées dans Jabra Sound+, vous recevrez une notification automatique dès qu'une mise à jour du micrologiciel sera disponible. Suivez les instructions de l'appli pour effectuer la mise à jour du micrologiciel des écouteurs-boutons.

7.12 Réinitialiser les écouteurs-boutons

La réinitialisation des écouteurs-boutons efface la liste des périphériques appariés et réinitialise tous les paramètres.

1. Placez les deux écouteurs-boutons dans l'étui-chargeur.
2. Appuyez simultanément et pendant 10 secondes sur les boutons **gauche** et **droit** des écouteurs-boutons jusqu'à ce que leurs DEL clignotent en violet.
3. La réinitialisation des écouteurs-boutons est terminée lorsque les DEL cessent de clignoter en violet.

Vous devrez appairer à nouveau les écouteurs-boutons avec votre téléphone intelligent. N'oubliez pas d'effacer/supprimer l'appariement du menu Bluetooth de votre téléphone intelligent.

8. Appli Jabra Sound+




Appli Jabra Sound+



Personnalisez votre musique



Enregistrez votre
garantie de 2 ans



9. Assistance

9.1 FAQ

Consultez la FAQ sur [Jabra.com/help/elite3](https://www.jabra.com/help/elite3)


9.2 Entretien des écouteurs-boutons

- Rangez toujours vos écouteurs-boutons dans l'étui-chargeur afin de bien les protéger.
- Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de la capacité de la pile, évitez de ranger les écouteurs-boutons dans des environnements chauds ou froids (voiture fermée en été, conditions hivernales, etc.).
- Nous vous conseillons de ranger les écouteurs-boutons à une température comprise entre -20°C et 45°C .
- Ne rangez pas vos écouteurs-boutons pendant des périodes prolongées sans les recharger (max. trois mois).
- Si les écouteurs-boutons ou l'étui-chargeur se salissent, il est recommandé de les nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux ayant été préalablement humidifié avec de l'eau propre.
- Nous vous recommandons d'utiliser une source d'alimentation électrique de $5\text{V} \pm 0,25\text{V}$ avec une intensité de recharge inférieure à 24. Nous vous déconseillons de recharger les écouteurs-boutons ou l'étui-chargeur avec une alimentation électrique affichant une tension supérieure.


9.3 Accessoires de remplacement

Vous pouvez acheter des accessoires de remplacement ou complémentaires en ligne sur jabra.com/accessories.


Paire d'écouteurs-boutons gauche et droit

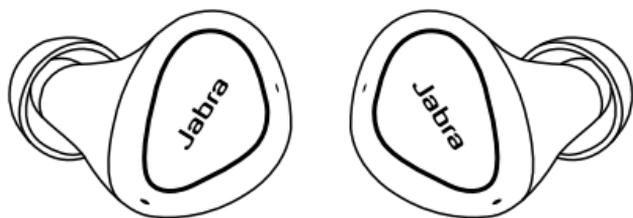


Étui-chargeur

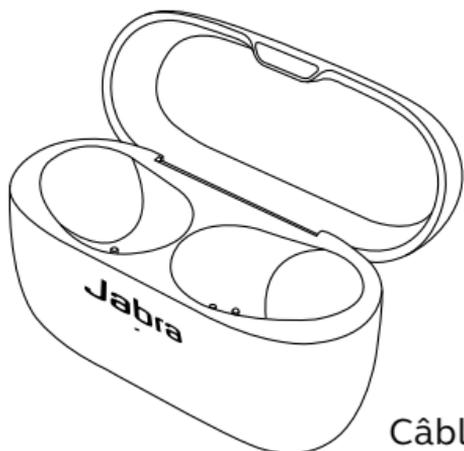

EarGels

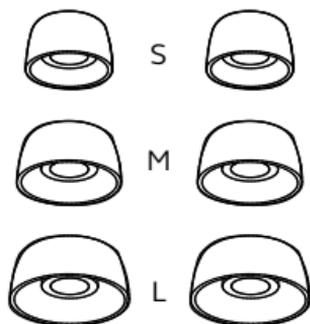

Câble de charge USB-C

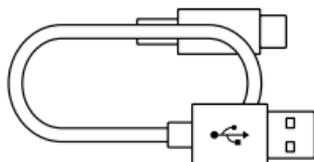

9.4 Utiliser les écouteurs-boutons de remplacement

1. Appairez les écouteurs-boutons de remplacement avec votre téléphone intelligent (voir section 6.1)
2. Effectuez la mise à jour du micrologiciel à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

9.5 Utiliser un étui-chargeur de remplacement

Avant d'utiliser un étui-chargeur de remplacement, nous vous recommandons de le recharger pendant 1 heure.