

# Jabra Elite 7 Pro



## User manual

© 2021 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® is a trademark of GN Audio A/S. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio A/S is under license.

---

Made in China

MODEL: OTE140R / OTE140L  
/ CPB140



---

**Declaration of Conformity** can be found on  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Welcome.....	5
2. Jabra Elite 7 Pro overview.....	6
2.1 Included accessories	
3. How to wear.....	8
3.1 Changing EarGels	
4. How to charge.....	10
4.1 Charging the earbuds	
4.2 Fast charge the earbuds	
4.3 Charging the charging case using USB	
4.4 Charging the charging case using the Jabra wireless charging pad	
5. What the LEDs mean .....	14
6. How to pair.....	16
6.1 Pairing with a mobile device	
7. How to use .....	17
7.1 Power the earbuds off/on	
7.2 Music controls	
7.3 Call controls	
7.4 ANC, HearThrough and Voice assistant controls	
7.5 Adjustable Active Noise Cancellation (ANC)	
7.6 HearThrough	
7.7 Sidetone	
7.8 Mono earbud use	

7.9	Auto-pause music and calls	
7.10	Sleep mode	
7.11	MyControls	
7.12	Multiple call handling	
7.13	Voice assistant	
7.14	Voice guidance and languages	
7.15	Update firmware	
7.16	Reset the earbuds	
8.	Jabra Sound+ app.....	31
9.	Support .....	32
9.1	FAQ	
9.2	How to care for your earbuds	
9.3	Replacement accessories	
9.4	Using replacement earbuds	
9.5	Using a replacement charging case	

# 1. Welcome


Thank you for using the Jabra Elite 7 Pro. We hope you will enjoy it!

## **Jabra Elite 7 Pro features**


- Jabra MultiSensor Voice™ for revolutionary call performance
- Adjustable Active Noise Cancellation (ANC) and HearThrough
- Rich, powerful, personalized sound
- Ultra-compact design for maximum comfort
- Up to 8 hours of battery, 30 with the case

## 2. Jabra Elite 7 Pro overview

### Jabra Elite 7 Pro

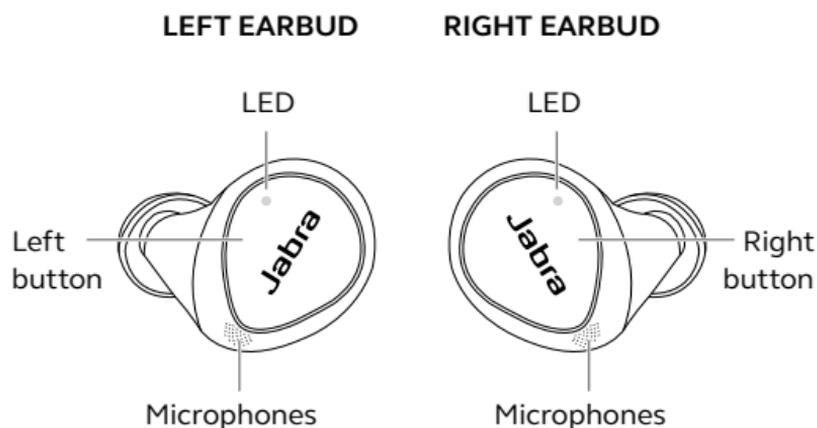


### Wireless charging case

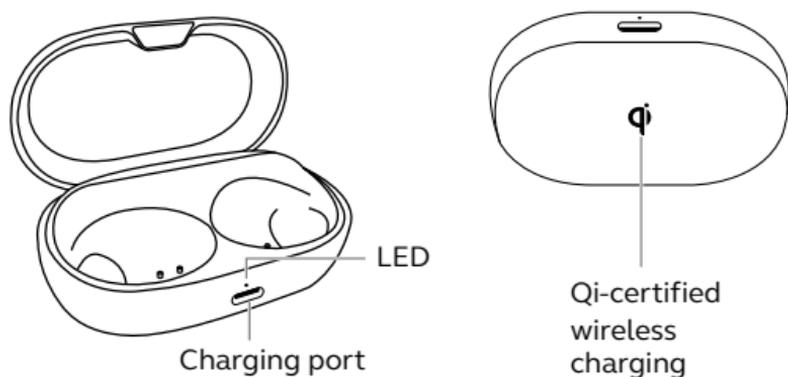


## 2.1 Included accessories

---

### EarGels

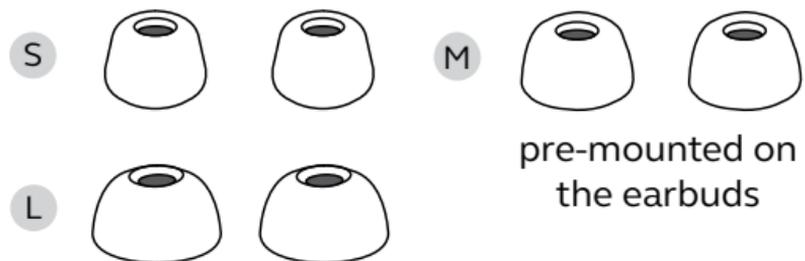

### 3. How to wear

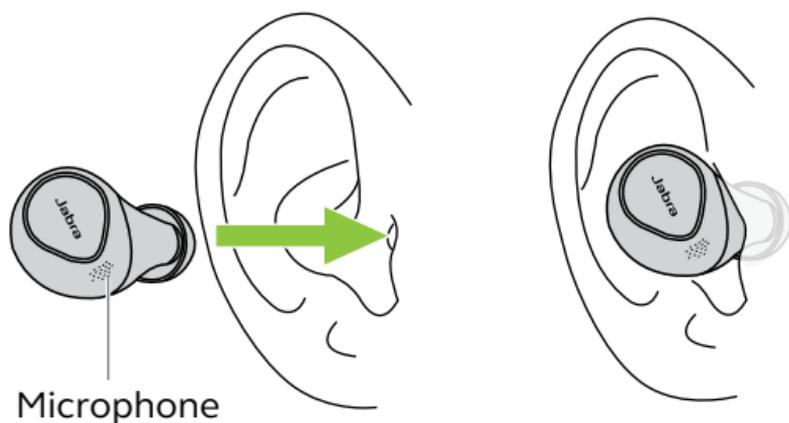


Insert each earbud into your ear and ensure the microphones are pointed towards your mouth.

## 3.1 Changing EarGels

---

For the optimal audio and ANC experience, it is recommended to take the MyFit test in the Sound+ app to ensure you have the best fit. If you don't have a good fit, try a different eargel size. The fit should feel light and comfortable and you may need a different size EarGel for each ear. The medium EarGels are pre-mounted on the earbuds.

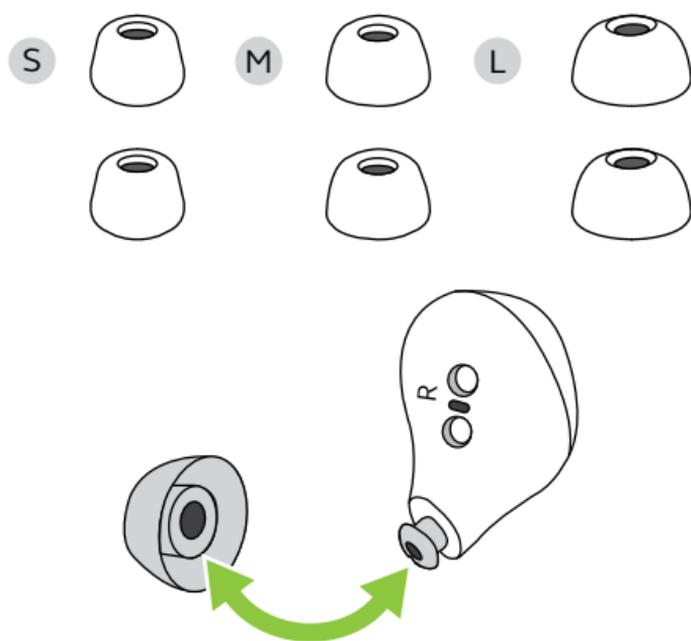

## 4. How to charge


Get up to 8 hours on a single charge with ANC on, with a total charge of up to 30 hours with the charging case. If you use the earbuds without ANC and HearThrough, you'll get even more battery, with up to 10 hours in the earbuds and a total of 35 hours with the charging case.

### 4.1 Charging the earbuds

---

Place the earbuds in the charging case and close the lid. It takes up to 2.5 hours to fully recharge the earbuds.

When the charging case is opened, the LEDs on the earbuds will light up red, yellow or green to indicate the battery status of the earbuds. The LED on the front of the charging case indicates the battery status of the charging case.

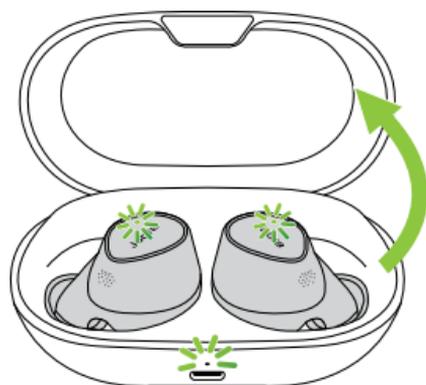

## 4.2 Fast charge the earbuds

---


When the earbuds are at low battery, placing them in the charging case for 5 minutes will fast charge the earbuds and give up to 1 hour of battery. Fast charging the earbuds requires that the charging case has a minimum of 30% battery.

You can see the current battery status of the earbuds and charging case using the Jabra Sound+ app.

## 4.3 Charging the charging case using USB

---

It takes up to 2 hours and 30 minutes to fully charge the earbuds and the charging case using a USB-C charging cable.

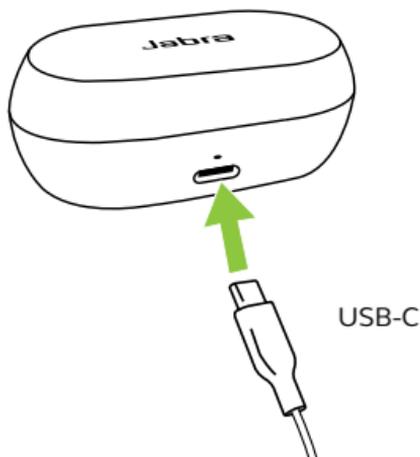


The charging case uses the standard USB voltage of 5V  $\pm$  0.25V. It is not recommended to charge the earbuds using a power supply with a higher voltage.


## 4.4 Charging the charging case using the Jabra wireless charging pad

---

The charging case is Qi-certified. Place the charging case in the center of the Jabra wireless charging pad. The LED on the charging case will flash to indicate the charging case is placed correctly. It takes up to 2 hours and 30 minutes to fully charge the earbuds and the charging case.

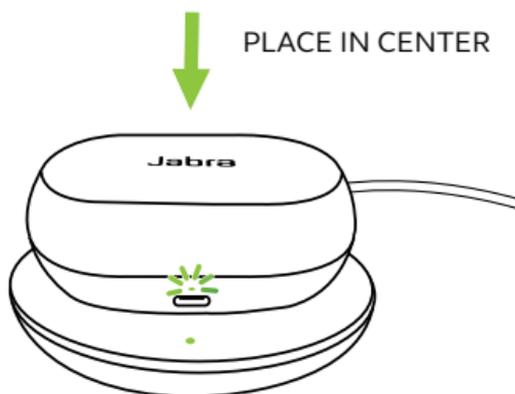

## 5. What the LEDs mean

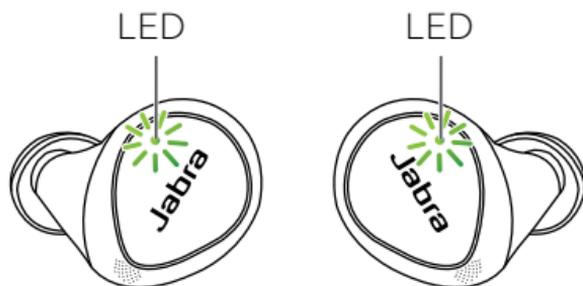

### EARBUD STATUS

● High battery

● Medium battery


● Low battery

● Power on

● Power off

● Pairing

● Resetting

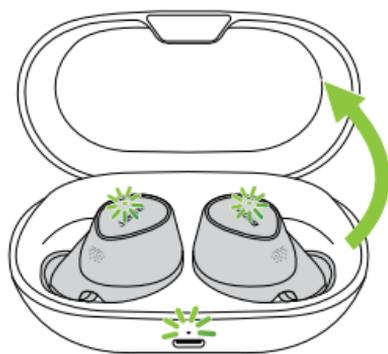


### BATTERY STATUS WHEN OPENING CHARGING CASE

● High battery

● Medium battery


● Low battery

● Critically low battery  
(earbuds not charging)

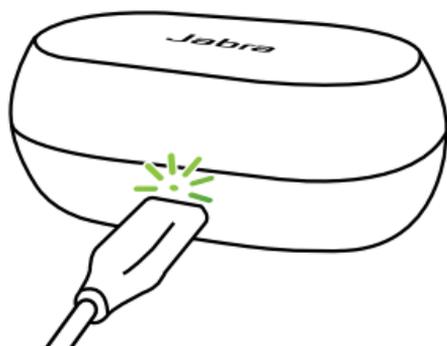

#### CHARGING CASE STATUS WITH USB CABLE

- |   |                |   |   |
|---|----------------|---|---|
|   | High battery   |  | Firmware updating                           |
|   | Medium battery |  | Firmware update error<br>(see Section 7.16) |
|   | Low battery    |   |   |
|  | Fully charged  |   |   |

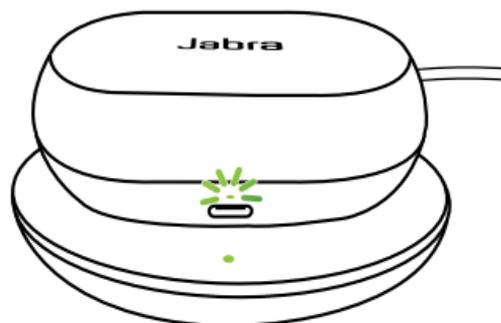

#### CHARGING CASE STATUS WITH WIRELESS CHARGING PAD


- |  |                |   |   |
|--|----------------|---|---|
|  | High battery   |  | Firmware updating                           |
|  | Medium battery |  | Firmware update error<br>(see Section 7.16) |
|  | Low battery    |   |   |

Note: When fully charged, the LEDs on the charging case and wireless charging pad will turn off.

## 6. How to pair


### 6.1 Pairing with a mobile device

---

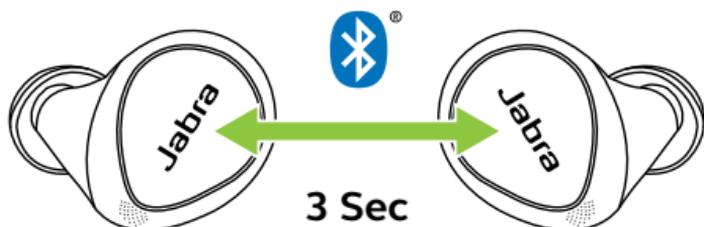

1. Power on the earbuds by removing them from the charging case. Alternatively, press the **Left** and **Right** buttons simultaneously to power the earbuds on.
2. Press and hold (3 sec) the **Left** and **Right** buttons simultaneously until the earbud LEDs flash blue. The earbuds will now be ready to pair to your phone.
3. Wear the earbuds and follow the voice-guided pairing instructions to pair to your mobile device.

## 7. How to use

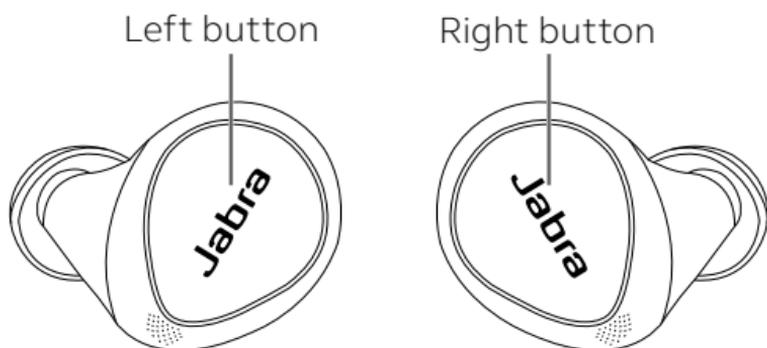

### 7.1 Power the earbuds off/on

---


To power off the earbuds, place them in the charging case.

To power on the earbuds, remove them from the charging case.

Alternatively, the earbuds can be manually powered off by pressing the **Left** and **Right** buttons on the earbuds simultaneously. To power on, press and hold (1 sec) the **Left** or **Right** buttons to power on each earbud individually.

## 7.2 Music controls

---


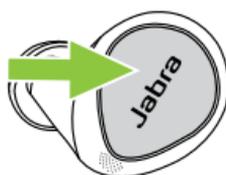


Left earbud	Function	Right earbud
	Play/pause music	Press the <b>Right</b> button when not on a call
	Volume up	Press and hold the <b>Right</b> button
Press and hold the <b>Left</b> button	Volume down	
	Next track	Double-press the <b>Right</b> button when listening to music
	Restart track or previous track	Triple-press the <b>Right</b> button when listening to music Repeat to skip to the previous track

All button functions can be reassigned using MyControls in the Jabra Sound+ app.

## 7.3 Call controls

---

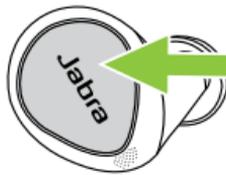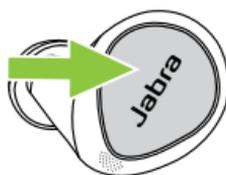


Left earbud	Function	Right earbud
Press the <b>Left</b> or <b>Right</b> button	Answer call	Press the <b>Left</b> or <b>Right</b> button
Double-press the <b>Left</b> or <b>Right</b> button	End/Reject call	Double-press the <b>Left</b> or <b>Right</b> button
Press the <b>Left</b> or <b>Right</b> button	Mute/unmute microphone	Press the <b>Left</b> or <b>Right</b> button
	Volume up	Press and hold the <b>Right</b> button
Press and hold the <b>Left</b> button	Volume down	

All button functions can be reassigned using MyControls in the Jabra Sound+ app.

## 7.4 ANC, HearThrough and Voice assistant controls

---

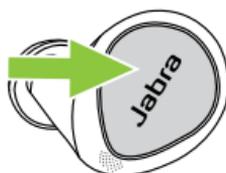

Left earbud	Function	Right earbud
Press the <b>Left</b> button when not on a call	Cycle between HearThrough, ANC* and Off	
Double-press the <b>Left</b> button when not on a call	Activate Voice assistant (Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)	

---

All button functions can be reassigned using MyControls in the Jabra Sound+ app.

\*ANC must first be configured using the Jabra Sound+ app.

## 7.5 Adjustable Active Noise Cancellation (ANC)


---

Active Noise Cancellation (ANC) counters noise by detecting and analyzing the pattern of incoming sound and then generating an anti-noise signal to cancel noise out. As a result, you experience a reduced level of surrounding noise during music.

Adjustable ANC must first be configured to your specific hearing profile using the Jabra Sound+ app before it can be used.


**Left button**

**ANC**

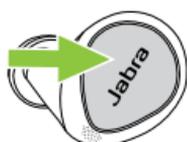

Cycle between HearThrough, ANC and Off

Press the **Left** button when not on a call

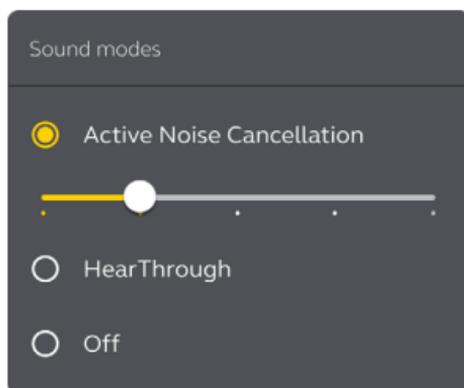

## 7.6 HearThrough

---

HearThrough lets you pay attention to your surroundings and engage in conversation, when not on a call, without needing to remove the earbuds. The microphones pick up surrounding sounds and transmit them to the speakers.

**Left button**

**HearThrough**




Cycle between HearThrough, ANC\* and Off

Press the **Left** button when not on a call

---

HearThrough can be adjusted using the Jabra Sound+ app.

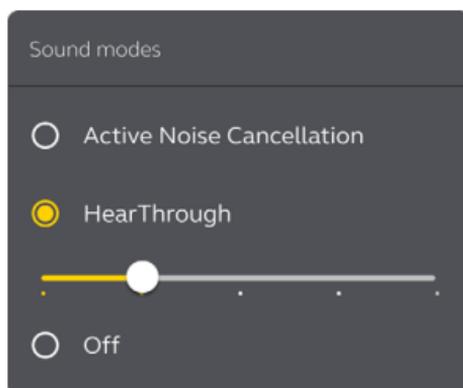


\*ANC must first be configured using the Jabra Sound+ app.

## 7.7 Sidetone

---

Sidetone enables you to hear your own voice when you are on a call. The benefit of Sidetone is that it enables you to determine how loud you are speaking.

Sidetone is on by default during calls and can be turned on/off using the Jabra Sound+ app.

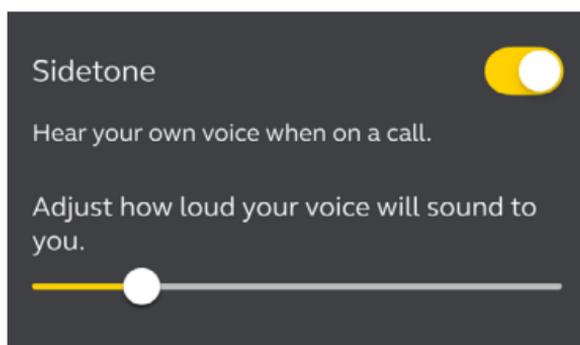

By default, Sidetone on/off cannot be controlled using the earbuds. However, it can be added to the earbuds using MyControls in the Jabra Sound+ app.

## 7.8 Mono earbud use

---

The right or left earbud can be used individually for music playback or for calls. To activate mono earbud mode, place the unused earbud into the charging case.

Left button	Left earbud only
	Cycle between HearThrough, ANC* and Off Press the <b>Left</b> button when listening to music
	Answer call Press the <b>Left</b> button
	End/Reject call Double-press the <b>Left</b> button
	Mute/unmute microphone Press the <b>Left</b> button when on a call
	Activate Voice assistant Double-press the <b>Left</b> button when not on a call
	Adjust volume Use the volume controls on the connected mobile device

---

\*ANC must first be configured using the Jabra Sound+ app.

Right button	Right earbud only	
Play/pause music	Press the <b>Right</b> button when listening to music	
Answer call	Press the <b>Right</b> button	
End/Reject call	Double-press the <b>Right</b> button	
Mute/unmute microphone	Press the <b>Right</b> button when on a call	
	Next track	Double-press the <b>Right</b> button when listening to music
	Restart track or previous track	Triple-press the <b>Right</b> button when listening to music Repeat to skip to the previous track
Adjust volume	Use the volume controls on the connected mobile device	


The left and right earbuds will automatically relink when both are placed in your ears.

## 7.9 Auto-pause music and calls

---

When one of the earbuds is removed from your ear, music will automatically pause.

To resume the music, return the earbud to your ear within 60 seconds. After 60 seconds, the music can be manually resumed by pressing the **Right** button.

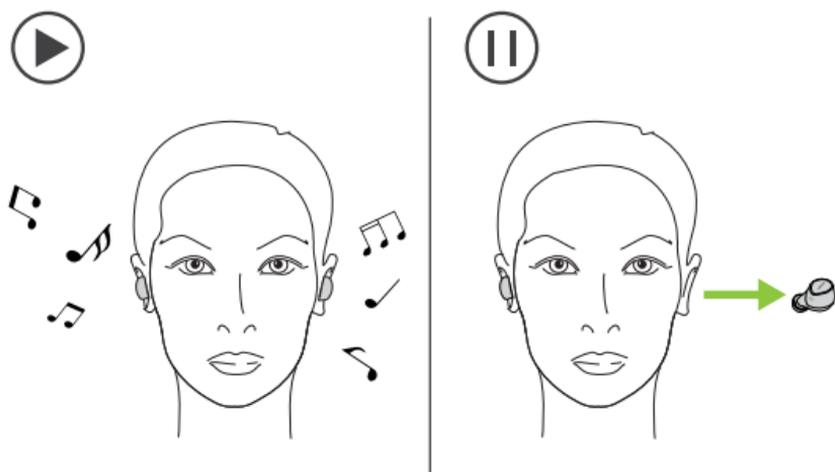


## 7.10 Sleep mode

---

To conserve battery, the earbuds will automatically power off when they are out of range of your mobile device for 15 minutes and are not in the charging case, or when they have been inactive for 30 minutes.

To exit sleep mode, press and hold (1 sec) the button on each earbud. Alternatively, place the earbuds in the charging case and then remove them from the charging case.

Sleep mode can be configured in the Jabra Sound+ app.

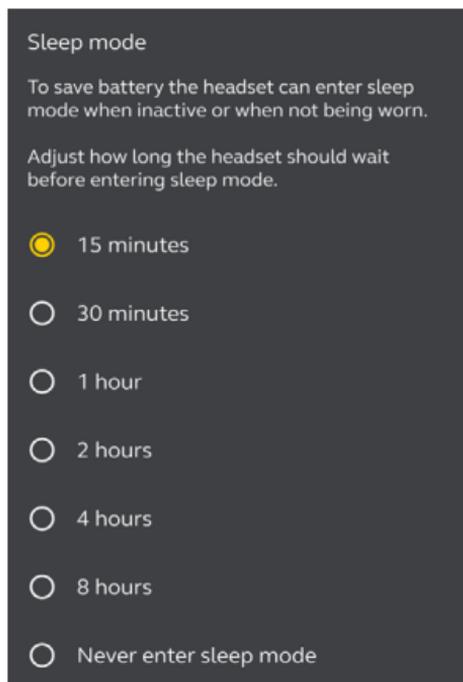

## 7.11 MyControls

---

MyControls is a feature in the Jabra Sound+ app that enables you to reassign any function to each of the earbud buttons, offering you the flexibility to configure the earbuds precisely to your personal preference.

By default, the functions listed below cannot be controlled using the earbuds, however these functions can be added to the earbuds using MyControls in the Jabra Sound+ app.

- Sidetone on/off
- Hold current call and answer incoming call
- Switch between held call and current call

## 7.12 Multiple call handling

---

The earbuds can accept and handle multiple calls at the same time.

Multiple call handling		
	End current call and answer incoming call	Press the <b>Left</b> or <b>Right</b> button
	Reject incoming call, when on a call	Double-press the <b>Left</b> or <b>Right</b> button

---

## 7.13 Voice assistant

---

Right button	Voice assistant
	Activate Siri, Google Assistant, Amazon Alexa (device dependent)  Double-press the <b>Left</b> button when not on a call

---

Voice assistant settings can be configured using the Jabra Sound+ app.

## 7.14 Voice guidance and languages

---

Voice guidance can be turned on/off and the language can be changed using the Jabra Sound+ app.

The following languages are available: English, French, German, Japanese, Mandarin Chinese, Korean.

## 7.15 Update firmware

---

The Jabra Elite 7 Pro can be updated to the latest firmware version using the Jabra Sound+ app.

If notifications are enabled in the Jabra Sound+ app, you will receive an automatic notification when a firmware update is available.

If an error occurs during the firmware update, the LED on the charging case will flash red. To complete the update, connect the charging case to a power supply, remove the earbuds from the charging case and then place the earbuds back in the charging case and close the lid. The firmware update will restart.

## 7.16 Reset the earbuds

---

Resetting the earbuds clears the list of paired devices and resets all settings.

1. Place both earbuds in the charging case.
2. Press and hold (10 sec) the **Left** and **Right** buttons on the earbuds simultaneously until the LEDs on the earbuds flash pink.
3. Close the lid of the charging case for 5 seconds to complete the reset.

The earbuds will need to be re-paired to your mobile device. Remember to delete/forget the pairing in the Bluetooth menu on your mobile device.

## 8. Jabra Sound+ app



### Jabra Sound+ app



Personalize your music  
with MySound



Customize ANC, HearThrough  
and MyControls



Register your  
2-year warranty



# 9. Support

## 9.1 FAQ

---

View the FAQs on [Jabra.com/help/elite7](https://www.jabra.com/help/elite7)

## 9.2 How to care for your earbuds

---


- Always store the earbuds in the charging case and safely protected.
- To prevent the depletion of the battery lifetime or capacity, avoid storing the earbuds in hot or cold environments, such as a closed car in summer, or in winter conditions.
- It is recommended to store the earbuds between -20°C and 45°C (-4°F and 113°F).
- Do not store the earbuds for extended periods of time without recharging them (max. three months).
- If the earbuds or the charging case become dirty, it is recommended to clean them with a soft, lint-free cloth that has been dampened with clean water.
- The charging case uses the standard USB voltage of 5v +- 0.25v. It is not recommended to charge the earbuds using a power supply with a higher voltage.

## 9.3 Replacement accessories

---

Replacement or additional accessories can be purchased online at [jabra.com/accessories](http://jabra.com/accessories).


### Left and right earbud set

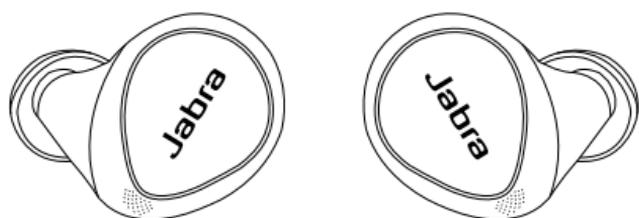


### Charging case




### EarGels

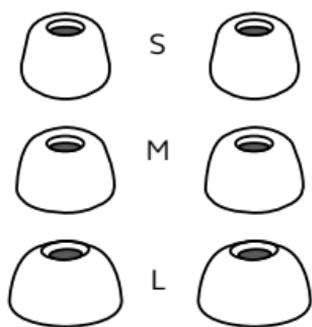


## Jabra wireless charging pad

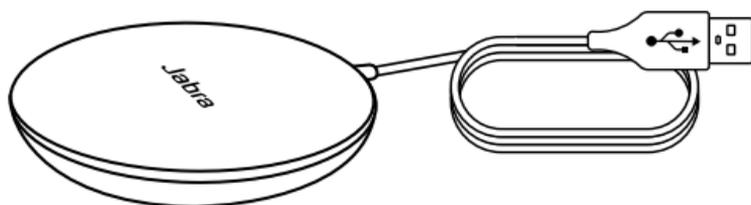

## USB charging cables

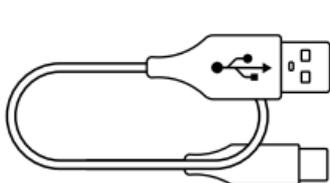

0.3 m

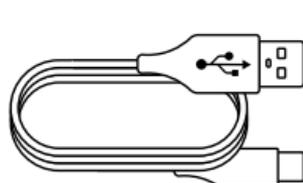

1.2 m

## 9.4 Using replacement earbuds

---

1. Place the replacement earbuds into the charging case and close the lid.
2. Open the charging case lid and remove the earbuds.
3. Wear the earbuds and follow the voice instructions to pair to your mobile device.
4. Update the earbud firmware using the Jabra Sound+ app.

## 9.5 Using a replacement charging case

Before using a replacement charging case for the first time, it will need to be synced with your current earbuds and charged for 1 hour.

To begin syncing, place your current earbuds inside the replacement charging case and close the lid for 10 seconds. If the LED on the charging case flashes pink this indicates that the firmware is being updated. Please wait until the LED stops flashing pink before opening the charging case.

# Jabra Elite 7 Pro



## Manuel d'utilisation

© 2021 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S est sous licence.

---

Fabriqué en Chine

MODÈLE : OTE140R / OTE140L /  
CPB140



---

**Déclaration de conformité** disponible sur  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Bienvenue.....	5
2. Présentation des Elite 7 Pro de Jabra .....	6
2.1 Accessoires fournis	
3. Instructions de port .....	8
3.1 Changer les EarGels	
4. Instructions de recharge.....	10
4.1 Recharger les écouteurs	
4.2 Recharge rapide des écouteurs	
4.3 Recharger l'étui-chargeur par USB	
4.4 Recharger l'étui-chargeur avec le chargeur à induction sans fil Jabra	
5. Signification des DEL.....	14
6. Instructions d'appariement.....	16
6.1 Appariement avec un appareil mobile	
7. Instruction d'utilisation .....	17
7.1 Allumer/éteindre les écouteurs	
7.2 Contrôle musical	
7.3 Contrôle d'appel	
7.4 Contrôle ANC, HearThrough et assistant vocal	
7.5 Réduction de bruit active (ANC) ajustable	
7.6 HearThrough	
7.7 Effet local (Sidetone)	
7.8 Utilisation d'un seul écouteur	

7.9	Mise en pause automatique de la musique et des appels	
7.10	Mode veille	
7.11	MyControls	
7.12	Gérer plusieurs appels	
7.13	Assistant vocal	
7.14	Guidage vocal et langues	
7.15	Mise à jour du micrologiciel	
7.16	Réinitialiser les écouteurs	
8.	Appli Jabra Sound+ .....	32
9.	Support .....	33
9.1	FAQ	
9.2	Entretien des écouteurs	
9.3	Accessoires de remplacement	
9.4	Utiliser les écouteurs de remplacement	
9.5	Utiliser un étui-chargeur de remplacement	

# 1. Bienvenue

Merci d'avoir acheté les Elite 7 Pro de Jabra. Nous espérons que ceux-ci vous donneront entière satisfaction.


## **Caractéristiques des Elite 7 Pro de Jabra**

- Jabra MultiSensor Voice™ pour une qualité d'appel exceptionnelle
- Annulation du bruit active (ANC) et HearThrough ajustables
- Son riche, puissant et personnalisé
- Design ultra-compact pour un confort maximal
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie, 30 heures avec l'étui


## 2. Présentation des Elite 7 Pro de Jabra

Elite 7 Pro de Jabra



ÉCOUTEUR GAUCHE

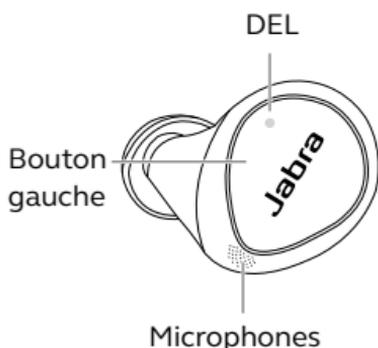

ÉCOUTEUR DROIT

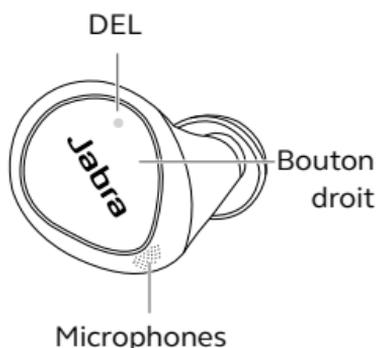


Étui-chargeur sans fil

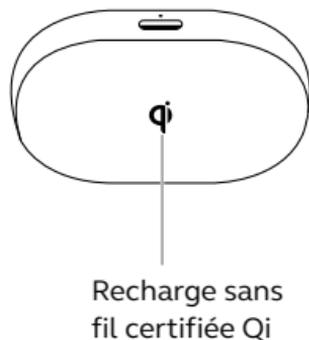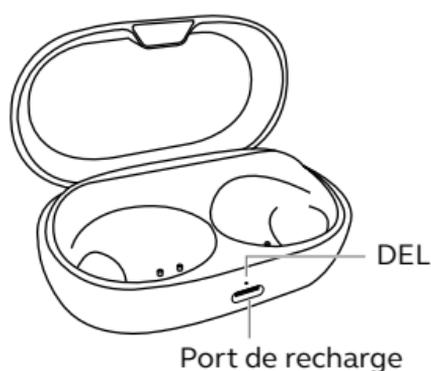


## 2.1 Accessoires fournis

---

### EarGels

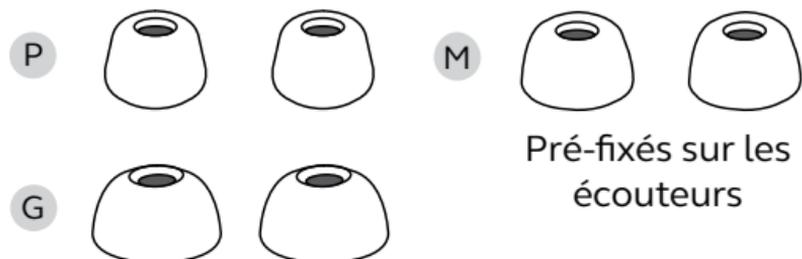

### 3. Instructions de port


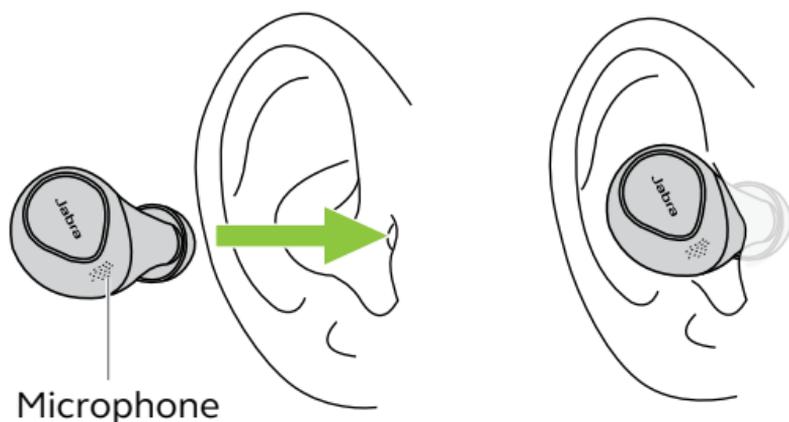


Insérez les écouteurs dans vos oreilles et pointez les microphones vers votre bouche.

## 3.1 Changer les EarGels

---

Pour bénéficier d'une expérience audio et de l'annulation du bruit active (ANC) optimale, nous vous recommandons de faire le test MyFit depuis l'appli Sound+ afin de trouver la tenue la plus adaptée. Si vos écouteurs ne sont pas positionnés de manière optimale, essayez une autre taille d'EarGel. La tenue doit être légère et confortable et vous pourriez avoir besoin d'un EarGel de taille différente pour chaque oreille. Les EarGels de taille M sont pré-fixés sur les écouteurs.

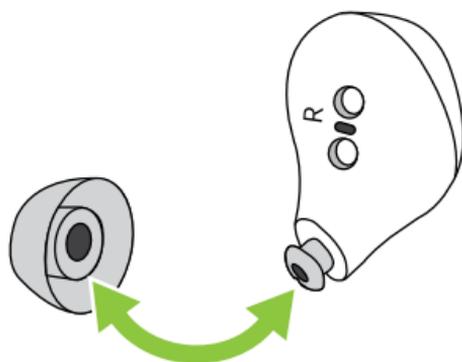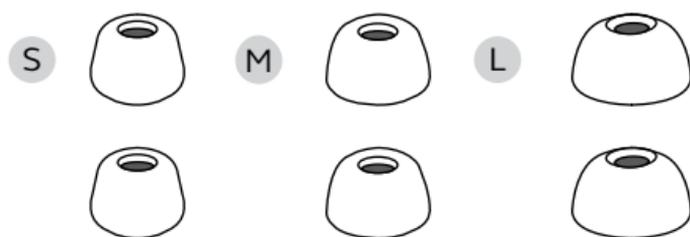

## 4. Instructions de recharge


Profitez d'une autonomie allant jusqu'à 8 heures par recharge avec l'ANC activée, et jusqu'à 30 heures grâce à l'étui-chargeur. Si vous utilisez les écouteurs sans ANC et HearThrough, leur durée d'utilisation atteint même 10 heures par recharge, et jusqu'à 35 heures avec l'étui-chargeur.

### 4.1 Recharger les écouteurs

---

Placez les écouteurs dans l'étui-chargeur et fermez le couvercle. Comptez environ 2h30 pour effectuer une recharge complète.

Lorsque l'étui-chargeur est ouvert, les DEL des écouteurs clignotent en rouge, jaune ou vert afin d'indiquer l'état de la pile des écouteurs. La DEL située à l'avant de l'étui-chargeur indique l'état de la pile de l'étui-chargeur.

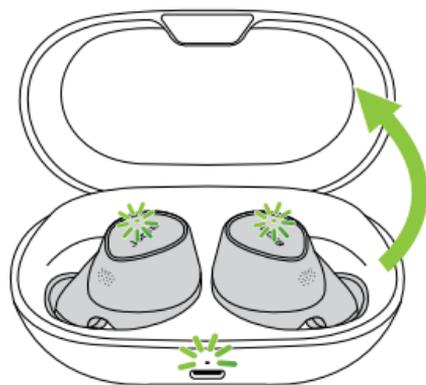

## 4.2 Recharge rapide des écouteurs

---


Lorsque la batterie est presque vide, vous pouvez effectuer une recharge rapide. Placez les écouteurs pendant 5 minutes dans l'étui de recharge afin de profiter d'une heure d'autonomie. Pour effectuer une recharge rapide des écouteurs, l'étui-chargeur doit être chargé à 30 % minimum.

Vous pouvez voir l'état de la pile des écouteurs et de l'étui-chargeur sur l'appli Jabra Sound+.

## 4.3 Recharger l'étui-chargeur par USB

---

Comptez jusqu'à 2h30 pour effectuer une recharge complète des écouteurs et de l'étui-chargeur à l'aide du câble USB-C.

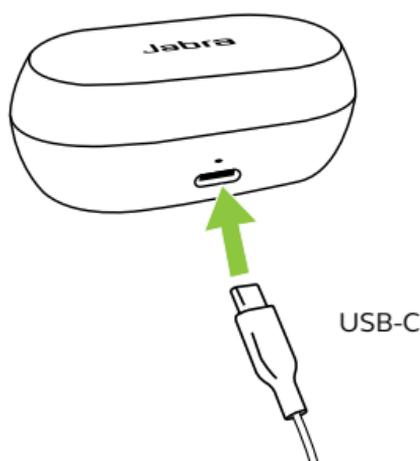


L'étui-chargeur utilise une tension USB standard de 5V +/- 0,25V. Nous vous déconseillons de recharger les écouteurs avec une source d'alimentation électrique affichant une tension supérieure.


## 4.4 Recharger l'étui-chargeur avec le chargeur à induction sans fil Jabra

---

L'étui-chargeur est certifié Qi. Placez l'étui-chargeur au centre du chargeur à induction sans fil Jabra. La DEL de l'étui-chargeur clignotera afin d'indiquer que l'étui-chargeur est correctement placé. Comptez jusqu'à 2h30 pour effectuer une recharge complète des écouteurs et de l'étui-chargeur.

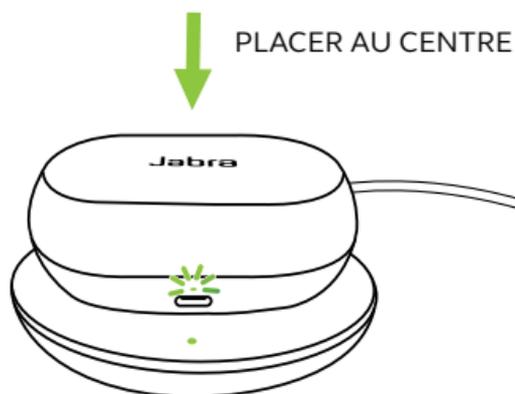


## 5. Signification des DEL

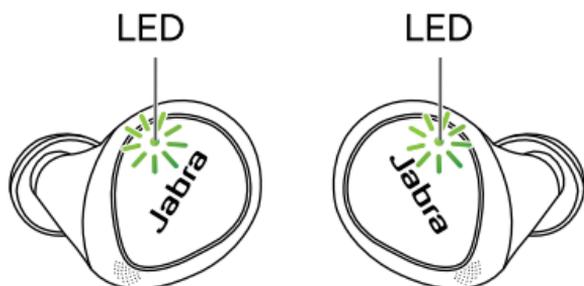

### STATUT DES ÉCOUTEURS

- Pile pleine
- Pile moyenne
- Pile faible


- Allumer
- Éteindre
- Appariement
- Réinitialisation

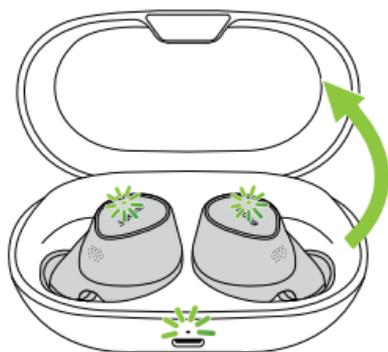

### STATUT DE LA PILE À L'OUVERTURE DE L'ÉTUI-CHARGEUR

- Pile pleine
- Pile moyenne

- Pile faible
- Pile très faible  
(pas de chargement des écouteurs)

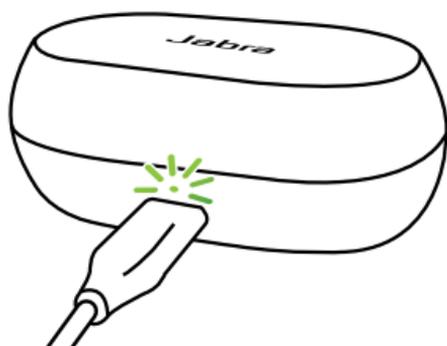

#### STATUT DE L'ÉTUI-CHARGEUR AVEC LE CÂBLE USB

- |   |                      |   |  |
|---|----------------------|---|--|
|  | Pile pleine          |  | Mise à jour du micrologiciel                               |
|  | Pile moyenne         |  | Erreur de mise à jour du micrologiciel (voir Section 7.16) |
|  | Pile faible          |   |  |
|  | Entièrement rechargé |   |  |



#### STATUT DE L'ÉTUI-CHARGEUR AVEC LE TAPIS DE RECHARGE SANS FIL


- |   |              |   |  |
|---|--------------|---|--|
|  | Pile pleine  |  | Mise à jour du micrologiciel                               |
|  | Pile moyenne |  | Erreur de mise à jour du micrologiciel (voir Section 7.16) |
|  | Pile faible  |   |  |

Remarque : Une fois la recharge terminée, les DEL de l'étui-chargeur et du tapis de recharge sans fil s'éteignent.

# 6. Instructions d'appariement


## 6.1 Appariement avec un appareil mobile

---

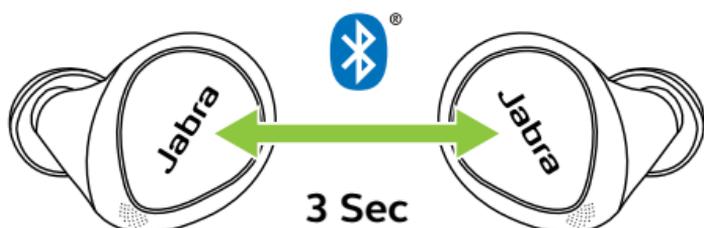

1. Allumez les écouteurs en les retirant de l'étui-chargeur. Une autre solution consiste à appuyer simultanément sur les boutons **gauche** et **droit**.
2. Appuyez simultanément et pendant 3 secondes sur les boutons **gauche** et **droit** jusqu'à ce que les DEL des écouteurs clignotent en bleu. Les écouteurs sont maintenant prêts à être appariés avec votre téléphone intelligent.
3. Mettez les écouteurs et suivez les instructions vocales pour effectuer l'appariement avec votre mobile.

## 7. Instruction d'utilisation

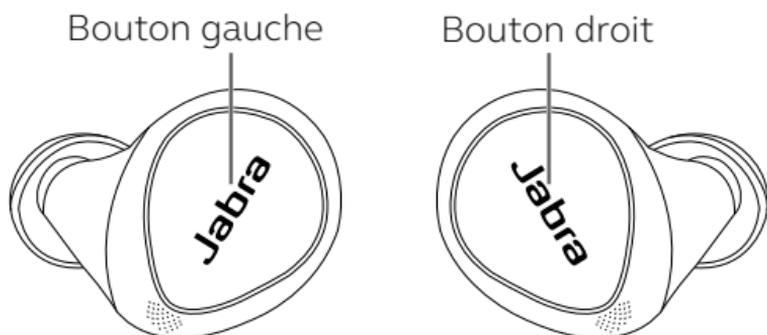

### 7.1 Allumer/éteindre les écouteurs

---


Pour éteindre vos écouteurs, placez-les dans l'étui-chargeur.

Pour allumer les écouteurs, retirez-les de l'étui-chargeur.

Autrement, vous pouvez éteindre les écouteurs manuellement en appuyant simultanément sur les boutons **gauche** et **droit**. Pour allumer l'écouteur de votre choix, appuyez pendant 1 seconde sur le bouton **gauche** ou **droit** de l'écouteur en question.

## 7.2 Contrôle musical

---

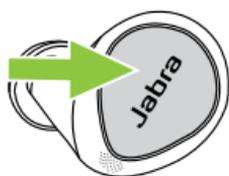


Écouteur gauche	Fonction	Écouteur droit
	Lecture/pause musicale	Appuyez sur le bouton <b>droit</b> lorsque vous n'êtes pas en ligne
	Volume +	Appuyez sur le bouton <b>droit</b>
Appuyez sur le bouton <b>gauche</b>	Volume -	
	Piste suivante	Appuyez deux fois sur le bouton <b>droit</b> lorsque vous écoutez de la musique
	Relire une piste ou revenir à la piste précédente	Appuyez trois fois sur le bouton <b>droit</b> lorsque vous écoutez de la musique Répétez pour revenir à la piste précédente

MyControls vous permet de réattribuer une fonction à tous les boutons depuis l'appli Jabra Sound+.

## 7.3 Contrôle d'appel

---

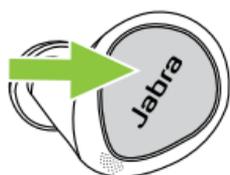


Écouteur gauche	Fonction	Écouteur droit
Appuyez sur le bouton <b>gauche</b> ou <b>droit</b>	Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton <b>gauche</b> ou <b>droit</b>
Appuyez deux fois sur le bouton <b>gauche</b> ou <b>droit</b>	Raccrocher/ rejeter un appel	Appuyez deux fois sur le bouton <b>gauche</b> ou <b>droit</b>
Appuyez sur le bouton <b>gauche</b> ou <b>droit</b>	Activer/ désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton <b>gauche</b> ou <b>droit</b>
	Volume +	Appuyez sur le bouton <b>droit</b>
Appuyez sur le bouton <b>gauche</b>	Volume -	

MyControls vous permet de réattribuer une fonction à tous les boutons depuis l'appli Jabra Sound+.

## 7.4 Contrôle ANC, HearThrough et assistant vocal

---

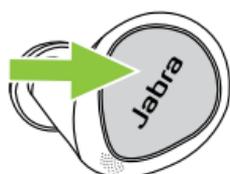

Écouteur gauche	Fonction	Écouteur droit
Appuyez sur le bouton <b>gauche</b> lorsque vous n'êtes pas en ligne	Naviguer entre HearThrough, ANC* et Off	
Appuyez deux fois sur le bouton <b>gauche</b> lorsque vous n'êtes pas en ligne	Activer l'assistant vocal (Siri, Assistant Google ou Amazon Alexa)	

---

MyControls vous permet de réattribuer une fonction à tous les boutons depuis l'appli Jabra Sound+.

\*Vous devez tout d'abord configurer l'ANC via l'appli Jabra Sound+.


## 7.5 Réduction de bruit active (ANC) ajustable

---

La fonction d'annulation du bruit active (ANC) neutralise le bruit : elle détecte et analyse le type de bruit entrant, puis génère un signal anti-bruit destiné à annuler ce bruit. Il en résulte un niveau de bruit ambiant fortement réduit lors l'écoute musicale.

Avant de l'utiliser, vous devez tout d'abord configurer l'ANC en fonction de votre profil d'écoute spécifique à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

Bouton gauche	ANC
	<p>Naviguer entre HearThrough, ANC et Off</p> <p>Appuyez sur le bouton <b>gauche</b> lorsque vous n'êtes pas en ligne</p>

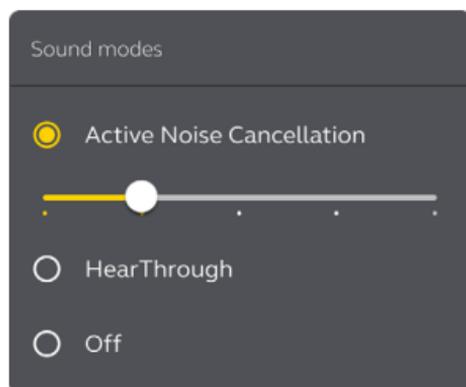


## 7.6 HearThrough

---

HearThrough vous permet d'entendre ce qui se passe autour de vous et d'entamer une conversation (lorsque vous n'êtes pas en ligne) sans avoir à retirer les écouteurs. Les microphones captent les sons environnants et les transmettent dans les écouteurs.

Bouton gauche

HearThrough

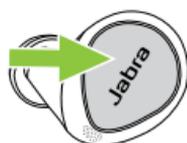


Naviguer entre HearThrough, ANC\* et Off

Appuyez sur le bouton **gauche** lorsque vous n'êtes pas en ligne

---

Vous pouvez ajuster HearThrough à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

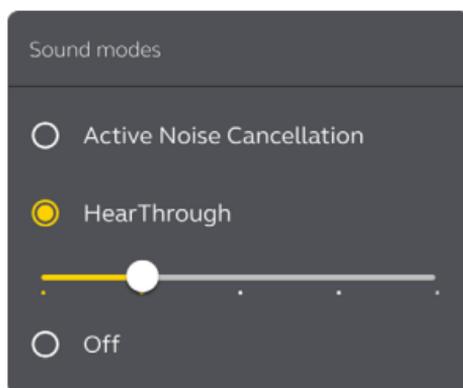


\*Vous devez tout d'abord configurer l'ANC via l'appli Jabra Sound+.

## 7.7 Effet local (Sidetone)

---

L'effet local vous permet d'entendre votre propre voix lorsque vous êtes sur un appel. L'avantage de l'effet local est qu'il vous permet de déterminer le niveau sonore.


L'effet local est activé par défaut lors des appels. Vous pouvez le désactiver/activer à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

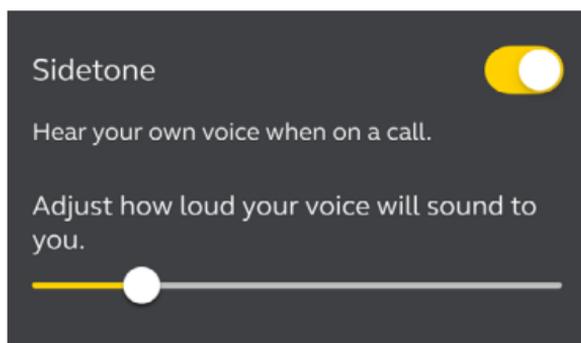

Par défaut, vous ne pouvez pas contrôler l'activation/la désactivation de l'effet local à l'aide des écouteurs. Toutefois, vous pouvez ajouter cette fonction aux écouteurs en utilisant MyControls dans l'appli Jabra Sound+.

## 7.8 Utilisation d'un seul écouteur

Vous pouvez utiliser un seul écouteur (droit ou gauche) pour écouter de la musique ou passer des appels. Pour activer le mode mono, placez l'écouteur inutilisé dans l'étui-chargeur.

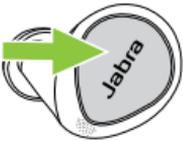Bouton gauche	Écouteur gauche uniquement	
	Naviguer entre HearThrough, ANC* et Off	Appuyez sur le bouton <b>gauche</b> lorsque vous écoutez de la musique
	Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton <b>gauche</b>
	Raccrocher/rejeter un appel	Appuyez deux fois sur le bouton <b>gauche</b>
	Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton <b>gauche</b> lorsque vous êtes en ligne
	Activer l'assistant vocal	Appuyez deux fois sur le bouton <b>gauche</b> lorsque vous n'êtes pas sur un appel
	Régler le volume	Réglez le volume à partir de votre mobile connecté

\*Vous devez tout d'abord configurer l'ANC via l'appli Jabra Sound+.

Bouton droit	Écouteur droit uniquement	
	Lecture/pause musicale	Appuyez sur le bouton <b>droit</b> lorsque vous écoutez de la musique.
	Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton <b>droit</b>
	Raccrocher/ rejeter un appel	Appuyez deux fois sur le bouton <b>droit</b>
	Activer/ désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton <b>droit</b> lorsque vous êtes sur un appel
	Piste suivante	Appuyez deux fois sur le bouton <b>droit</b> lorsque vous écoutez de la musique
	Relire une piste ou revenir à la piste précédente	Appuyez trois fois sur le bouton <b>droit</b> lorsque vous écoutez de la musique Répétez pour revenir à la piste précédente
	Régler le volume	Réglez le volume à partir de votre mobile connecté


La liaison entre les écouteurs gauche et droit est rétablie automatiquement lorsque vous les insérez dans vos oreilles.

## 7.9 Mise en pause automatique de la musique et des appels

---

La musique est automatiquement mise en pause lorsque vous retirez l'un des deux écouteurs de l'oreille.

Pour reprendre la musique, replacez l'écouteur dans l'oreille dans les 60 secondes. Après 60 secondes, vous pouvez reprendre la musique manuellement en appuyant sur le bouton **droit**.

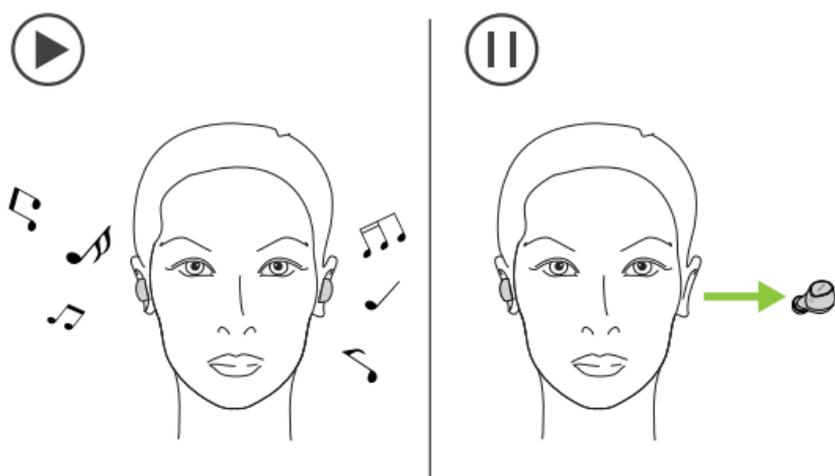


## 7.10 Mode veille

---

Pour préserver l'autonomie de la pile, les écouteurs s'éteignent automatiquement lorsqu'ils sont en dehors du rayon de portée de votre téléphone intelligent pendant 15 minutes et lorsqu'ils ne sont pas dans leur étui-chargeur, ou lorsqu'ils sont inactifs pendant 30 minutes.

Pour quitter le mode veille, appuyez pendant 1 seconde sur le bouton de chaque écouteur. Autrement, placez les écouteurs dans l'étui-chargeur, puis retirez-les de l'étui.

Vous pouvez configurer le mode veille depuis l'appli Jabra Sound+.

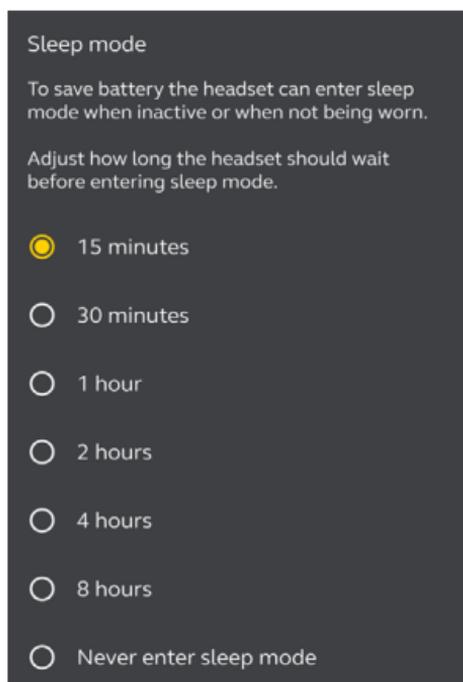

## 7.11 MyControls

---

La fonction MyControls vous permet de réattribuer une fonction aux boutons des écouteurs depuis l'appli Jabra Sound+. Vous pouvez ainsi personnaliser vos écouteurs en fonction de vos préférences.

Par défaut, vous ne pouvez pas contrôler les fonctions suivantes à l'aide des écouteurs. Toutefois, vous pouvez ajouter ces fonctions aux écouteurs en utilisant MyControls dans l'appli Jabra Sound+.

- Activation/désactivation de l'effet local
- Mise en attente de l'appel en cours et décrochage de l'appel entrant
- Navigation entre l'appel en pause et l'appel en cours

## 7.12 Gérer plusieurs appels

---

Les écouteurs peuvent accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

Gérer plusieurs appels		
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton <b>gauche</b> ou <b>droit</b>
	Refuser l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton <b>gauche</b> ou <b>droit</b>

---

## 7.13 Assistant vocal

---

Bouton droit	Assistant vocal
	Activer Siri, Assistant Google ou Amazon Alexa (en fonction de l'appareil)  Appuyez deux fois sur le bouton <b>gauche</b> lorsque vous n'êtes pas en ligne

---

Vous pouvez configurer les paramètres de l'assistant vocal à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

## 7.14 Guidage vocal et langues

---

Vous pouvez activer/désactiver le guidage vocal et modifier la langue à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

Les langues suivantes sont disponibles : Anglais, français, allemand, japonais, chinois (mandarin), coréen.

## 7.15 Mise à jour du micrologiciel

---

Vous pouvez installer la dernière version du micrologiciel des Elite 7 Pro de Jabra à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

Si les notifications sont activées dans l'appli Jabra Sound+, vous recevrez une notification automatique dès qu'une mise à jour du micrologiciel sera disponible.

Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, la DEL de l'étui-chargeur clignote en rouge. Pour terminer la mise à jour, branchez l'étui-chargeur à une alimentation électrique, retirez les écouteurs de l'étui, replacez-les dans l'étui puis fermez le couvercle. La mise à jour du micrologiciel redémarrera.

## 7.16 Réinitialiser les écouteurs

---

La réinitialisation des écouteurs efface la liste des périphériques appariés et réinitialise tous les paramètres.

1. Placez les deux écouteurs dans l'étui-chargeur.
2. Appuyez simultanément et pendant 10 secondes sur les boutons **gauche** et **droit** des écouteurs jusqu'à ce que leurs DEL clignotent en rose.
3. Fermez le couvercle de l'étui-chargeur pendant 5 secondes pour terminer la réinitialisation.

Vous devrez réappairier les écouteurs avec votre téléphone intelligent. N'oubliez pas d'effacer/supprimer l'appariement du menu Bluetooth de votre téléphone intelligent.

## 8. Appli Jabra Sound+



### Appli Jabra Sound+



Personnalisez votre musique avec MySound



Ajustez les fonctions ANC, HearThrough et MyControls



Enregistrez votre garantie de 2 ans



# 9. Support

## 9.1 FAQ

---

Consultez la FAQ sur [Jabra.com/help/elite7](https://Jabra.com/help/elite7)

## 9.2 Entretien des écouteurs

---


- Rangez toujours vos écouteurs dans l'étui-chargeur afin de bien les protéger.
- Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de la capacité de la pile, évitez de ranger les écouteurs dans des environnements chauds ou froids (voiture fermée en été, conditions hivernales, etc.).
- Nous vous conseillons de ranger les écouteurs à une température comprise entre  $-20^{\circ}\text{C}$  et  $45^{\circ}\text{C}$ .
- Ne rangez pas vos écouteurs pendant des périodes prolongées sans les recharger (max. trois mois).
- Si les écouteurs ou l'étui-chargeur se salissent, il est recommandé de les nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux ayant été préalablement humidifié avec de l'eau propre.
- L'étui-chargeur utilise une tension USB standard de  $5\text{V} \pm 0,25\text{V}$ . Nous vous déconseillons de recharger les écouteurs avec une source d'alimentation électrique affichant une tension supérieure.

## 9.3 Accessoires de remplacement

---

Vous pouvez acheter des accessoires de remplacement ou complémentaires en ligne sur [jabra.com/accessories](http://jabra.com/accessories).


Paire d'écouteurs gauche et droit

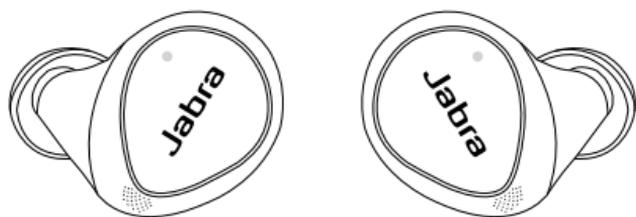


étui-chargeur




EarGels

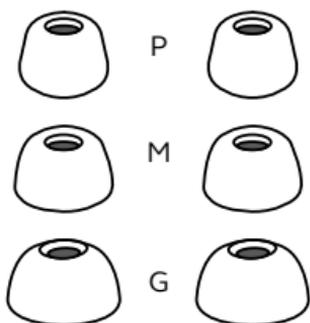

## Tapis de recharge sans fil Jabra

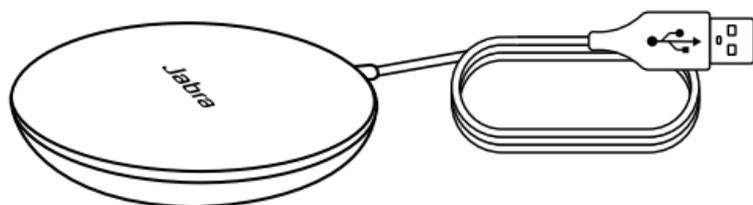

## Câbles de recharge USB

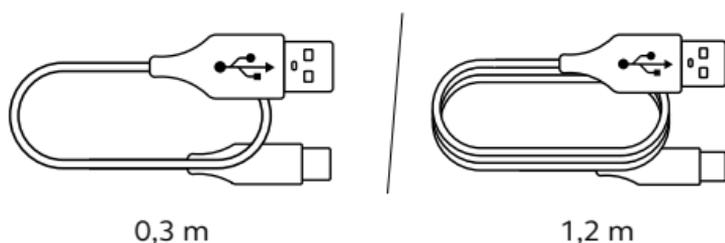

## 9.4 Utiliser les écouteurs de remplacement

---

1. Placez les écouteurs de remplacement dans l'étui-chargeur et fermez le couvercle.
2. Ouvrez le couvercle de l'étui-chargeur et retirez les écouteurs.
3. Mettez les écouteurs et suivez les instructions vocales pour effectuer l'appariement avec votre mobile.
4. Effectuez la mise à jour du micrologiciel à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

## 9.5 Utiliser un étui-chargeur de remplacement

---

Avant d'utiliser un étui-chargeur de remplacement pour la première fois, vous devez le synchroniser avec vos écouteurs actuels et le recharger pendant 1 heure.

Pour commencer la synchronisation, placez vos écouteurs actuels dans l'étui La DEL de l'étui-chargeur clignote en rose lorsque le micrologiciel est en cours de mise à jour. Veuillez patienter jusqu'à ce que la DEL s'arrête de clignoter en rose avant d'ouvrir l'étui-chargeur.